


CCI A3

ISOBUSi AUXi sisendseade

Kasutusjuhend

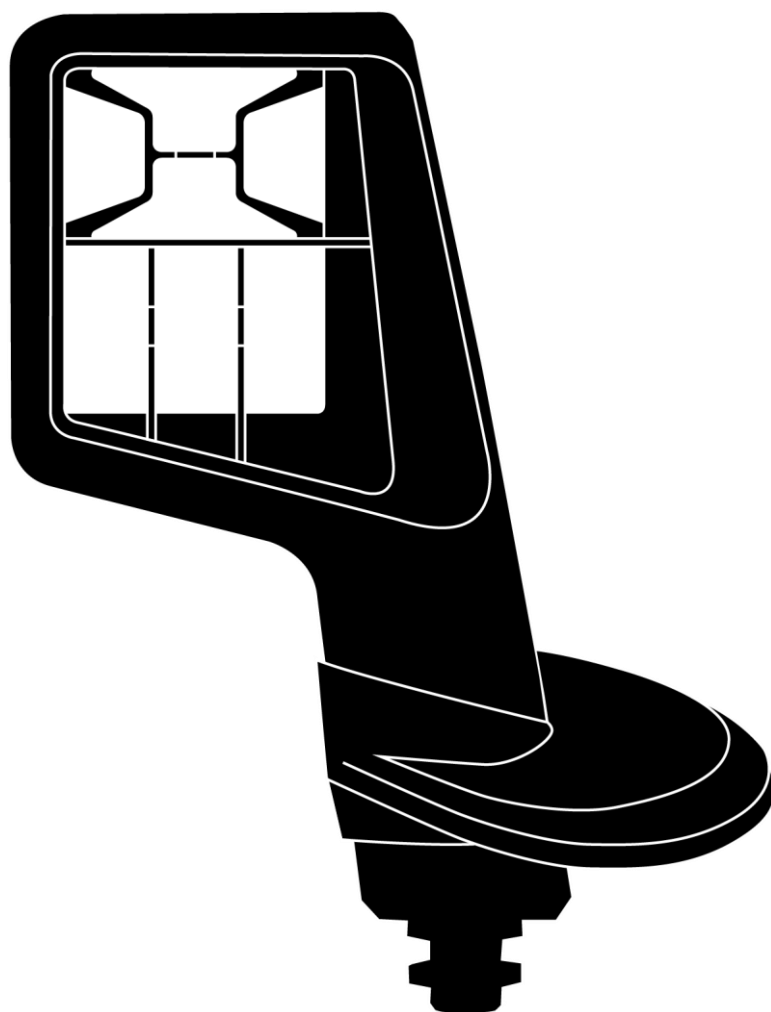

CCIISOBUS
team play works.

Sisukord

Käesolevast kasutusjuhendist	2
Sõnastik	3
Seadme CCI A3 kohta	4
1 Ohutus	7
1.1 Juhiste tähistus kasutusjuhendis	7
1.2 Otstarbekohane kasutus	8
1.3 Ohutusjuhised	8
2 Kasutuselevõtt	10
2.1 Tarnekomplekti kontrollimine	10
2.2 Paigaldamine	11
2.3 Gridi paigaldamine	11
2.4 Ühendamine	12
2.5 Sisselülitamine	13
2.6 Seadistamine	13
3 Kasutamine	14
3.1 Käitamistaseme vahetamine	14
3.2 Gridi vahetamine	15
3.3 Seadistuste muutmine	16
3.4 Lülitusnuppude sidumine masina funktsioonidega	18
4 Probleemikõrvaldamine	19
4.1 Probleemid töötamisel	20
5 Utiliseerimine	21

Käesolevast kasutusjuhendist

Sihtgrupp

Kasutusjuhend on mõeldud isikutele, kelle ülesandeks on *AUXi sisendseadme* CCI A3 kasutamine. See sisaldab kogu tarkvara ja *AUXi sisendseadme* ohutuks käsitlemiseks vajaminevat teavet.

Kõik kasutusjuhendis esitatud andmed kehtivad seadme alljärgneva konfiguratsiooni kohta.

Tarkvara versioon	1.0
--------------------------	-----

Riistvara versioon	2.0
---------------------------	-----

Kasutusjuhend tutvustab käsitlemist kronoloogilises järjekorras.

- Seadme CCI A3 kohta
- Ohutus
- Kasutuselevõtt
- Kasutamine
- Probleemide lahendamine
- Tehnilised andmed

Vastutuse välistamine

Seadme CCI A3 laitmatu funktsioneerimise tagamiseks lugege see kasutusjuhend hoolikalt läbi. Säilitage kasutusjuhend, et sellega saaks tutvuda ka tulevikus.

Lugege see kasutusjuhend tuleb enne seadme CCI A3 paigaldamist ja kasutuselevõttu läbi ja tehke endale selgeks, et ennetada kasutamisel tekkida võivaid probleeme. Tootja vastutus kahjude eest, mis tulenevad käesoleva kasutusjuhendi mittejärgimisest, on välistatud!

Probleemide korral


Kui vajate täiendavat infot või kui tekivad probleemid, mida ei ole teie arvates käesolevas juhendis piisavalt põhjalikult käsitletud, siis pöörduge vajamineva info saamiseks edasimüüja poole.

Sõnastik

Lõpptakisti	Kui seadme CCI A3 ISOBUSi <i>pistikuga</i> ei ole ühendatud ühtegi <i>ISOBUSi osalist</i> (nt ISOBUSi terminali), siis tuleb juhtme otsa ühendada <i>lõpptakisti</i> . See kuulub seadme CCI A3 tarnekomplekti.
AUXi sisendseade	<i>AUXi sisendseadmed</i> on nt juhthoovad ja kliskimisribad. <i>AUXi sisendseade</i> võimaldab mugavalt ja tõhusalt rakendada sageli kasutatavaid masina funktsioone.
AUXi hõivatus	Kui kõrvuti <i>terminali</i> ja <i>masinaga</i> on ISOBUSiga ühendatud CCI A3, siis saab masinafunktsioone kasutada CCI A3 abil. Selleks peavad CCI A3 juhtelemendid olema seotud masina funktsioonidega. Seda toimingut nimetatakse <i>AUXi hõivamiseks</i> .
Juhtpaneel	ISOBUSi terminalil nähtav CCI A3 graafiline kasutajaliides. Siin saab kontrollida <i>AUXi hõivatust</i> . või Seadme CCI A3 ekraanil ühel käitamistasemel või seadistustes kujutatud <i>lülitusnupud</i> .
CCI	Competence Center ISOBUS e.V.
In-cab	Mõiste standardist ISO 11783. Tähistab traktori kabiinis olevat 9-pooluselist sisseehitatud ISOBUSi pistikut.
ISOBUS	ISO 11783 Rahvusvaheline standard andmete edastamiseks põllumajanduslike masinate ja seadmete vahel.
Masin	Rippkinnitusseade või järelhaagis. Masin, mille abil saab täita tellimuse.
ISOBUSi osaline	ISOBUSiga ühendatud ja selle süsteemi kaudu suhtlev seade.
Konnektor	Kaabli otsas olev pistikühendus (emane).
Lülitusnupp	Seadme CCI A3 kolme käitamistaseme või seadistuste juhtelement, mis käivitatakse <i>puutetundlikku ekraani</i> vajutades.
Pistik	Kaabli otsas olev pistikühendus (isane).
Terminal	ISOBUSi terminal
Puutetundlik ekraan	Seadme CCI A3 puutetundlik ekraan, mille kaudu on võimalik kasutada masina funktsioone ja seadistada <i>AUXi sisendseadet</i> .
UT	Universal Terminal on inimese ja masina vaheline ISOBUSi liides. See hõlmab näidiku- ja juhtseadet. Iga ISOBUSiga ühendatud <i>masin</i> registreerib ennast UT-l ja laeb üles Object Pooli. <i>Masina</i> juhtimine toimub Object Pooli kaudu.

Seadme CCI A3 kohta

CCI A3 on tootjaüleselt kasutatav ISOBUSi *AUXi sisendseade* masina funktsioonide kasutamiseks.

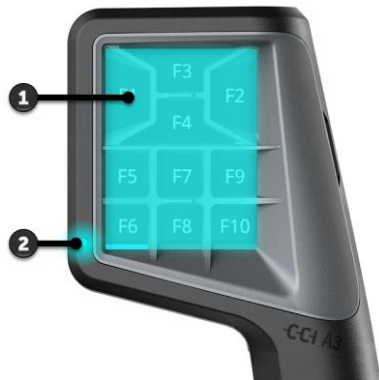

1. Puutetundlik ekraan
2. Valgusandur



3. Tasemenupp

Puutetundlik ekraan

Seadet CCI A3 käsitletakse *puutetundliku ekraani* abil. Ekraani heledust saab seadistada.

Vibratsioon

Mõnda *lülitusnuppu* vajutades hakkab CCI A3 vibreerima. Vibratsiooni intensiivsust on võimalik seadistada.

Käitamistasemed

Seadmel CCI A3 on kolm käitamistaset ja see võimaldab kasutada rohkemaid masina funktsioone.

Lülitusnupu saab masina funktsiooniga siduda igal käitamistasemel.

Käitamistasemete lülitusnupud on tähistatud vastavalt F1, F2, F3 jne.



JUHIS

Masinaspetsiifilised piktogrammide kaitseks väärkasutuse eest.

Mõnedel masinatel asendatakse lülitusnuppude üldised tähised masinafunktsiooni piktogrammiga. *Masin* laeb piktogrammide automaatselt seadmele CCI A3 üles.


→ Väheneb tõenäosus, et kuvatakse vale masinafunktsioon.

Korpuse tagaküljel oleva tasemenupuga liigute järgmisele käitamistasemele.

Tasemenupp


Gridid erinevad järjestuse ja lülitusnuppude paigutuse poolest. Grididega kohandate seadme CCI A3 optimaalselt *masinale* ja kasutusotstarbele vastavaks. Eraldusribad eraldavad lülitusnupud tuntavalt üksteisest.

Gridid

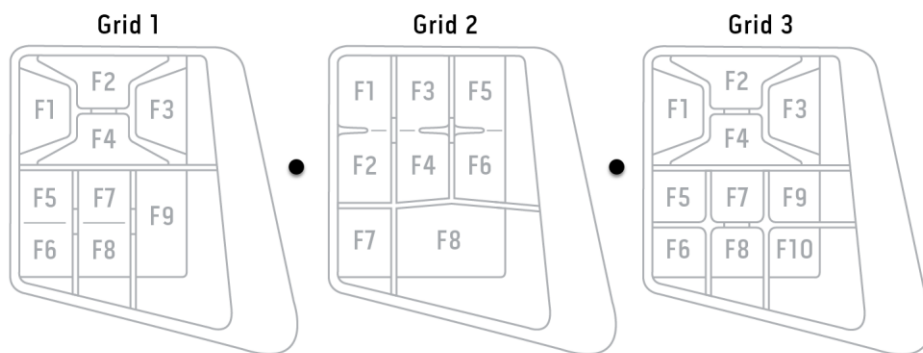

Identifitseerige oma seade tüübisildil olevate andmete abil. Tüübisilt on paigaldatud kaablile.

Tüübisilt

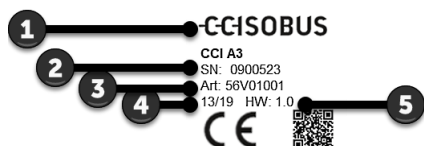

1. Tootja
2. Seerianumber
3. Tootja tootenumber
4. Tootmise kuupäev (nädal ja aasta)
5. Riistvara versioon



JUHIS

Teie terminali tüübisildi paigutus ja andmed võivad erineda joonisel kujutatust.

Tüübisilt on paigaldatud tootja poolt.

Tehnilised andmed

Mõõtmed (l × k × s) [mm]	225 × 110 × 50
Korpuse liik	Klaaskiududega tugevdatud polüamiidkorpus
Kinnitus	M16 × 1
Töötemperatuur [°C]	–15 ... +70
Toitepinge [V]	12 V DC või 24 V DC
lubatud vahemik [V]	7,5–32 V DC
Ekraan [toll]	3,5 TFT
Hoiustamistemperatuur [°C]	–15 ... +70
Kaal [g]	740
Kaitseaste	IP65
Elektromagnetiline ühilduvus	ISO 14982
Staatilise elektri kontroll	ISO 10605:2008

AEFi funktsioonid

Seadme CCI A3 iga uus versioon läbib AEFi vastavustesti ja on sertifitseeritud järgmiste AEFi ISOBUSi funktsioonide jaoks.



Universal Terminal

on selleks, et ISOBUSi terminali abil saaks seadme CCI A3 juhtelemendid masina funktsioonidega siduda.



Auxiliary Control (uus)

sageli kasutatud masina funktsioonide käsitlemiseks seadmega CCI A3.

► *Masin* ja ISOBUSi terminal peavad olema sertifitseeritud AUX-Ni järgi.

1 Ohutus

Käesolev kasutusjuhend sisaldab põhilisi juhiseid, mida tuleb järgida kasutuselevõtul, konfigureerimisel ja kasutamisel. Seetõttu tuleb seda kasutusjuhendit lugeda kindlasti enne kasutuselevõttu, konfigureerimist ja kasutamist.

Järgida tuleb mitte ainult käesolevas peatükis toodud üldisi ohutusjuhiseid, vaid ka teistes peatükkides toodud spetsiaalseid ohutusjuhiseid.

1.1 Juhiste tähistus kasutusjuhendis

Käesolevas juhendis toodud hoiatused on eraldi tähistatud.



HOIATUS – ÜLDISED OHUD!

Hoiatuse sümbol tähistab üldisi ohutusjuhiseid, mille eiramine on eluohtlik.

► Järgige hoiatusi hoolikalt ja käituge sellistel juhtudel eriti ettevaatlikult.



ETTEVAATUST!

Ettevaatuse sümbol tähistab kõiki ohutusjuhiseid, mis viitavad eeskirjadele, määrustele või tööprotseduuridele, millest tuleb kindlasti kinni pidada.

Eiramine võib lõppeda seadme CCI A3 kahjustumise või purunemisega, samuti funktsioonihäiretega.

Kasutusjuhised leiate juhiste alt.



JUHIS

Juhise sümbol tõstab esile olulist ja kasulikku teavet.

1.2 Otstarbekohane kasutus

Seade CCI A3 on mõeldud kasutamiseks üksnes vastavate ISOBUSiga põllumajandusmasinate ja -seadmetega. Igasugune muu CCI A3 paigalduskoht või kasutusviis ei kuulu tootja vastutusalasse.

Tootja ei vastuta sellest tuleneva isiku- või materiaalse kahju eest. Kogu otstarbele mittevastavast kasutamisest tulenev vastutus jääb kasutaja kanda.

Otstarbekohase kasutuse hulka kuulub ka kinnipidamine tootja poolt ette antud kasutus- ja korrashoiutingimustest.

Kinni tuleb pidada kõikidest asjakohastest ohutuseeskirjadest, nagu ka üldtuntud ohutustehnilistest, tööstuslikest, meditsiinilistest ja liiklusreeglitest. Seadme omavoliline muutmine tühistab tootja vastutuse.

1.3 Ohutusjuhised



HOIATUS – ÜLDISED OHUD!

Järgige eriti hoolikalt järgmisi ohutusjuhiseid.

Mittejärgimise korral võib esineda talitlushäireid ja ümbritsevad inimesed võivad sattuda ohtu.

- ▶ Lülitage CCI A3 välja, kui
 - puutetundlik ekraan ei reageeri või
 - tasemenupp ei tööta.
- ▶ Enne seadmega CCI A3 töötamist veenduge, et *puutetundlik ekraan* on kuiv.
- ▶ Ärge kandke seadet CCI A3 käsitsedes kindaid.
- ▶ Veenduge, et seadmel CCI A3 ei ole väliseid kahjustusi.
- ▶ Enne *AUXi hõivamist* asetage grid kohale.
- ▶ Ärge vahetage gridi ajal, mis käsitsete *masinat* seadme CCI A3 abil.



PEAMISED OHUTUSJUHISED

Järgige ka järgmisi ohutusjuhiseid.

Eiramisel võib seade CCI A3 saada kahjustada.

- ▶ Ärge avage seadme CCI A3 korpust. Korpuse avamine võib lühendada seadme CCI A3 kasutusiga ja põhjustada talitlushäireid. Korpuse avamisel kaotab garantii kehtivuse.
 - ▶ Ühendage seadme CCI A3 toide lahti,
 - enne kui teostate traktori või külge haagitud *masina* juures keevitustöid,
 - enne hooldustööde läbiviimist traktoril või külge haagitud *masinatel*,
 - enne traktori aku juures laadija kasutamist.
 - ▶ Õppige seadet CCI A3 nõuetekohaselt kasutama.
 - ▶ Hoidke seadet CCI A3 ja lisatarvikuid heas korras.
 - ▶ Puhastage seadet CCI A3 ainult puhta veega või vähese klaasipuhastusvahendiga niisutatud pehme lapiga.
 - ▶ Ärge käsitsege *puutetundlikku ekraani* teravaservalise või kareda esemega.
 - ▶ Jälgige seadme CCI A3 temperatuurivahemikku.
 - ▶ Hoidke valgusandur puhas.
 - ▶ Kui CCI A3 ei ole paigaldatud kabiini, siis tuleks seda hoiustada kuivas ja puhtas kohas. Jälgige hoiustamistemperatuuri vahemikku.
-

2 Kasutuselevõtt

► Võtke seade CCI A3 kasutusele etteantud järjekorras.

2.1 Tarnekomplekti kontrollimine

Enne kasutuselevõttu kontrollige seadme CCI A3 tarnekomplekti.

- *AUXi sisendseade*
- 3 gridi
- *Lõpptakisti*
- Lühijuhend
- Ekraani kaitsekile
- Paigalduskomplekt



JUHIS

Teie ostetud seade võib olla varustatud täiendavate tarvikutega.

Tarnekomplekti määrab tootja. Eespool nimetatud tarnekomplekti tarvikud peavad igal juhul olema olemas.

► Kui tarnekomplekt ei ole täielik, siis pöörduge edasimüüja poole.

2.2 Paigaldamine

Seadme hoidik kuulub tarnekomplekti. Paigaldage seade CCI A3 järgmiselt.




JUHIS

CCI A3 tuleb paigaldada asjatundlikult.

- ▶ Paigaldage CCI A3 nii, et
 - see on hästi loetav ja käsitsetav ning
 - ei takista juurdepääsu traktori juhtelementidele.

2.3 Gridi paigaldamine

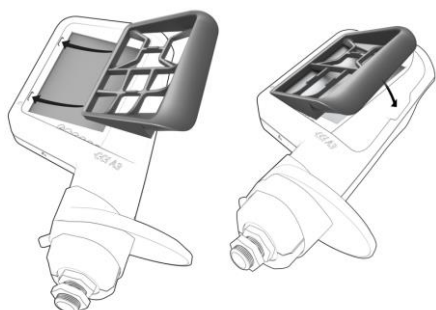

1. Sisestage mõlemad gridi tapid seadme CCI A3 korpuse soontesse.
2. Klappige grid alla.
→ CCI A3 tuvastab gridi automaatselt ja kohandab lülitusnuppude arvu ja paigutuse.

2.4 Ühendamine

Seadme CCI A3 fikseeritud kaabliga ühendate CCI A3-e ISOBUSiga ja varustate seda vooluga.

- Kruvige *lõpptakisti* kaabli *In-cab* pistikule.
- Ühendage kaabli *konnektor* *In-cab* traktori sisseehitatud *In-cab* pistikusse.
→ Seadme CCI A3 toide toimub sisseehitatud *In-cab* pistiku kaudu ja see käivitub automaatselt.

In-cab kaabli *pistikuga* võib ühendada teise *ISOBUSi osalise*, nt *ISOBUSi terminali*.

1. Eemaldage *lõpptakisti* kaabli *In-cab* pistikult.
2. Ühendage *ISOBUSi osaline* kaabli *In-cab* pistikuga.



JUHIS

Hõivake alati fikseeritud kaabli *In-cab* pistik.


Avatud *In-cab* pistik võib põhjustada seda, et teised *ISOBUSi osalised* ei leia seadet CCI A3.

- Ühendage tarnekomplektis sisalduv *lõpptakisti* juhtme otsa, kui te ei ühenda ühtki teist *ISOBUSi osalist*.
-

2.5 Sisselülitamine

CCI A3 käivitub automaatselt, kui toide on ühendatud. Seadmel CCI A3 ei ole sisse- ja väljalülitamise lüliti.

Enne kui saate seadmega CCI A3 töötada, tuleb vastata turvaküsimusele. Turvaküsimusega kontrollitakse, kas *puutetundlik ekraan* funktsioneerib laitmatult.

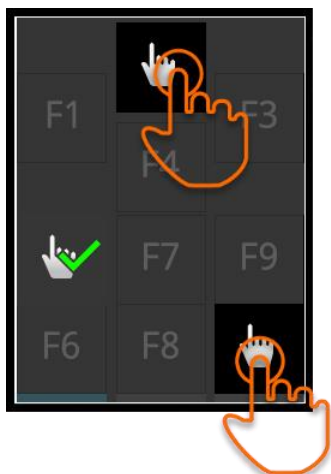

- Vajutage suvalises järjekorras lülitusnuppudele „Vajuta siia”.
 - Lülitusnuppudel kuvatakse roheline linnuke.
 - Pärast kõigi kolme lülitusnupu vajutamist kuvatakse käitamistase 1.

2.6 Seadistamine

Vibratsioon ja puutetoonid on tehases seadistatud maksimaalsetele väärtustele.

Kohandage CCI A3 vastavalt oma eelistustele.



1. Vajutage tasemenuppu ja hoidke seda 3 sekundit vajutatuna.
→ Kuvatakse *juhtpaneel* „Seadistused”.
2. Vajutage *lülitusnuppu* „Vibratsiooni vähendamine” nii sageli, kuni soovitud väärtus on leitud.
3. Vajutage *lülitusnuppu* „Helitugevuse vähendamine” nii sageli, kuni soovitud väärtus on leitud.
4. Lõpetage toiming klahviga „Tagasi”.

3 Kasutamine

Saate teada,

- kuidas vahetada kolme käitamistaseme vahel,
- kuidas ja millal vahetada gridi ning
- kuidas muuta seadistusi.

Käitage masinat puutetundliku ekraani lülitusnuppudega.

3.1 Käitamistaseme vahetamine

Lülitusnupu saab masina funktsiooniga siduda igal käitamistasemel. Lülitage seadme tagaküljel oleva tasemenupuga järgmisele käitamistasemele.

Tasemenuppu kasutatakse *AUXi hõivamisel* ja masinat käsitsedes.

- *AUXi hõivamise* ajal vahetage käitamistaset selleks, et lülitusnupu saaks siduda teise masinafunktsiooniga.
- Masina käitamise ajal liikuge käitamistasemele soovitud masinafunktsiooniga.

► Vajutage tasemenuppu.

- Sinine riba ekraani ülemises osas liigub ühe koha võrra edasi ja näitab, mis tasemel olete.



3.2 Gridi vahetamine

Kui soovite muuta lülitusnuppude arvu ja paigutust, asetage sobiv grid kohale.



HOIATUS – ÜLDISED OHUD!

Ärge vahetage gridi käimasoleva tööprotsessi ajal.

Gridi vahetamisel katkeb seadme CCI A3 ühendus ISOBUSi ja *masinaga*.

→ Lülitusnupud ei ole enam masina funktsioonidega seotud.

→ Nüüd ei saa *masinat* enam seadmega CCI A3 juhtida.

► Enne *masina* ühendamist asetage grid kohale.




JUHIS

Gridid ei sõltu masinast.

Grیده ja masinaid saab kombineerida vastavalt soovile.



1. Tõstke grid paremal üles ja võtke välja.
2. Valige teine grid.

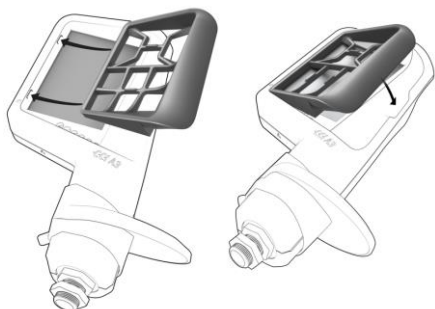

3. Sisestage mõlemad gridi tapid seadme CCI A3 korpuse soontesse.
4. Klappige grid alla.
→ CCI A3 ühendub uuesti ISOBUSiga.

3.3 Seadistuste muutmine

- ▶ Vajutage tasemenuppu ja hoidke seda 3 sekundit vajutatuna.
→ Kuvatakse *juhtpaneel „Seadistused“*.

Kuvatakse seadme seerianumber, samuti riistvara ja tarkvara versiooni number.

Teil on järgmised seadistamisvalikud.



Puutetooni helitugevuse vähendamine

- ▶ Vajutage *lülitusnuppu „Helitugevuse vähendamine“*.
→ Puutetoon muutub iga *lülitusnupu* vajutusega vaiksemaks, kuni puutetooni enam ei kostu.



Puutetooni helitugevuse suurendamine

- ▶ Vajutage *lülitusnuppu „Helitugevuse suurendamine“*.
→ Puutetoon muutub iga *lülitusnupu* vajutusega valjemaks, kuni saavutab maksimaalse väärtuse.



Vibratsiooni vähendamine

- ▶ Vajutage *lülitusnuppu „Vibratsiooni vähendamine“*.
→ Vibratsioon muutub iga *lülitusnupu* vajutusega nõrgemaks, kuni seade enam ei vibreeri.



Vibratsiooni suurendamine

- ▶ Vajutage *lülitusnuppu „Vibratsiooni suurendamine“*.
→ Vibratsioon muutub iga *lülitusnupu* vajutusega intensiivsemaks, kuni saavutab maksimaalse väärtuse.



Ekraani heleduse automaatne seadistamine

Valgusandur tuvastab ümbruse valgusolud ja kohandab ekraani heleduse ümbruse valgusoludele.

- ▶ Vajutage *lülitusnuppu „Automaatne ekraani heledus“*.
→ Ekraani heledus suureneb, kui ümbrus on väga valge, nt otseses päikese kiirguses.
→ Ekraani heledust vähendatakse nõrgalt valgustatud ümbruses, nt öösel töötades.



Ekraani heleduse vähendamine

- ▶ Vajutage *lülitusnuppu* „Heleduse vähendamine”.
 - Ekraan muutub iga *lülitusnupu* vajutusega tumedamaks, kuni saavutatakse minimaalne väärtus.
-



Ekraani heleduse suurendamine

- ▶ Vajutage *lülitusnuppu* „Heleduse suurendamine”.
 - Ekraan muutub iga *lülitusnupu* vajutusega heledamaks, kuni saavutatakse maksimaalne väärtus.
-



Seadistusvahemikust lahkumine

- ▶ Lõpetage toiming klahviga „Tagasi”.
 - Teie muudatused kinnitatakse.
 - Kuvatakse masina käsitsemise lülitusnupud.

3.4 Lülitusnuppude sidumine masina funktsioonidega

Seadmega CCI A3 saate teostada 27 (grid 1), 24 (grid 2) või 30 (grid 3) masina funktsiooni. Viige ISOBUSi terminalil läbi *AUXi hõivamine*.

1. Asetage grid kohale.
2. Hõivake seadme CCI A3 lülitusnupud masina funktsioonidega nagu terminali kasutusjuhendis kirjeldatud.



JUHI

Gridi vahetamisel on vaja uuesti läbi viia *AUXi hõivamine*.

Kuna gridi erinevad lülitusnuppude arvu poolest, tuleb iga gridi suhtes läbi viia eraldi *AUXi hõivamine*.

→ Kui viite läbi *AUXi hõivamise* ja seejärel vahetate gridi, siis peate *AUXi hõivamist* kordama.



JUHI

AUXi sisendseadme jaoks on vaja UT-d UT numbriga „1“.

AUXi sisendseade ühendub UT-ga ainult siis, kui viimane on ISOBUSil registreeritud UT numbriga „1“.

► Seadistage ISOBUSi terminalil, millega CCI A3 peab ühenduma, UT numbriks „1“.



JUHI

Masin salvestab AUXi hõivatuse.

AUXi hõivamine tuleb läbi viia ainult ühel korral.

→ *AUXi hõivatus* on taas kasutatav pärast *masina* ja seadme CCI A3 uuesti käivitamist.

Mitte kõik masinad ei ole suutelised salvestama kõigi kolme gridi *AUXi hõivatust*.

→ Sellisel juhul peate pärast gridi vahetamist *AUXi hõivamise* uuesti läbi viima.

4 Probleemikõrvaldamine



ETTEVAATUST!

Tehnilise tõrke korral tuleb töötamine katkestada.

Töötamise jätkamine tehnilise tõrke korral võib kahjustada seadet CCI A3 või masinat.

1. Katkestage töö.
 2. Otsige kasutusjuhendi sellest peatükist probleemile lahendust.
 3. Kui probleem püsib, siis pöörduge edasimüüja poole.
-

Vea korral võib juhtuda, et seade CCI A3 ei reageeri enam kasutaja sisetustele.

Sundväljalülitus

1. Tõmmake fikseeritud kaabli *konnektor In-cab* traktori sisseehitatud *In-cab* pistikust välja.
→ Toide katkestatakse ja seade CCI A3 lülitatakse välja.
2. Ühendage kaabli *konnektor In-cab* uuesti traktori sisseehitatud *In-cab* pistikusse.
→ CCI A3 käivitub uuesti.

4.1 Probleemid töötamisel

Selles peatükis on loetletud probleemid, mis võivad seadme CCI A3 kasutamisel esile kerkida. Iga probleemi kohta esitatakse ettepanek kõrvaldamise viisi kohta.

- Proovige probleemi lahendada.
- Kui te ei suuda probleemi kõrvaldada, siis pöörduge edasimüüja poole.

Probleem	Põhjus/lahendus
CCI A3 ei lülitu välja, kui lülitate traktori süüte välja.	Traktor ei lülita <i>In-cab</i> pistikühenduse toidet välja. ► Tõmmake fikseeritud kaabli <i>konnektor In-cab</i> traktori sisseehitatud <i>In-cab</i> pistikust välja.
ISOBUSi terminalil ei kuvata seadme CCI A3 juhtpaneeli.	ISOBUSi terminal on sisse lülitatud ja ISOBUSiga ühendatud, aga terminali UT ei ole aktiveeritud. ► Lülitage terminali UT sisse. ISOBUSi terminal ei ole ISOBUSiga ühendatud. ► Ühendage ISOBUSi terminal ISOBUSiga. ISOBUSi terminali UT on valesti konfigureeritud. ► ISOBUSi terminali UT number peab olema 1. Fikseeritud kaabli <i>In-cab</i> pistik on avatud. ► Paigaldage tarnekomplekti kuuluv <i>lõpptakisti</i>.
Seadme CCI A3 juhtelemente ei kuvata ISOBUSi terminalil; <i>AUXi hõivamist</i> ei saa läbi viia.	ISOBUSi terminal ja/või <i>masin</i> ei ole AUX-Ni järgi sertifitseeritud. → Kui <i>masin</i> ei toeta AUX-Ni, siis ei saa seda seadme CCI A3 abil käsitseda. → Kui ISOBUSi terminal ei toeta AUX-Ni, ei saa <i>AUXi hõivamist</i> läbi viia. ► Kontrollige AEFi andmebaasi, kas teie poolt kasutatav <i>AUXi sisendseadme</i>, ISOBUSi <i>terminali</i> ja <i>masina</i> kombinatsioon ühildub.
<i>AUXi hõivamine</i> õnnestus läbi viia, aga seade CCI A3 ei näita masina funktsioonide piktogramme. Lülitusnupud on tähistatud vastavalt F1, F2, F3 jne.	Mitte kõik masinad ei paku seadmel CCI A3 masina funktsioonide kohta piktogramme. → <i>Masinat</i> saab juhtida seadme CCI A3 abil. → Lülitusnupud käivitavad need masina funktsioonid, mis te olete neile <i>AUXi hõivamisel</i> määranud.

5 Utiliseerimine

Utiliseerige defektne või kasutusest kõrvaldatud seade CCI A3 keskkonnasõbralikult ja järgides kohapeal kehtivad eeskirju.

► Utiliseerige plastid koos tavalise olmeprügiga.

Plast

► Viige metall metallikogumispunkti.

Metall

► Viige seadme CCI A3 trükkplaat spetsialiseerunud jäätmekäitlusettevõttesse.

Trükkplaat

Autoriõigused

©2019

Competence Center ISOBUS e.V.

Albert-Einstein-Str. 1

D-49076 Osnabrück

Dokumendi number: 20190930