


CCI A3

ISOBUS AUX Kumanda Ünitesi

İşletim Kılavuzu

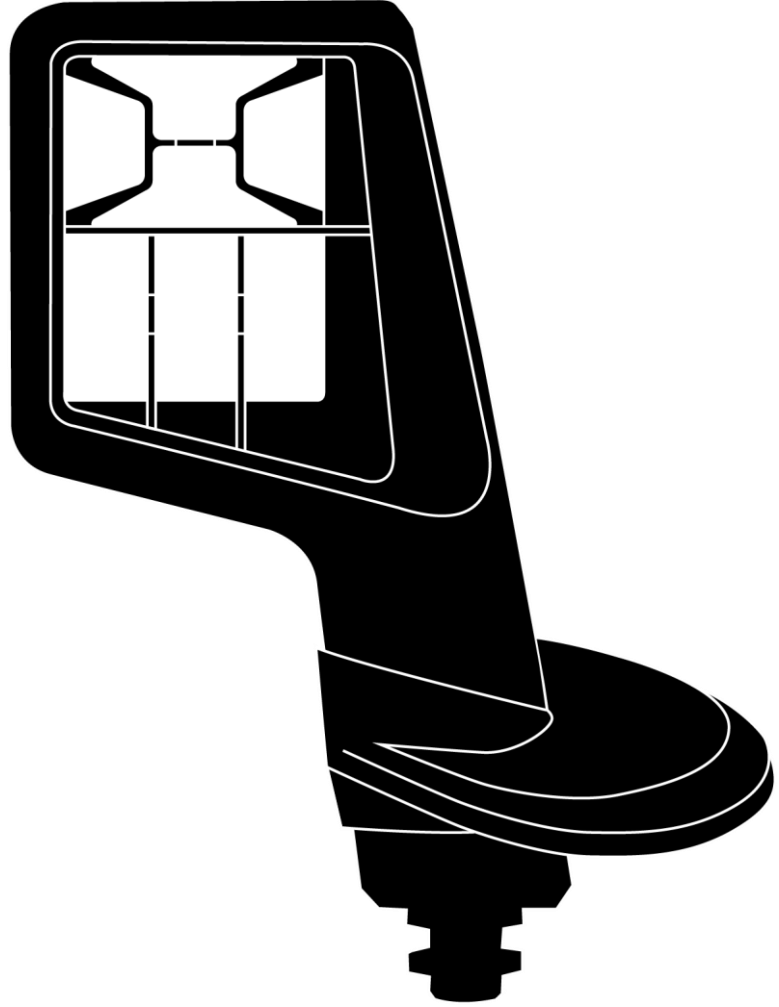

CCI ISOBUS
team play works.

İçindekiler

Bu kılavuz hakkında	2
Sözlük	3
CCI A3 hakkında	4
1 Güvenlik	7
1.1 Kullanım kılavuzundaki bilgiler için kullanılan işaretler	7
1.2 Amacına uygun kullanım	8
1.3 Güvenlik bilgileri	8
2 İşletime alma	10
2.1 Teslimat kapsamının kontrolü	10
2.2 Montaj	11
2.3 Grid'in yerleştirilmesi	11
2.4 Bağlama	12
2.5 Çalıştırma	13
2.6 Ayarlama	13
3 Kullanım	14
3.1 Kumanda seviyesini değiştirme	14
3.2 Grid değiştirme	15
3.3 Ayarları değiştirme	16
3.4 Butonlara makine fonksiyonu atama	18
4 Sorun giderme	19
4.1 İşletim sırasındaki sorunlar	20
5 Bertaraf etme	21

Bu kılavuz hakkında

Hedef grup

Bu işletim kılavuzu, *AUX kumanda ünitesinin* CCI A3 kullanılması ve bakımı ile görevlendirilmiş kişiler için hazırlanmıştır. *AUX kumanda ünitesinin* ve yazılımın güvenli kullanımı için gereken tüm bilgileri içermektedir.

İşletim kılavuzunda verilmekte olan tüm bilgiler cihazın aşağıdaki fonksiyonları ile ilgilidir:

Yazılım sürümü	1.0
Donanım sürümü	2.0

İşletim kılavuzu size kullanım için kronolojik olarak kılavuzluk yapacaktır:

- CCI A3 hakkında
- Güvenlik
- İşletime alma
- Kullanım
- Sorun çözme
- Teknik veriler

Sorumluluk muafiyeti

CCI A3'ünüzün sorunsuzca çalışmasını sağlamak için lütfen bu işletim kılavuzunu dikkatlice okuyun. İşletim kılavuzunu daha sonra tekrar bakabilmek için saklayın.

Kullanım sırasında sorunların ortaya çıkmaması için bu işletim kılavuzu, CCI A3'ün montajından ve işleme alınmasından önce okunmalı ve anlaşılmalıdır. Bu işletim kılavuzunun ihlalden kaynaklanan hasarlar için firmamız sorumluluk üstlenmeyecektir!

Sorun ortaya çıktığında

Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olması veya bu işletim kılavuzunda sizin için yeterli ölçüde ele alınmamış sorunların ortaya çıkması halinde, lütfen gerekli bilgiyi almak için bayinize başvurun.

Sözlük

Sonlandırma direnci	CCI A3'ün ISOBUS fişine hiçbir <i>ISOBUS katılımcısı</i> (örn. bir ISOBUS terminali) bağlı değilse, hat sonuna bir <i>sonlandırma direnci</i> takılmalıdır. Bu parça, CCI A3'ün teslimat kapsamına dahildir.
AUX kumanda ünitesi	<i>AUX kumanda üniteleri</i> örn. joystick'ler ve tıklama çubuklarıdır. Bir <i>AUX kumanda ünitesi</i> , sık kullanılan makine fonksiyonlarının konforlu ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlar.
AUX ataması	Şayet <i>terminalin</i> ve <i>makinenin</i> yanı sıra CCI A3 de ISOBUS'a bağlandığında, makine fonksiyonları CCI A3 ile uygulanabilir. Bunun için CCI A3'ün kumanda elemanlarına makine fonksiyonları atanmalıdır. Bu işlem <i>AUX ataması</i> olarak adlandırılır.
Kullanım ekranı	CCI A3'ün ISOBUS terminalinde görüntülenen grafiksel kullanıcı arayüzü. Buradan <i>AUX ataması</i> kontrol edilebilir. veya CCI A3'ün ekranında bir kumanda seviyesinde veya ayarlarda gösterilen <i>butonlar</i> .
CCI	Competence Center ISOBUS e.V.
In-cab	Bu kavram ISO 11783 normundan alınmıştır. Traktör kabinindeki dokuz kutuplu ISOBUS gömme fişi için kullanılır.
ISOBUS	ISO 11783 Tarım makineleri ve cihazları arasında veri aktarımı için kullanılan uluslararası norm.
Makine	Römork veya takılabilir tipte cihaz. Bir uygulamanın yürütülmesini sağlayan makine.
ISOBUS katılımcısı	ISOBUS veri yoluna bağlı olan ve bu sistem üzerinden iletişim kuran cihaz.
Dişi konektör	Bir kablounun ucuna takılmış dişi konektördür.
Buton	CCI A3'ün 3 kumanda düzeyinde veya ayarlarında yer alan kumanda elemanı, <i>dokunmatik ekrana</i> basılarak çalıştırılır.
Fiş	Bir kablounun ucuna takılmış erkek konektördür.
Terminal	ISOBUS terminali
Dokunmatik ekran	CCI A3'ün dokunmaya duyarlı ekranıdır, makine fonksiyonlarının kumanda edilmesi ve <i>AUX kumanda ünitesinin</i> ayarlanması için kullanılır.
UT	Universal Terminal, ISOBUS'un insan-makine arabirimidir. Bu bir görüntüleme ve işletim cihazıdır. ISOBUS'a bağlanan her <i>makine</i> UT'de oturum açar ve Object Pool'u (nesne havuzunu) yükler. Object Pool'un kumanda ekranları üzerinden <i>makineyi</i> kullanırsınız.

CCI A3 hakkında

CCI A3, makine fonksiyonlarını kumanda etmek üzere tüm markalar için kullanılabilen bir ISOBUS AUX kumanda ünitesidir.



1. Dokunmatik ekran

2. Işık sensörü



3. Seviye düğmesi

Dokunmatik ekran

CCI A3'ün kullanımı bir *dokunmatik ekran* üzerinden gerçekleşir. Ekran parlaklığı ayarlanabilir.

Titreşim özelliği

CCI A3, bir *butona* basıldığında titreşim verir. Bu titreşimin şiddeti ayarlanabilir.

Kumanda seviyeleri

CCI A3 üç farklı kumanda seviyesine sahiptir ve bu şekilde daha fazla makine fonksiyonunun kumanda edilmesini mümkün kılmaktadır.

Bir *buton* için her kumanda seviyesinde bir makine fonksiyonu ataması yapılabilir.

Kumanda seviyelerindeki butonların üzerinde F1, F2, F3 vs. yazmaktadır.



NOT

Hatalı kullanıma karşı makineye özel piktogramlar.

Bazı makineler, butonların üzerindeki yazılar yerine makine fonksiyonunun piktogramlarını kullanmaktadır. *Makine*, piktogramları CCI A3'e otomatik olarak yükler.


→ Böylece yanlış bir makine fonksiyonunun çalıştırılması riski azalmaktadır.

Muhafazanın arka tarafındaki seviye düğmesi ile bir sonraki kumanda seviyesine geçebilirsiniz.

Seviye düğmesi


Grid'ler, butonların sayıları ve yerleşim düzenleri ile birbirinden ayrılır. Grid'ler ile CCI A3'ü *makinenize* ve dilediğiniz kullanım amacına en iyi şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayırma şeritleri ile butonlar hissedilir şekilde birbirinden ayrılmıştır.

Grid'ler

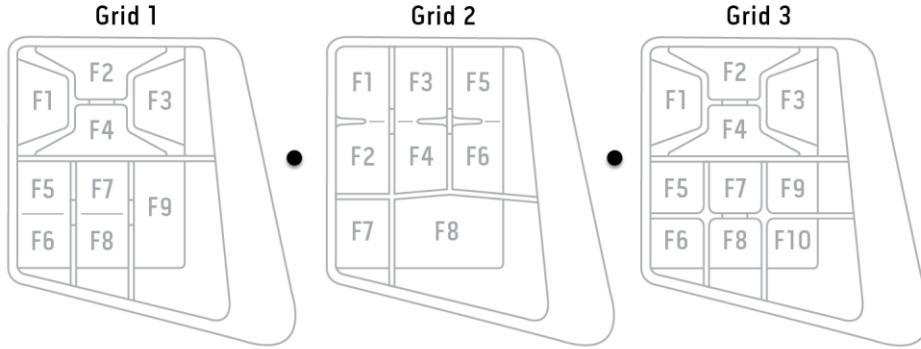

Cihazınızı tip plakası üzerindeki bilgileri kullanarak teşhis edin. Tip plakası kabloya takılıdır.

Tip plakası

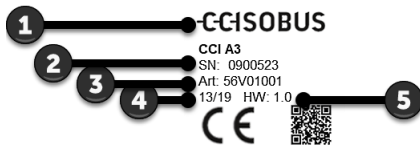

1. Üretici
2. Seri numarası
3. Üreticinin ürün numarası
4. Üretim tarihi (Hafta/Yıl)
5. Donanım sürümü



NOT

Tip plakasının *terminalinizdeki* yerleşimi ve içeriği resimdekinden farklı olabilir.

Tip plakası üretici tarafından takılmıştır.

Teknik veriler

Ölçüler (G x Y x D) [mm]	225 x 110 x 50
Muhafaza türü	Cam elyafı destekli poliyamid
Sabitleme	M16 x 1
Çalışma sıcaklığı [°C]	-15 - +70
Besleme gerilimi [V]	12 VDC veya 24VDC
İzin verilen aralık [V]	7,5 VDC - 32VDC
Ekran [inç]	3,5 TFT
Saklama sıcaklığı [°C]	-15 - +70
Ağırlık [gr]	740
Koruma sınıfı	IP65
EMV	ISO 14982
ESD koruması	ISO 10605:2008

AEF fonksiyonları

CCI A3'ün her yeni sürümü AEF uygunluk testinden geçmekte ve aşağıdaki AEF ISOBUS fonksiyonları için sertifikalandırılmaktadır:

**Universal Terminal**

Bir ISOBUS terminali ile CCI A3'ün kumanda elemanlarına makine fonksiyonlarının atanmasını sağlar.

**Auxiliary Control (new)**

Sık kullanılan makine fonksiyonlarının CCI A3 ile kumanda edilmesini sağlar.

► *Makine* ve ISOBUS terminali AUX-N uyarınca sertifikalandırılmış olmalıdır.

1 Güvenlik

Bu işletim kılavuzu işleme alma, konfigürasyon ve işletim sırasında dikkat edilmesi gereken temel bilgileri içermektedir. Bu nedenle, bu işletim kılavuzu işleme alma, konfigürasyon ve işletim öncesinde mutlaka okunmalıdır.

Yalnızca bu bölümde yer alan genel güvenlik bilgilerine değil, diğer bölümlere eklenmiş olan özel güvenlik bilgilerine de uyulmalıdır.

1.1 Kullanım kılavuzundaki bilgiler için kullanılan işaretler

Bu işletim kılavuzunda yer alan uyarı notları özel işaretlere sahiptir:



UYARI - GENEL TEHLIKELER!

Uyarı sembolü, dikkate alınmadığı takdirde yaralanma ve ölüm tehlikesi ortaya çıkaran genel uyarı notları için kullanılmaktadır.

- Uyarı notlarına büyük bir hassasiyetle uyun ve bu durumlarda özellikle dikkatli hareket edin.



DIKKAT!

Dikkat sembolü, mutlaka uyulması gereken kurallara, yönetmeliklere veya prosedürlere işaret eden uyarı notları için kullanılmaktadır.

Uyulmaması durumunda CCI A3'te hasar, tahribat veya çalışma hataları meydana gelebilir.

Kullanım önerilerini "Notlar"da bulabilirsiniz:



NOT

Bu not sembolü, önemli ve faydalı bilgileri vurgulamak için kullanılmaktadır.

1 Güvenlik

1.2 Amacına uygun kullanım

CCI A3 yalnızca tarımda kullanılmasına izin verilmiş olan ISOBUS makineleri ve cihazları ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. CCI A3'ün bunun dışındaki her türlü kurulum veya kullanımı üreticinin sorumluluğu dışındadır.

Bu tür bir durumdan kaynaklanan hasar veya yaralanmalarda üretici hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir. Amacına uygun olmayan kullanımın yol açacağı tüm riskler kullanıcıya aittir.

Üretici tarafından öngörülen işletim ve bakım şartlarına uyulması da, amacına uygun kullanımın bir parçasıdır.

İlgili kazadan korunma kurallarına ve genel olarak kabul edilmiş diğer güvenlik, sanayi, tıp ve trafik kurallarına uyulmalıdır. Cihazda yetkisi olmayan kişiler tarafından değişiklik yapılması halinde, üretici hiçbir sorumluluk üstlenmeyecektir.

1.3 Güvenlik bilgileri



UYARI - GENEL TEHLİKELER!

Aşağıdaki adımlarla ilgili bilgilere uymakta özel bir titizlik gösterin.

Aksi takdirde fonksiyon hataları ve çevredeki insanlar için tehlike oluşabilir.

- ▶ Aşağıdaki durumlarda CCI A3'ü kapatın:
 - Dokunmatik kumanda yanıt vermiyorsa
 - Seviye düğmesi çalışmıyorsa.
- ▶ CCI A3 ile çalışmaya başlamadan önce *dokunmatik ekranın* kuru olduğundan emin olun.
- ▶ CCI A3'ü eldivenle kumanda etmeyin.
- ▶ CCI A3'te dıştan görünen hasar olmadığından emin olun.
- ▶ *AUX atamasını* yapmadan önce bir Grid yerleştirin.
- ▶ *Makineyi* CCI A3 ile kumanda ederken Grid'i değiştirmeyin.



TEMEL GÜVENLİK BİLGİLERİ

Lütfen devamdaki güvenlik bilgilerine de dikkat edin.

Aksi takdirde CCI A3 zarar görebilir.

- ▶ CCI A3'ün muhafazasını açmayın. Muhafazanın açılması CCI A3'ün kullanım ömrünün kışalmasına ve çalışma hatalarına yol açabilir. Muhafazanın açılması garantinin sona ermesine neden olur.
- ▶ Aşağıdaki durumlarda CCI A3'e elektrik gidişini kesin:
 - Traktörde veya bağlı bir *makinede* yapılan kaynak çalışmaları sırasında,
 - Traktörde veya bağlı bir *makinede* yapılan bakım çalışmaları sırasında,
 - Traktörün akısında bir şarj cihazı kullanırken.
- ▶ CCI A3'ü nasıl kurallara uygun şekilde kullanacağınızı öğrenin.
- ▶ CCI A3'ü ve ek parçaları iyi durumda tutun.
- ▶ CCI A3'ü sadece saf su veya biraz cam temizleyici ile nemlendirilmiş yumuşak bir bez ile temizleyin.
- ▶ *Dokunmatik ekranı* sivri kenarlı veya aşındırıcı cisimlerle kullanmayın.
- ▶ CCI A3'ün sıcaklık aralığını dikkate alın.
- ▶ Işık sensörünü temiz tutun.
- ▶ CCI A3, kabinin içine monte edilmediği zamanlarda kuru ve temiz bir yerde saklanmalıdır. Deponun sıcaklık aralığını dikkate alın.

2 İşletime alma

► CCI A3'ü belirtilen sıralamaya uygun şekilde işleme alın.

2.1 Teslimat kapsamının kontrolü

CCI A3'ün teslimat kapsamını işletmeye almaya başlamadan önce kontrol edin:

- *AUX kumanda ünitesi*
- 3 Grid
- *Sonlandırma direnci*
- Kısa talimat
- Ekran koruyucu filmi
- Montaj kiti



NOT

Satın almış olduğunuz cihaz başka aksesuarlar içerebilir.

Teslimat kapsamı üretici tarafından belirlenir. Yukarıda belirtilen teslimat aksesuarları mutlaka mevcut olmalıdır.

► Teslimat kapsamınız eksiksiz değilse, bayiniz ile bağlantı kurun.

2.2 Montaj

Cihaz tutucusu teslimat kapsamına dahildir. CCI A3'ü şu şekilde monte edin:




NOT

CCI A3 usulüne uygun şekilde monte edilmelidir.

- CCI A3'ü,
 - rahatça okunabilecek ve kumanda edilebilecek ve
 - traktörün kumanda elemanlarına erişimi zorlaştırmayacak şekilde monte edin.

2.3 Grid'in yerleştirilmesi

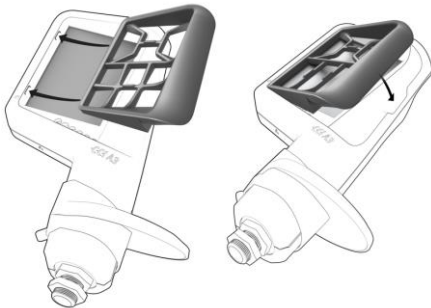

1. Grid'deki iki çıkıntıyı CCI A3'ün muhafazasındaki girintilere yerleştirin.
2. Grid'i aşağı katlayın.
→ CCI A3, Grid'i otomatik olarak algılar ve butonların sayısı ile yerleşim düzenini ayarlar.

2.4 Bağlama

CCI A3'teki sabit kablo yardımı ile CCI A3'ü ISOBUS'a bağlayabilir ve elektrik girişini sağlayabilirsiniz:

- *Sonlandırma direncini* kablonun *In-cab fişine* vidalayın.
- Kablonun *In-cab dışı konnektörünü* traktörün *In-cab* gömme fişine takın.
→ CCI A3, *In-cab* gömme fişi üzerinden elektrik alır ve otomatik olarak çalıştırılır.

In-cab kablusunun *fişine* başka bir *ISOBUS katılımcısı* bağlayabilirsiniz, örn. bir ISOBUS terminali:

1. *Sonlandırma direncini* kablonun *In-cab fişinden* çıkartın.
2. *ISOBUS katılımcısını* kablonun *In-cab fişine* bağlayın.



NOT

Sabit kablodaki *In-cab fişini* her zaman dolu tutun.


In-cab fişinin açık kalması, CCI A3'ün diğer *ISOBUS katılımcıları* tarafından bulunamamasına yol açabilir.

- Başka bir *ISOBUS katılımcısı* bağlamayacaksanız, hattın ucuna teslimat kapsamında yer alan *sonlandırma direncini* takın.
-

2.5 Çalıştırma

CCI A3, elektrik aldığı anda otomatik olarak çalışmaya başlar. CCI A3'te herhangi bir AÇMA/KAPAMA şalteri yoktur.

CCI A3 ile çalışmaya başlamadan önce güvenlik sorusunu cevaplamanız gerekir. Bu güvenlik sorusu ile, *dokunmatik ekranın* sorunsuz çalışıp çalışmadığı kontrol edilmektedir.

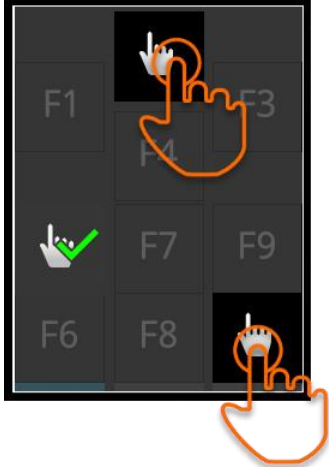

- "Buraya basın" butonlarına herhangi bir sıralama ile basın.
 - Butonlarda yeşil renkli onay işareti gösterilir.
 - Her 3 butona da bastığınızda, kumanda seviyesi 1 görüntülenir.

2.6 Ayarlama

Titreşim özelliği ve tuş sesleri fabrika tarafından maksimum değere ayarlanmıştır.

CCI A3'ü tercihlerinize göre ayarlayabilirsiniz:



1. Seviye düğmesine basın ve 3 saniye basılı tutun.
→ *Kullanım ekranında* "Ayarlar" gösterilir.
2. Dilediğiniz değere ulaşıncaya kadar "Titreşimi azalt" *butonuna* basın.
3. Dilediğiniz değere ulaşıncaya kadar "Ses şiddetini azalt" *butonuna* basın.
4. İşlemi "Geri" ile tamamlayın.

3 Kullanım

Burada

- üç kumanda seviyesi arasında nasıl geçiş yapacağınızı,
- Grid'i ne zaman ve nasıl değiştireceğinizi ve
- ayarları değiştirmek için ne yapmanız gerektiğini öğreneceksiniz.

Makine, dokunmatik ekrandaki butonlar ile kullanılır.

3.1 Kumanda seviyesini değiştirme

Bir *buton* için her kumanda seviyesinde bir makine fonksiyonu ataması yapılabilir. Muhafazanın arka tarafındaki seviye düğmesi ile bir sonraki kumanda seviyesine geçebilirsiniz.

Seviye düğmesi *AUX ataması* yapılırken ve makine kumanda edilirken kullanılır:

- *AUX ataması* sırasında, bir *butona* başka makine fonksiyonları atayabilmek için kumanda seviyesini değiştirebilirsiniz.
- Makinenin kullanımı sırasında dilediğiniz makine fonksiyonlarının olduğu kumanda seviyesine geçebilirsiniz.

► Seviye düğmesine basın.

- Ekranın alt kenarındaki mavi şerit bir pozisyon ileri atlar ve hangi seviyede olduğunuzu gösterir.



3.2 Grid deęiřtirme

Butonların sayısını ve yerleřim düzenlerini deęiřtirmek istiyorsanız, uygun Grid'i yerleřtirin.



UYARI - GENEL TEHLIKELER!

Grid'i iřletim devam ederken deęiřtirmeyin.

Grid deęiřtirilirken CCI A3, ISOBUS'taki oturumunu kapatır ve *makine* bağlantısı kesilir.

- Butonların makine fonksiyonu atamaları kaldırılır.
- *Makineyi* artık CCI A3 ile kullanamazsınız.

► *Makineyi* bağlamadan önce Grid'i yerleřtirin.




NOT

Grid'ler makineye baęlı deęildir.

Grid'ler ve makineler herhangi bir řekilde kombine edilebilir.



1. Grid'i saędan kaldırın ve çıkartın.
2. Bařka bir Grid seęin.

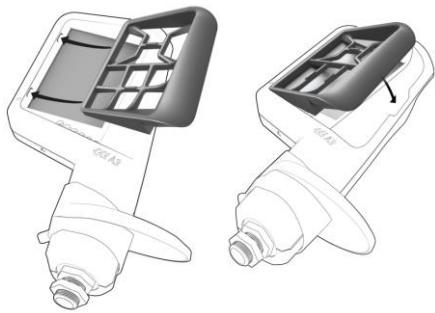

3. Grid'deki iki çıkıntıyı CCI A3'ün muhafazasındaki girintilere yerleřtirin.
4. Grid'i ařaęı katlayın.
→ CCI A3 yeniden ISOBUS'ta oturum aęar.

3 Kullanım

3.3 Ayarları deęiřtirme

- Seviye düęmesine basın ve 3 saniye basılı tutun.
→ *Kullanım ekranında "Ayarlar" gösterilir.*

Cihazın seri numarası ile donanımın ve yazılımın sürüm numaraları gösterilir.

řu ayar olanakları bulunmaktadır:



Tuř sesi řiddetini azaltma

- "Ses řiddetini azalt" *butonuna* basın.
→ Tuř sesi *butona* her basıřta azalır, en sonunda tamamen kapatılır.



Tuř sesi řiddetini artırma

- "Ses řiddetini artır" *butonuna* basın.
→ Tuř sesi *butona* her basıřta artar, en sonunda maksimum deęere ulaşır.



Titreřim özellięini azaltma

- "Titreřimi azalt" *butonuna* basın.
→ Titreřim *butona* her basıřta azalır, en sonunda titreřim tamamen kapatılır.



Titreřim özellięini artırma

- "Titreřimi artır" *butonuna* basın.
→ Titreřim *butona* her basıřta artar, en sonunda maksimum deęere ulaşır.



Ekran parlaklıęını otomatik ayarlama

Iřık sensörü ortamdaki iřıęı algılar ve ekranın parlaklıęını ortam iřıęına uyarlar.

- "Otomatik ekran parlaklıęı" *butonuna* basın.
→ Kuvvetli ortam iřıęında, örn. direkt gün iřıęı, ekran parlaklıęı artırılır.
→ Ortam iřıęı düşükse, örneęin gece iřletimi, ekranın parlaklıęı azaltılır.



Ekran parlaklığını azaltma

- "Parlaklığı azalt" *butonuna* basın.
 - Ekran *butona* her basışta biraz daha karanlıklaşır, en sonunda minimum değere ulaşır.
-



Ekran parlaklığını artırma

- "Parlaklığı artır" *butonuna* basın.
 - Ekran *butona* her basışta biraz daha aydınlanır, en sonunda maksimum değere ulaşır.
-



Ayar alanından çıkma

- İşlemi "Geri" ile tamamlayın.
 - Değişikleriniz devralınır.
 - Makine kullanım butonları gösterilir.

3.4 Butonlara makine fonksiyonu atama

CCI A3 ile 27 (Grid 1), 24 (Grid 2) veya 30 (Grid 3) makine fonksiyonu uygulayabilirsiniz. *AUX atamasını* ISOBUS terminalinden yapabilirsiniz.

1. Bir Grid yerleştirin.
2. CCI A3'ün butonlarına, terminalin işletim kılavuzunda tarif edildiği gibi makine fonksiyonu atayın.



NOT

Grid değişimi için yeni bir *AUX ataması* gerekir.

Grid'lerdeki buton sayıları farklı olduğundan, her Grid için ayrı bir *AUX ataması* yapılmalıdır.

→ *AUX atamasını* yapıp sonra Grid değiştirdiğinizde, *AUX atamasını* tekrarlamamız gerekir.



NOT

Bir *AUX kumanda ünitesi*, UT numarası "1" olan bir UT'ye ihtiyaç duyar.

AUX kumanda ünitesi, sadece UT numarası "1" ile ISOBUS'ta oturum açmışsa bir UT'ye bağlanabilir.

- CCI A3'ün bağlanmasını istediğiniz ISOBUS terminalinin UT numarasını "1" olarak ayarlayın.



NOT

***Makine AUX atamasını* kaydeder.**

AUX atamasının sadece bir kez yapılması yeterlidir.

→ *AUX ataması*, *makine* ve CCI A3 kapatılıp açıldıktan sonra tekrar kullanılabilir.

Bazı makineler üç Grid'in her biri için *AUX atamalarını* kaydedemeyebilir.

→ Bu durumda, Grid'i değiştirdikten sonra *AUX atamasını* tekrar yapmanız gerekir.

4 Sorun giderme



DIKKAT!

Teknik bir sorunda çalışmayı hemen bırakmalısınız.

Teknik sorunlarda işlemin sürdürülmesi CCI A3'te veya *makinede* hasara yol açabilir.

1. İşle ilgili işleme son verin.
 2. İşletim kılavuzunun bu bölümünde bir çözüm arayın.
 3. Problem devam ediyorsa bayinize başvurun.
-

Arıza durumunda CCI A3 kullanıcının girişlerine artık tepki vermeyebilir.

**Zorunlu ka-
patma**

1. Sabit kablonun *In-cab dişi konnektörünü* traktörün *In-cab* gömme fişinden çekin.
→ Akım beslemesi kesilir ve CCI A3 kapatılır.
2. *In-cab dişi konnektörünü* tekrar traktörün *In-cab* gömme fişine takın.
→ CCI A3 yeniden başlatılır.

4.1 İşletim sırasındaki sorunlar

Bu bölümde, CCI A3'ün kullanılması sırasında ortaya çıkabilecek sorunlar ele alınmaktadır. Her sorunun giderilmesi için bir öneride bulunmaktadır.

- Sorunları gidermeye çalışın.
- Sorunu çözemiyorsanız, bayiniz ile bağlantı kurun.

Sorun	Sebeup / Yardım
Traktörün kontağını kapattığınızda CCI A3 kapanmıyor.	Traktör <i>In-cab</i> gömme fişinin beslemesini kapatmaz. ► Sabit kablonun <i>In-cab dişi konnektörünü</i> traktörün <i>In-cab</i> gömme fişinden çekin.
CCI A3'ün <i>kullanım ekranı</i> ISOBUS terminalinde gösterilmiyor.	ISOBUS terminali açıktır ve ISOBUS'a bağlanmıştır, fakat terminalin UT'si etkinleştirilmemiştir. ► Terminalin UT'sini çalıştırın. ISOBUS terminali ISOBUS'a bağlı değildir. ► ISOBUS terminalini ISOBUS'a bağlayın. ISOBUS terminalinin UT'si yanlış konfigüre edilmiş. ► ISOBUS terminalinin UT'sinin UT numarası 1 olmalıdır. Sabit kablodaki <i>In-cab fişi</i> açıktır. ► Teslimat kapsamının içinde yer alan <i>sonlandırma direncini</i> takın.
CCI A3'ün kumanda elemanları ISOBUS terminalinde gösterilmiyor; <i>AUX ataması</i> yapılamıyor.	ISOBUS terminali ve/veya <i>makine</i> AUX-N'ye uygun olarak sertifikalandırılmamıştır. → <i>Makine</i> AUX-N'yi desteklemiyorsa, CCI A3 ile kumanda edilemez. → ISOBUS terminali AUX-N'yi desteklemiyorsa, <i>AUX ataması</i> yapılamaz. ► Kullandığınız <i>AUX kumanda ünitesi</i> , ISOBUS terminali ve <i>makine</i> kombinasyonunun uyumlu olup olmadığını AEF veritabanından kontrol edin.
<i>AUX ataması</i> yapılabildi, fakat CCI A3 makine fonksiyonlarının piktogramlarını göstermiyor. Butonların üzerinde F1, F2, F3 vs. yazmaktadır.	Bazı makineler CCI A3'te makine fonksiyonlarının piktogramlarını göstermez. → <i>Makine</i> CCI A3 ile kumanda edilebilir. → Butonlar, sizin tarafınızdan <i>AUX ataması</i> sırasında kendilerine düzenlenen makine fonksiyonlarını uygular.

5 Bertaraf etme

Bozulan veya işletimden alınan CCI A3'ü çevre koruma yasalarına ve bulunduğunuz yerdeki mevzuata uygun şekilde bertaraf edin:

► Plastikleri normal evsel atıklar ile bertaraf edin.

Plastikler

► Metalleri metal geri dönüşüme verin.

Metal

► CCI A3'ün elektronik kartlarını bir uzman geri dönüşüm kuruluşuna teslim edin.

**Elektronik
kartları**

Telif hakkı

©2019

Competence Center ISOBUS e.V.

Albert-Einstein-Str. 1

D-49076 Osnabrück

Doküman numarası: 20190930