

Betriebsanleitungen



ISOBUS-Terminal CCI 100/200

ISOBUS-Maschinensteuerung



CCI.Cam

Visuelle Maschinenüberwachung



CCI.Control

Dokumentation und Auftragsmanagement



CCI.Tecu

Traktordaten




CCI.Command

GPS-Spurführung und -Teilbreitenschaltung



CCI.GPS

GPS-Einstellungen und Traktorgeometrie

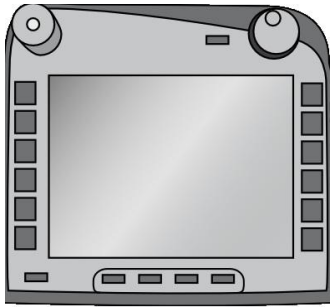

ISOBUS- Terminal CCI 100/200

ISOBUS-Maschinensteuerung

Betriebsanleitung

Bezug: Menü v4



Copyright

© 2012 Copyright by
Competence Center ISOBUS e.V.
Zum Gruthügel 8
D-49134 Wallenhorst
Versionsnummer: v4.01

1	Einleitung	4
1.1	Über das ISOBUS Terminal CCI 100/200	4
2	Konformität	5
3	Sicherheit	6
3.1	Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung	6
3.2	Bestimmungsgemäße Verwendung	7
3.3	Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener	7
3.4	Sicherheitshinweise zur Installation von elektrischen Geräten	8
3.5	Sicherheitshinweis zum Stopp-Schalter	9
4	Aufbau und Funktion	10
4.1	Übersicht	10
4.2	Typenschild	10
4.3	Bedienelemente	11
4.4	Schnittstellen	15
5	Inbetriebnahme	16
5.1	Terminal montieren	16
5.2	Terminal anschließen	17
6	Bedienung	18
6.1	Terminal einschalten	18
6.2	Werte eingeben	18
6.3	Terminal einstellen	23
6.4	Benutzereinstellungen	25
6.5	Ländereinstellungen	28
6.6	Systemeinstellungen	29
6.7	Info und Diagnose	32
6.8	Screenshots erstellen	34
7	Problembehebung	35
7.1	Fehler am Terminal	35
7.2	Diagnose	35
7.3	Fehlermeldungen	36
7.4	Service	37
8	Technische Daten	38
8.1	Mechanische Werte	38
8.2	Elektronik	38
8.3	Schnittstellen CCI 100	39
8.4	Schnittstellen CCI 200	40
9	Menüstruktur	41
10	Garantie und Gewährleistung	42
11	Kontaktadressen	43
12	Glossar	44
13	Index	45

1 Einleitung

Die vorliegende Betriebsanleitung soll in die Bedienung und Konfiguration des ISOBUS-Terminals CCI 100/200 einführen. Nur mit Kenntnis dieser Betriebsanleitung können Fehlbedienungen am Terminal vermieden und ein störungsfreier Betrieb gewährleistet werden.

Diese Betriebsanleitung muss vor Montage und Inbetriebnahme des Terminals gelesen und verstanden werden, um Problemen in der Anwendung vorzubeugen. Die Firma <Firmenname> übernimmt für Schäden, die sich aus der Nichtbeachtung dieser Betriebsanleitung ergeben, keine Haftung!

1.1 Über das ISOBUS Terminal CCI 100/200

CCI 100/200 ist ein Universal Terminal und ermöglicht eine ISOBUS-Maschinensteuerung.

Folgende CCI.Apps lassen sich mit CCI 100/200 direkt betreiben:

CCI.Cam	Visuelle Maschinenüberwachung
CCI.Tecu	Traktordaten

Folgende CCI.Apps lassen sich nach einer Freischaltung mit CCI 100/200 betreiben:

CCI.Command	GPS-Spurführung und -Teilbreitenschaltung
Module:	
Parallel Tracking	Parallelfahrhilfe
Section Control	Automatische Teilbreitenschaltung
CCI.Control	Dokumentation und Auftragsmanagement
FieldNav	Agrarnavigation
farmpilot	Disposition und Flottenmanagement
CCI.Courier	Drahtloser Datenaustausch
DiGIS	Disposition und Flottenmanagement
Wetter	Aktuelle Wetterprognose

2 Konformität

Die ISOBUS-Konformität des CCI-Terminals ist DLG-zertifiziert:



3 Sicherheit

Diese Anleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei der Installation, der Konfiguration, dem Betrieb und der Wartung zu beachten sind. Daher ist diese Anleitung unbedingt vor Konfiguration und Betrieb zu lesen.

Es sind nicht nur die in diesem Kapitel „Sicherheit“ aufgeführten, allgemeinen Sicherheitshinweise zu beachten, sondern auch die in den anderen Kapiteln eingefügten, speziellen Sicherheitshinweise.

3.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind besonders gekennzeichnet:

**Warnung - Allgemeine Gefahren!**

Das Arbeitssicherheits-Symbol kennzeichnet allgemeine Sicherheitshinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht. Beachten Sie die Hinweise zur Arbeitssicherheit sorgfältig und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.

**Achtung!**

Das Achtung-Symbol kennzeichnet alle Sicherheitshinweise, die auf Vorschriften, Richtlinien oder Arbeitsabläufe hinweisen, die unbedingt einzuhalten sind. Die Nichtbeachtung kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Terminals sowie Fehlfunktionen zur Folge haben.

**Hinweis**

Das Hinweis-Symbol hebt Anwendungstipps und andere besonders nützliche Informationen hervor.

3.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Terminal ist ausschließlich für den Einsatz an dafür freigegebenen ISOBUS-kompatiblen Maschinen und Geräten in der Landwirtschaft bestimmt. Jede darüber hinausgehende Installation oder Gebrauch des Terminals liegt nicht im Verantwortungsbereich des Herstellers.

Für alle hieraus resultierenden Schäden an Personen oder Sachen haftet der Hersteller nicht. Alle Risiken für einen nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch trägt allein der Benutzer.

Zur bestimmungsgemäßen Verwendung gehört auch die Einhaltung der vom Hersteller vorgeschriebenen Betriebs- und Instandhaltungsbedingungen.

Die einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen, industriellen, medizinischen und straßenverkehrsrechtlichen Regeln sind einzuhalten. Eigenmächtige Veränderungen am Gerät schließen eine Haftung des Herstellers aus.

3.3 Sicherheitshinweise für den Betreiber/Bediener

- Entfernen Sie keine Sicherheitsmechanismen oder –schilder.
- Bei Wartungsarbeiten oder beim Einsatz eines Ladegerätes an der Batterie der Zug-/Arbeitsmaschine unterbrechen Sie die Stromversorgung zum Terminal.
- Führen Sie nie Wartungsarbeiten oder Reparaturen bei eingeschaltetem Gerät aus.
- Beim Schweißen am Traktor oder an einer angehängten Maschine ist vorher die Stromzuführung zum Terminal zu unterbrechen.
- Reinigen Sie das Terminal nur mit einem mit klarem Wasser oder etwas Glasreiniger angefeuchteten weichen Tuch.
- Betätigen Sie die Tasten mit Ihrer Fingerkuppe. Vermeiden Sie es, die Fingernägel zu benutzen.
- Sollten Ihnen nach dem Lesen dieser Betriebsanleitung Teile weiterhin unverständlich bleiben, setzen Sie sich zwecks weiterer Erklärungen vor dem Einsatz des Terminals mit Ihrem Händler in Verbindung.
- Lesen und beachten Sie sorgfältig alle Sicherheitsanweisungen im Handbuch und die Sicherheitsetiketten am Gerät. Sicherheitsetiketten sollen immer in einem gut lesbaren Zustand sein. Ersetzen Sie fehlende oder beschädigte Etiketten. Sorgen Sie dafür, dass neue Geräteteile mit den aktuellen Sicherheitsetiketten versehen sind. Ersatzetiketten erhalten Sie von Ihrem autorisierten Händler.
- Lernen Sie, das Terminal vorschriftsmäßig zu bedienen.
- Halten Sie das Terminal und die Zusatzteile in gutem Zustand.

3.4 Sicherheitshinweise zur Installation von elektrischen Geräten

Heutige Landmaschinen sind mit elektronischen Komponenten und Bauteilen ausgestattet, deren Funktion durch elektromagnetische Aussendungen anderer Geräte beeinflusst werden kann. Solche Beeinflussungen können zu Gefährdungen von Personen führen, wenn die folgenden Sicherheitshinweise nicht befolgt werden.

Bei einer nachträglichen Installation von elektrischen und elektronischen Geräten und/oder Komponenten in einer Maschine mit Anschluss an das Bordnetz muss der Bediener eigenverantwortlich prüfen, ob die Installation Störungen der Fahrzeugelektronik oder anderer Komponenten verursacht. Dies gilt insbesondere für die elektronischen Steuerungen von:

- EHR
- Fronthubwerk
- Zapfwellen
- Motor und Getriebe

Es ist vor allem darauf zu achten, dass die nachträglich installierten elektrischen und elektronischen Bauteile der EMV-Richtlinie 89/336/EWG in der jeweils geltenden Fassung entsprechen und das CE-Kennzeichen tragen.

Für den nachträglichen Einbau mobiler Kommunikationssysteme (z.B. Funk, Telefon) müssen zusätzlich insbesondere folgende Anforderungen erfüllt werden:

- Es dürfen nur Geräte mit Zulassung gemäß den gültigen Landesvorschriften (z.B. BZT-Zulassung in Deutschland) eingebaut werden.
- Das Gerät muss fest installiert werden.
- Der Betrieb von portablen oder mobilen Geräten innerhalb des Fahrzeuges ist nur über eine Verbindung zu einer fest installierten Außenantenne zulässig.
- Das Sendeteil ist räumlich getrennt von der Fahrzeug-Elektronik einzubauen.
- Beim Antennenbau ist auf eine fachgerechte Installation mit guter Masseverbindung zwischen Antenne und Fahrzeugmasse zu achten.

Für die Verkabelung und Installation sowie die maximal zulässige Stromabnahme ist zusätzlich die Einbauanleitung des Maschinenherstellers zu beachten.

3.5 Sicherheitshinweis zum Stopp-Schalter

Bei Betätigung des Stopp-Schalters kann ein sicherer Zustand der angeschlossenen Maschine eingeleitet werden. Die Maschine muss hierzu zwingend die Stopp-Funktion unterstützen.




Hinweis

In keinem Fall greift der Stopp-Schalter in Traktorfunktionen ein, d.h. weder Zapfwelle noch Hydraulik sind in die Funktionalität einbezogen!

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Maschine.

4 Aufbau und Funktion

4.1 Übersicht

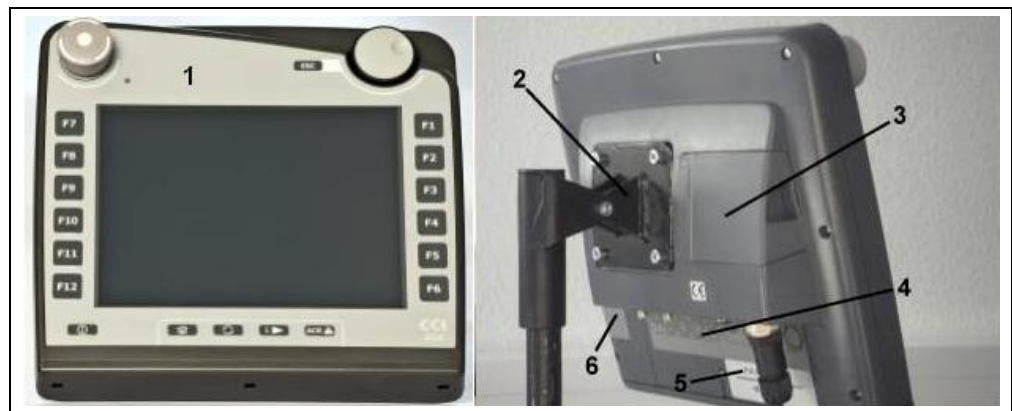

ö

- | | |
|------------------------------------|------------------------|
| 1 Frontansicht mit Bedienelementen | 4 Schnittstellenleiste |
| 2 Halterung | 5 Typenschild |
| 3 USB-Anschluss (unter der Klappe) | 6 Softkey-Wechsler |

4.2 Typenschild

Auf dem Typenschild finden Sie alle wichtigen Informationen zum Terminal.

<Typenschild>

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1 Seriennummer | 4 Hersteller-Information |
| 2 Artikelnummer bzw. Materialnummer des Herstellers | 5 Produktionsdatum (Woche und Jahr) |
| 3 Terminal-Typ (CCI 100 oder 200) | 6 Hardware-Version |




Hinweis

Die Typenschilder variieren von Hersteller zu Hersteller. Daher sind nicht auf allen Typenschildern alle Informationen enthalten.

4.3 Bedienelemente

Am Terminal stehen Ihnen folgende Bedienelemente zur Verfügung:

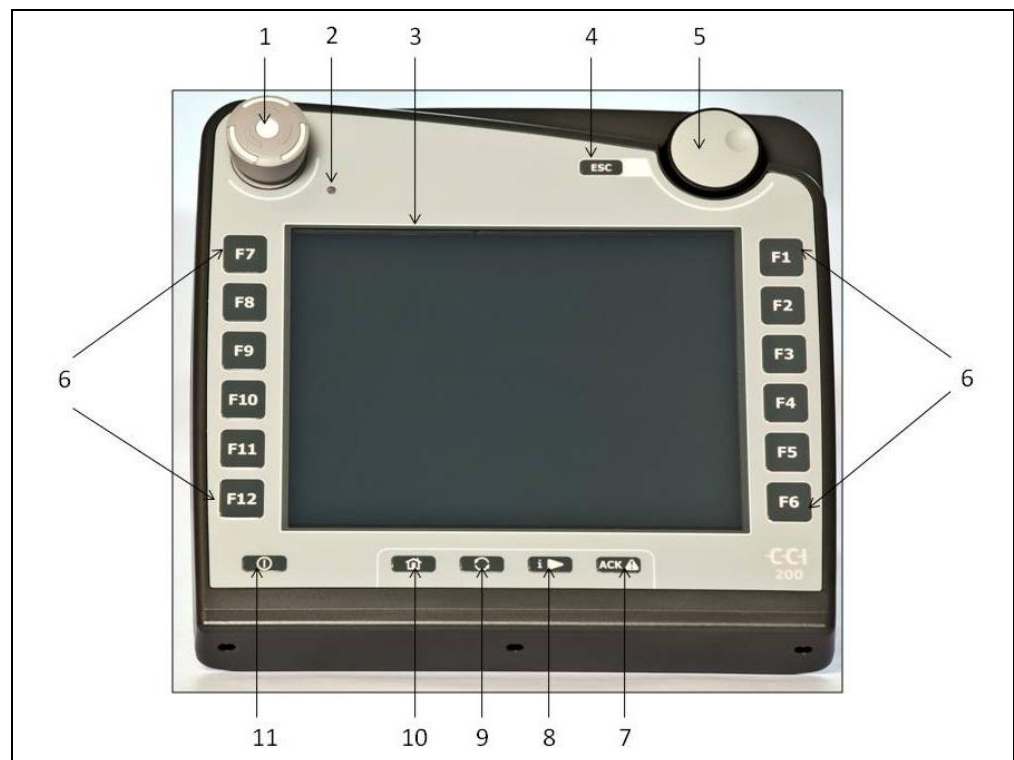

- | | |
|--------------------|---------------------|
| 1 „Stopp“-Schalter | 7 Quittierungstaste |
| 2 Tageslichtsensor | 8 I-Taste |
| 3 Touchscreen | 9 Wechseltaste |
| 4 ESC-Taste | 10 Hometaste |
| 5 Scrollrad | 11 EIN/AUS |
| 6 Funktionstasten | |

4.3.1 Stopp-Schalter

Bei Betätigung des als Schlagtaster ausgeführten Stopp-Schalters des Terminals wird ein Stopp-Kommando (ISO-Stopp) auf den ISOBUS gesendet. Dieses Kommando kann von einer angeschlossenen ISOBUS-Maschine ausgewertet werden, um in einer Gefahrensituation ggf. entsprechende automatische Maßnahmen einzuleiten.



Warnung – Verletzungsgefahr durch laufende Maschine!

Nicht alle ISOBUS-Maschinen unterstützen die Stopp-Funktion. Eine Maschine kann daher auch nach dem Betätigen des Stopp-Schalters weiterhin laufen. Dies kann zu Verletzungen führen.

- Informieren Sie sich in der Betriebsanleitung der Maschine, ob die Funktion unterstützt wird.

4.3.2 ESC-Taste

Durch Drücken der ESC-Taste werden Eingaben und Funktionen abgebrochen. Die vorgenommenen Änderungen werden nicht übernommen und der vorher gültige Wert wird beibehalten.



Hinweis

Die ESC-Taste kann nur verwendet werden, wenn im Bedienfeld im Display eine über den Touchscreen bedienbare ESC-Schaltfläche vorhanden ist. Die Funktion von Taste und Schaltfläche ist identisch.

4.3.3 Scrollrad

Das Scrollrad dient zur direkten, schnellen Eingabe von Sollwerten sowie zur Navigation durch Listenelemente:

- | | |
|------------------------------------|--|
| Drehen des Scrollrades nach rechts | <ul style="list-style-type: none">• Der Wert in einem Eingabedialog für numerische Werte wird erhöht.• In einer Liste wird zum folgenden Element gewechselt. |
| Drehen des Scrollrades nach links | <ul style="list-style-type: none">• Der Wert in einem Eingabedialog für numerische Werte wird vermindert.• In einer Liste wird zum vorherigen Element gewechselt. |
| Drücken des Scrollrades | <ul style="list-style-type: none">• Der geänderten Wert in einem Eingabedialog wird übernommen.• Ein markiertes Listenelement wird ausgewählt. |

4.3.4 Funktionstasten

Rechts und links neben dem Display sind je sechs Funktionstasten (F1-F12) angeordnet. Durch Betätigung einer Funktionstaste wird die im Display direkt neben der Funktionstaste angezeigte Funktion ausgeführt.

4.3.5 Softkey-Wechsler

Der Softkey-Wechsler ist eine rückseitig angebrachte Taste. Durch Drücken des Softkey-Wechslers werden die Positionen der beiden Softkey-Leisten am linken und rechten Bildrand getauscht. Dies ermöglicht eine Einhandbedienung des Gerätes.



Hinweis

Ein Tauschen der Positionen der Softkey-Leisten steht nur im Bereich der Maschinenbedienung zur Verfügung.

4.3.6 Quittierungstaste

Die Quittierungstaste (ACK) dient zum Bestätigen von Fehlermeldungen.

4.3.7 i-Taste

Die i-Taste ist eine frei belegbare Taste. Sie ermöglicht den direkten Zugang zu einer App oder Maschinenbedienung, die in den Benutzereinstellungen unter „Belegung der freien Taste“ ausgewählt wurde (vgl. Kapitel 6.4.4).

4.3.8 Wechseltaste

Durch wiederholtes kurzes Drücken der Wechseltaste kann sequentiell zwischen den Maschinenbedienungen und den einzelnen Apps gewechselt werden, die in den Benutzereinstellungen unter „Apps umschalten“ ausgewählt wurden (vgl. Kapitel 6.4.3), beispielsweise von der Maschinenbedienung zu CCI.Tecu.



Hinweis

Beim Wechsel aus einer aktiven Maschinenfunktion können sich bei einigen Maschinen laufende Funktionen automatisch abschalten. Nähere Angaben hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung der Maschine.

4.3.9 Hometaste

Durch Betätigen der Hometaste wechseln Sie direkt in das Hauptmenü. Die zur Zeit des Wechsels aktiven Apps bleiben im Hintergrund aktiv.



Hinweis


Beim Wechsel aus einer aktiven Maschinenfunktion können sich bei einigen Maschinen laufende Funktionen automatisch abschalten. Nähere Angaben hierzu finden Sie in der Betriebsanleitung der Maschine.

4.3.10 Touchscreen

Zur Menüführung und zur komfortablen Eingabe von Werten und Texten ist das Terminal mit einem hochwertigen Touchscreen ausgestattet. Über die Berührung des Bildschirms können direkt Funktionen aufgerufen und Werte geändert werden.

4.4 Schnittstellen

Die Schnittstellenleiste finden Sie auf der Rückseite des Terminals. Zusätzlich finden Sie auf der Rückseite unter einer Klappe den USB-Anschluss des Terminals. Eine detaillierte Beschreibung des USB-Anschlusses finden Sie unter „Screenshots erstellen“.

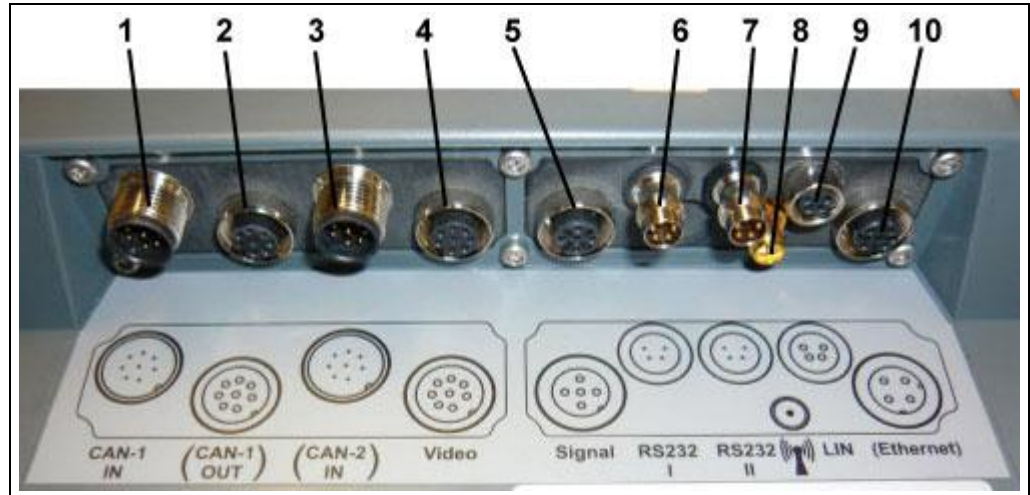

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| 1 CAN1-IN | 6 RS232-1 |
| 2 CAN1-OUT | 7 RS232-2 |
| 3 CAN2-IN (nur CCI 200) | 8 WLAN (nur CCI 200) |
| 4 Video-IN | 9 LIN |
| 5 Signal (ISO 11786) | 10 ETHERNET (nur CCI 200) |

5 Inbetriebnahme

5.1 Terminal montieren

Die Gerätehalterung zur Befestigung des Terminals in der Traktorkabine gehört zum Lieferumfang des Gerätes.

Um das Terminal in der Kabine zu montieren, gehen Sie folgendermaßen vor:



- a. Bauen Sie die Gerätehalterung zusammen (Abbildung 1 und 2).
- b. Montieren Sie die Gerätehalterung am Rahmen und am Terminal (Abbildung 3 und 4).
- c. Wählen Sie eine geeignete Stelle in der Traktorkabine (im Blickfeld des Fahrers), an der Sie das Terminal befestigen wollen (Abbildung 5 und 6).
- d. Befestigen Sie das Terminal mit Gerätehalterung in der Traktorkabine.



Hinweis

Achten Sie darauf, dass die Schrauben fest angezogen sind.
Befestigen Sie das Terminal so, dass es gut lesbar und bedienbar ist und dabei weder die Sicht auf die Bedienelemente des Traktors noch nach draußen behindert.

5.2 Terminal anschließen

5.2.1 Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden

Für den Anschluss an ISOBUS und Spannungsversorgung ist das Kabel Typ A erforderlich, das unter Angabe der Artikelnummer <ArtNummer InC> bestellt werden kann.



Kabel Typ A

Um das Terminal an den ISOBUS und die Spannungsversorgung anzuschließen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Verbinden Sie die Schnittstellen „CAN1-IN“ und „CAN1-OUT“ am Terminal über das Kabel Typ A mit der In-cab-Buchse des Traktors.



6 Bedienung

6.1 Terminal einschalten

**Hinweis**

Bevor Sie das Terminal zum ersten Mal einschalten, überprüfen Sie die Anschlüsse am Gerät auf richtigen und festen Sitz.


- Schalten Sie das Terminal mit der Taste „EIN/AUS“ unten links am Gehäuse ein. Halten Sie die Taste für ca. 2 Sekunden gedrückt.

6.2 Werte eingeben

Für die Konfiguration und Benutzung sowohl des Terminals als auch der angeschlossenen ISOBUS-Maschinen müssen Werte eingegeben, geändert bzw. ausgewählt werden.

Die Änderung von Werten wird über die sogenannten Eingabedialoge vorgenommen. Diese Dialoge werden über der gerade aktiven Bedienmaske dargestellt. Nach der Änderung wird der Eingabedialog geschlossen und man befindet sich wieder in der Bedienmaske.

6.2.1 Schaltflächen in Eingabedialogen

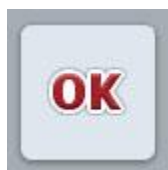

Mit der Schaltfläche „OK“ wird in allen Eingabedialogen der neu eingestellte Sollwert übernommen. Der vorherige Wert wird überschrieben.

Alternativ kann das Scrollrad gedrückt werden, um den neuen Wert zu übernehmen.




Mit der Schaltfläche „ESC“ wird in allen Eingabedialogen die Eingabe abgebrochen. Der vorherige Wert wird beibehalten.

Alternativ kann die „ESC“-Taste neben dem Scrollrad gedrückt werden, um die Aktion abzubrechen.

6.2.2 Numerische Werte eingeben

Wird in einer Bedienmaske ein Parameter ausgewählt, der mit einem numerischen Wert belegt ist, erscheint der Eingabedialog für numerische Werte. Für den Dialog gibt es drei unterschiedliche Darstellungsformen:


- Nummernblock

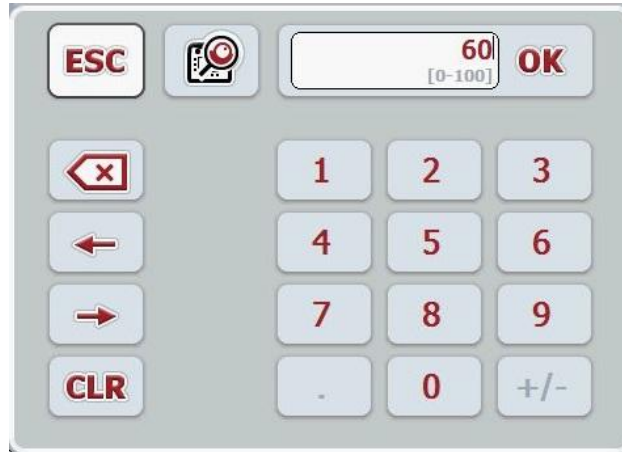

- Scrollrad




- Schieberegler

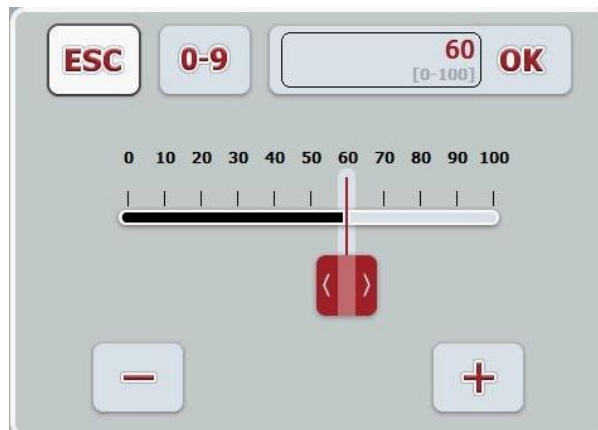

Sie können mit folgenden Schaltflächen zwischen den unterschiedlichen Darstellungsformen des Eingabedialogs für numerische Werte wechseln:



Wechsel zur Einstellung mit dem Scrollrad.



Wechsel zur Einstellung mit dem Schieberegler.



Wechsel zur Einstellung mit dem Nummernblock.

Um einen numerischen Wert einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu auf den Parameter im Touchscreen oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch die Schaltfläche „OK“ drücken.
Der Eingabedialog wird geöffnet.
2. Geben Sie den neuen Wert ein. Die Eingabemethode hängt von der Darstellungsform des Eingabedialogs ab:

Nummernblock	Geben Sie den Wert über die Schaltflächen im Eingabedialog oder durch Drehen des Scrollrades ein.
Scrollrad	Geben Sie den Wert durch Drehen des Scrollrades ein.
Schieberegler	Ziehen Sie den Schieberegler oder drücken Sie die Tasten + und - bis der gewünschte Wert eingestellt ist. Alternativ können Sie den Wert durch Drehen des Scrollrades eingeben.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“ oder durch Drücken des Scrollrades.



Hinweis

Das Terminal merkt sich die zuletzt gewählte Darstellungsform. Beim nächsten Aufruf des Eingabedialogs für numerische Werte wird dann sofort diese Darstellungsform gewählt.



Hinweis

Wird ein außerhalb des gültigen Wertebereichs liegender Wert eingegeben, wird das Eingabefeld rot markiert. Geben Sie in diesem Fall einen anderen Wert ein.

6.2.3 Boolesche Werte eingeben

Ein boolescher Wert ist ein Wert, bei dem nur zwischen wahr/falsch, an/aus, ja/nein, etc. gewählt werden kann. Wird in einer Bedienmaske ein Parameter ausgewählt, der mit einem solchen booleschen Wert belegt ist, erscheint der zugehörige Eingabedialog.

Anzeige für falsch, aus, nein:



Anzeige für wahr, an, ja:



Um einen booleschen Wert einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu auf den Parameter im Touchscreen oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch die Schaltfläche „OK“ drücken.
Der Eingabedialog wird geöffnet.
2. Geben Sie den neuen Wert ein. Drücken Sie dazu auf das schwarz umrandete Quadrat im Eingabefeld.
Alternativ können Sie den Wert durch Drehen des Scrollrades ändern.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“ oder drücken Sie das Scrollrad.

6.2.4 Werte aus einer Liste auswählen

Für bestimmte Parameter gibt es Listen von vorgegebenen Werten, beispielsweise bei der Spracheinstellung. Wird in einer Bedienmaske ein solcher Parameter ausgewählt, erscheint der Eingabedialog zur Listenauswahl.



Hinweis

Sie können die angezeigten Listen durch Drücken des Eingabefeldes (zwischen **ESC** und **OK**) minimieren. Der Eingabedialog zur Listenauswahl wird dann mit minimierter Liste dargestellt.

Um einen Wert aus einer Liste auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu auf den Parameter im Touchscreen oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch die Schaltfläche „OK“ drücken.
Der Eingabedialog Listenauswahl wird geöffnet.
2. Wählen Sie den neuen Wert aus. Ziehen Sie dazu den Scrollbalken oder drehen Sie das Scrollrad, bis der gewünschte Listenwert erscheint.
Drücken Sie dann auf das Feld des Listenwertes auf dem Touchscreen oder das Scrollrad, um den Wert zu wählen.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“ oder drücken Sie das Scrollrad.

6.3 Terminal einstellen

6.3.1 Hauptmenü

Öffnen Sie das Hauptmenü:



Vom **Hauptmenü** aus haben Sie direkten Zugriff auf fünf Untermenüs:

- **Startmenü**
- **Benutzereinstellungen**
- **Ländereinstellungen**
- **Systemeinstellungen**
- **Info und Diagnose**




Aus jedem der Untermenüs (und deren Menüpunkten) können Sie durch Drücken dieser Schaltfläche, die sich am oberen Bildschirmrand befindet, direkt in das **Hauptmenü** zurückkehren.

In den folgenden Abschnitten werden die Untermenüs detailliert beschrieben. Eine grafische Darstellung der vollständigen Menüstruktur finden Sie in Kapitel 9.

6.3.2 Startmenü

Im **Startmenü** werden Ihnen alle verfügbaren Apps angezeigt. Dies sind die auf dem Terminal freigeschalteten Apps, wie z.B. CCI.Tecu und CCI.Cam, und die Betriebsbilder der angeschlossenen Maschinen.

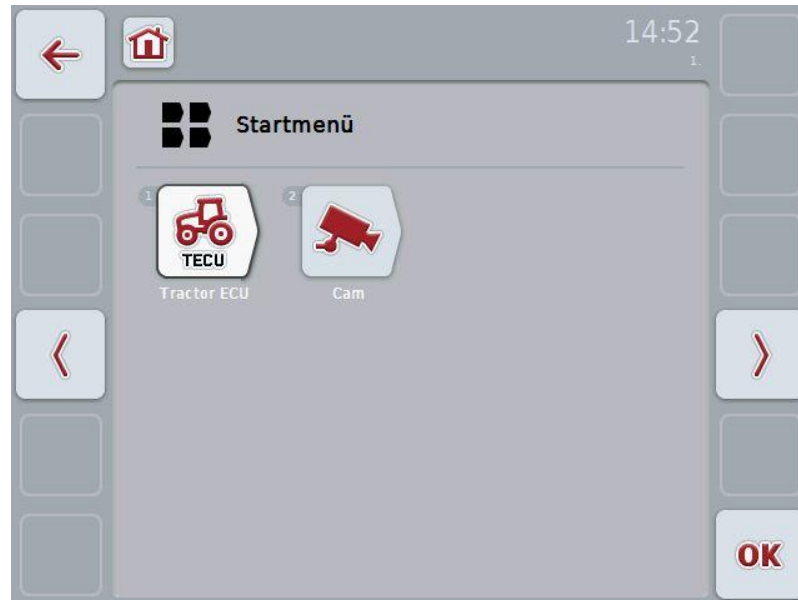

- Um eine Anwendung aufzurufen, drücken Sie im Touchscreen auf das Betriebsbild der Maschine bzw. der App.



Hinweis

Eine detaillierte Beschreibung der Einstellungen einer angeschlossenen ISOBUS-Maschine finden Sie in der Betriebsanleitung der entsprechenden Maschine.

6.4 Benutzereinstellungen

Im Menü **Benutzereinstellungen** können Sie das Terminal Ihren persönlichen Anforderungen anpassen.



Aus jedem der Menüpunkte können Sie durch Drücken der Schaltfläche direkt in das Menü **Benutzereinstellungen** zurückkehren.

6.4.1 Display-Beleuchtung

Im Menüpunkt **Display-Beleuchtung** nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Beleuchtung Tag

Stellen Sie die im Tagbetrieb gewünschte Displayhelligkeit ein.

Der Wert wird in Prozent angegeben und kann mit einer Schrittweite von 10% verstellt werden. Die Änderungen werden nach Bestätigung und Verlassen des Eingabedialogs wirksam.

Beleuchtung Nacht

Stellen Sie die im Nachtbetrieb gewünschte Displayhelligkeit ein.

Der Wert wird in Prozent angegeben und kann mit einer Schrittweite von 10% verstellt werden. Die Änderungen werden nach Bestätigung und Verlassen des Eingabedialogs wirksam.

Beleuchtungsmodus

Wählen Sie den gewünschten Beleuchtungsmodus aus. Es stehen Ihnen die Einstellungen „Tag“, „Nacht“ und „Auto“ zur Verfügung.

Die Änderungen werden nach Bestätigung und Verlassen der Auswahlliste wirksam.

Beleuchtungsgrenze

Setzen Sie den An-/Aus-Schaltpunkt für die Displaybeleuchtung. Bezugsgröße ist der vom Tageslichtsensor gelieferte Wert.

Die Beleuchtung wird bei Überschreiten des An-Schaltpunktes aktiviert und bei Unterschreiten des Aus-Schaltpunktes deaktiviert.

Die Werte werden in Prozent angegeben und können mit einer Schrittweite von 10% verstellt werden.

Die Änderungen werden nach Bestätigung und Verlassen des Eingabedialogs wirksam.

6.4.2 Ton

Im Menüpunkt **Ton** nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Signalgeber aktiv	Schalten Sie den Signalgeber ein oder aus. Bei aktivem Signalgeber erhalten Sie eine akustische Rückmeldung bei Betätigung einer Schaltfläche im Touchscreen oder einer der Funktionstasten.
Lautstärke	Stellen Sie die Lautstärke des Signalgebers ein. Der Wert wird in Prozent angegeben und kann im Bereich 25% bis 100% verstellt werden. Die Änderungen werden nach Bestätigung und Verlassen des Eingabedialogs wirksam.

6.4.3 Apps umschalten

Im Menüpunkt **Apps umschalten** nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

App	Schalten Sie jede Ihrer freigeschalteten Apps für die Wechseltaste ein oder aus. Zwischen eingeschalteten Apps kann mit der Wechseltaste direkt gewechselt werden.
------------	---

6.4.4 Belegung der freien Taste

Über die Schaltfläche „Belegung der freien Taste“ gelangen Sie direkt zu einer Auswahlliste:

Freie Taste belegen	Wählen Sie aus der Liste die App aus, auf die Sie über die i-Taste direkten Zugriff haben möchten.
----------------------------	--

6.4.5 Schaltflächenauswahl mit Scrollrad

Über die Schaltfläche „Schaltflächenauswahl mit Scrollrad“ gelangen sie zu einem Eingabedialog:

Schaltflächenauswahl mit Scrollrad aktivieren/deaktivieren	Schalten Sie die Schaltflächenauswahl mit dem Scrollrad ein oder aus.
---	---

6.5 Ländereinstellungen

Im Menü **Ländereinstellungen** können alle länder- und sprachspezifischen Einstellungen des Terminals vorgenommen werden.



Sprache

In der Auswahlliste werden alle installierten Sprachen angezeigt. Wählen Sie die gewünschte Sprache aus.

Einheiten

Das Terminal unterstützt die folgenden Einheitensysteme:

- Metrisch
- Imperial
- US



Hinweis

Wenn DHCP aktiviert ist, werden alle anderen Werte automatisch eingestellt. Wenn DHCP deaktiviert ist, müssen Sie die Einstellungen vornehmen. Konsultieren Sie dazu Ihren Netzwerkadministrator.

Zahlenformat

Wählen Sie die gewünschte Darstellung der Dezimalstelle aus.

6.6 Systemeinstellungen

Im Menü **Systemeinstellungen** können Sie das Terminal Ihren persönlichen Anforderungen anpassen.



Aus jedem der Menüpunkte können Sie durch Drücken der Schaltfläche direkt in das Menü **Systemeinstellungen** zurückkehren.

6.6.1 Datum und Uhrzeit

Im Menüpunkt **Datum und Uhrzeit** nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Tag	Stellen Sie den aktuellen Tag ein.
Monat	Stellen Sie den aktuellen Monat ein.
Jahr	Stellen Sie das aktuelle Jahr mit vier Ziffern ein, z.B. „2010“.
Stunde	Stellen Sie die aktuelle Stunde ein. Die Uhrzeit wird im 24h-Format eingegeben.
Minuten	Stellen Sie die aktuelle Minute ein.
Format Datum	Stellen Sie das gewünschte Datumsformat ein: <ul style="list-style-type: none">• mmdyyy• ddmyyyy• yyymmdd
Format Uhrzeit	Stellen Sie ein, ob die Uhrzeit im 12h- oder im 24h-Format verwaltet und dargestellt werden soll.

6.6.2 Touchscreen-Kalibrierung

Über die Schaltfläche „Touchscreen-Kalibrierung“ gelangen Sie direkt zur Kalibrierungs-Ansicht:

Touchscreen kalibrieren	<p>Um den Touchscreen zu kalibrieren, werden nacheinander fünf Kreuze auf dem Bildschirm dargestellt. Drücken Sie möglichst mittig auf diese Kreuze.</p> <p>Zum Abschluss der Kalibrierung und zur Übernahme der ermittelten Werte berühren Sie den Bildschirm an einer beliebigen Stelle.</p> <p>Wenn Sie den Bildschirm nicht innerhalb von 30 Sekunden berühren, wird die Kalibrierung abgebrochen und die alten Werte werden beibehalten.</p>
--------------------------------	---

6.6.3 Service



Achtung!

Einstellungen im Servicemenü dürfen ausschließlich vom Hersteller bzw. dessen Vertriebs- und Servicepartnern vorgenommen werden.

Der Zugriff auf das Servicemenü ist daher durch ein Passwort geschützt.

6.6.4 Verbindungseinstellungen

Steht in dieser Version nicht zur Verfügung.

6.6.5 CAN-Einstellungen

Im Menüpunkt **CAN-Einstellungen** nehmen Sie folgende Einstellungen vor:

Primäres Terminal Aktivieren oder Deaktivieren Sie Primäres Terminal.



Hinweis

Die Einstellung für „Primäres Terminal“ hat ausschließlich Auswirkungen beim Betrieb von zwei oder mehr Universal Terminals an einem Bussystem. Der Object Pool einer Maschine wird standardmäßig auf dem primären Terminal dargestellt.



Hinweis

Es darf sich immer nur ein primäres Terminal am Bus befinden. Wird vom CCI 100/200 ein weiteres primäres Terminal am Bus erkannt erhalten Sie eine Fehlermeldung.

Position des Terminals Wählen Sie für die Position des Terminals „Innerhalb der Fahrerkabine“ oder „Außerhalb der Fahrerkabine“.

CAN 1 Abschluss Steht in dieser Version nicht zur Verfügung.

6.7 Info und Diagnose

Im Menü **Info und Diagnose** können Sie die Funktion und den Status der Software- und Hardware-Komponenten des Terminals überprüfen. Für installierte Apps erhalten Sie Versionsinformationen. Grundsätzliche Informationen zu den am ISOBUS angeschlossenen Maschinen können abgerufen werden.



6.7.1 Terminal Info

Im Menüpunkt **Terminal Info** finden Sie folgende Informationen:

Software Info

- Paket
- Kernel
- Bootloader
- Anedo Base System
- Versionsnummer MENU
- Versionsnummer ISOVT
- Versionsnummer der einzelnen Apps

Hardware Info

- Gerätetyp
- Hardware-Version
- Seriennummer
- Hersteller ID
- Implementation level

6.7.2 Netzwerkteilnehmer

Im Menüpunkt **Netzwerkteilnehmer** finden Sie folgende Informationen:

Alle Netzwerkteilnehmer

Durch Drücken auf die Schaltfläche eines der Netzwerkteilnehmer gelangen Sie zu einer Ansicht, in der Informationen zu diesem Teilnehmer aufgelistet sind:

- Hersteller
- Device Class
- Function
- Function Instance
- Source Address

6.7.3 Speicher Info

Im Menüpunkt **Speicher Info** finden Sie folgende Informationen:

Flash Status

Zeigt die Kapazität des internen Datenspeichers an und wie viel von diesem Speicher belegt ist.

USB-Stick Status

Zeigt die Kapazität des eingesteckten USB-Sticks an und wie viel von diesem Speicher belegt ist.

6.8 Screenshots erstellen

Das Terminal bietet Ihnen die Möglichkeit, einen Screenshot der auf dem Display sichtbaren Bedienoberfläche zu erstellen. Diese Funktion kann genutzt werden, um einem Service-Mitarbeiter ein bestimmtes Verhalten einer App zu erläutern, das sich mit Worten schwer beschreiben lässt.



Hinweis

Screenshots können nur bei eingestecktem USB-Stick erstellt werden.



Um einen Screenshot zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie die Klappe. Drücken Sie hierfür an der geriffelten Stelle und ziehen Sie gleichzeitig an der Aussparung.
2. Stecken Sie einen USB-Stick ein.
3. Drücken Sie so lange auf die frei belegbare Taste bis ein akustisches Signal ertönt.
→ Der Screenshot wird automatisch auf dem USB-Stick gespeichert.

7 Problembehebung

7.1 Fehler am Terminal

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen mögliche Fehler am Terminal und ihre Behebung:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Terminal lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> Terminal nicht korrekt angeschlossen Zündung ist nicht eingeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> ISOBUS-Anschluss prüfen Traktor starten.
Software der angeschlossenen Maschine wird nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> Busabschlusswiderstand fehlt Software ist geladen, wird jedoch nicht angezeigt Verbindungsfehler während des Uploads der Software 	<ul style="list-style-type: none"> Widerstand prüfen Prüfen, ob sich die Software manuell aus dem Startmenü des Terminals starten lässt Physikalische Verbindung prüfen Kundenservice des Maschinenherstellers kontaktieren

7.2 Diagnose

7.2.1 Diagnosefunktionen

Steht in dieser Version nicht zur Verfügung.

7.3 Fehlermeldungen

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen Fehlermeldungen des Terminals, ihre mögliche Ursache und Behebung:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Programm kann keine passende Updatedatei finden.	<ul style="list-style-type: none"> • USB-Stick ist nicht eingesteckt • Update-Datei ist auf dem USB-Stick nicht vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> • USB-Stick einstecken • Update-Datei auf den USB-Stick kopieren
Vorgang durch Fehler abgebrochen.		Service-Techniker anrufen
Screenshot konnte nicht erstellt werden.	USB-Stick ist nicht eingesteckt.	USB-Stick einstecken.
Objekte des Anbaugerätes wurden abgelehnt.	Fehler im Object Pool der Maschine	Hersteller der Maschine kontaktieren
Verbindung zu einem WorkingSet wurde unterbrochen.		Service-Techniker anrufen.
Es wurde ein weiteres VT #0 im Netzwerk erkannt. Das VT kann sich nicht am Netzwerk anmelden.	Terminal ist als primäres Terminal eingestellt.	Terminal muss als sekundäres Terminal angemeldet werden. Unter CAN-Einstellungen den Haken bei „Primäres Terminal“ entfernen (vgl. Kapitel 6.6.5).
Programm kann keine passende Updatedatei finden	<ul style="list-style-type: none"> • USB-Stick ist nicht eingesteckt • Update-Datei ist auf dem USB-Stick nicht vorhanden 	<ul style="list-style-type: none"> • USB-Stick einstecken • Update-Datei auf den USB-Stick kopieren
Zur Aktivierung der neuen Einstellungen starten Sie das Terminal neu.	Einstellungen des Terminals sind geändert worden.	Terminal ausschalten und anschließend wieder einschalten.



Hinweis

Am Terminal können weitere Fehlermeldungen angezeigt werden, die von der Maschine abhängig sind.

Eine detaillierte Beschreibung dieser möglichen Fehlermeldungen und der Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung der Maschine.



Hinweis

Wenn sich die Maschine nicht bedienen lässt, prüfen Sie, ob der Stopp-Schalter gedrückt ist. Die Maschine lässt sich erst wieder bedienen, wenn der Schalter gelöst wurde.

7.4 Service



Hinweis

Bei Ersatzbestellung oder Kundendienstanfragen für das Gerät müssen Sie die Seriennummer des Terminals angeben.

Um die Seriennummer anzeigen zu lassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Menü **Info und Diagnose** auf die Schaltfläche „Terminal Info“.
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Hardware Info“.

→ Es öffnet sich folgendes Informationsfeld:



8 Technische Daten

8.1 Mechanische Werte

Abmessungen (BxHxT) [mm]	250 x 240 x 75
Gehäuseart	Mehrschaliges PC-ABS-Kunststoffgehäuse
Befestigung	80mm x 80mm-Flanschplatte mit 4 x M5-Gewindebuchse
Betriebstemperatur [°C]	-20 bis +70
Feuchtigkeitsbeständigkeit [%]	95, (+25°C...50°C)

8.2 Elektronik

Nennspannung [V] zulässiger Bereich [V]	12 und 24 9...30
Stromaufnahme (bei 13,5 V)	1,1 A – 1,5 A
Verpolungsschutz	vorhanden
Display	8,4" TFT
Display-Auflösung [px]	640 x 480

8.3 Schnittstellen CCI 100

CAN1-IN	CAN 2.0B, ISO 11898-1 M12x1; 8pol.-Stecker		<ol style="list-style-type: none"> 1. +U_B 2. NOT_AUS_B 3. +U_{ON} 4. NOT_AUS_V 5. CAN0L 6. GND: 7. CAN0H: 8. Schirm:
CAN1-OUT	CAN 2.0B, ISO 11898-1 M12x1; 8pol.-Stecker		<ol style="list-style-type: none"> 1. +U_B : 2. NOT_AUS_A 3. +U_{ON} 4. NOT_AUS_V 5. CAN0L 6. GND 7. CAN0H 8. Schirm
2x RS232 und Signal	Async. max.115 Kbps/ Signalsteckdose ISO 11786 M12x1, 12pol.-Buchse		<ol style="list-style-type: none"> 1. +U_{B SW} 2. GND 3. SMFQ_IN 2 4. SAN INO 5. SMFQ_IN 3 6. SMFQ_IN 4 7. SMFQ_IN 1 8. COMO_RxD_IN 9. COMO_TxD_OUT 10. IGN 11. COM1_RxD_IN 12. COM1_TxD_OUT
Video	NTSC, SECAM, Signal 1Vpp/50 M12x1; 8pol.-Buchse		<ol style="list-style-type: none"> 1. VIDEO_IN 2. RS485_B 3. RS485_A 4. +U_{B SW} 5. RS485_A 6. +U_{B SW} 7. VGND 8. Schirm
LIN	LIN-BUS Master M8x1, 4pol.-Buchse		<ol style="list-style-type: none"> 1. +12V / +24V 2. TxD 3. GND 4. RxD
			<ol style="list-style-type: none"> 1.


USB	USB-Host 2.0		2. TX+ 3. RX+ 4. TX- 5. RX-
------------	--------------	---	--------------------------------------

8.4 Schnittstellen CCI 200

Das Terminal CCI 200 besitzt zusätzlich zu den Schnittstellen des CCI 100 noch folgende Schnittstellen:

Ethernet	10/100 Base-T, IEC 61076-2-101
CAN2-IN	CAN 2.0B, ISO 11898-1 M12x1; 8pol.-Stecker
Bluetooth	Bluetooth Spec. V2.0 + DER Compliant Class 2 Output Power, internal Antenna
WLAN	54 Mbps, 2,4 GHz, IEEE 802.11b und 802.11g, WPA, WPA2, 802.1x und 802.11i, Funktion nur bei 0°C – 65°C

9 Menüstruktur

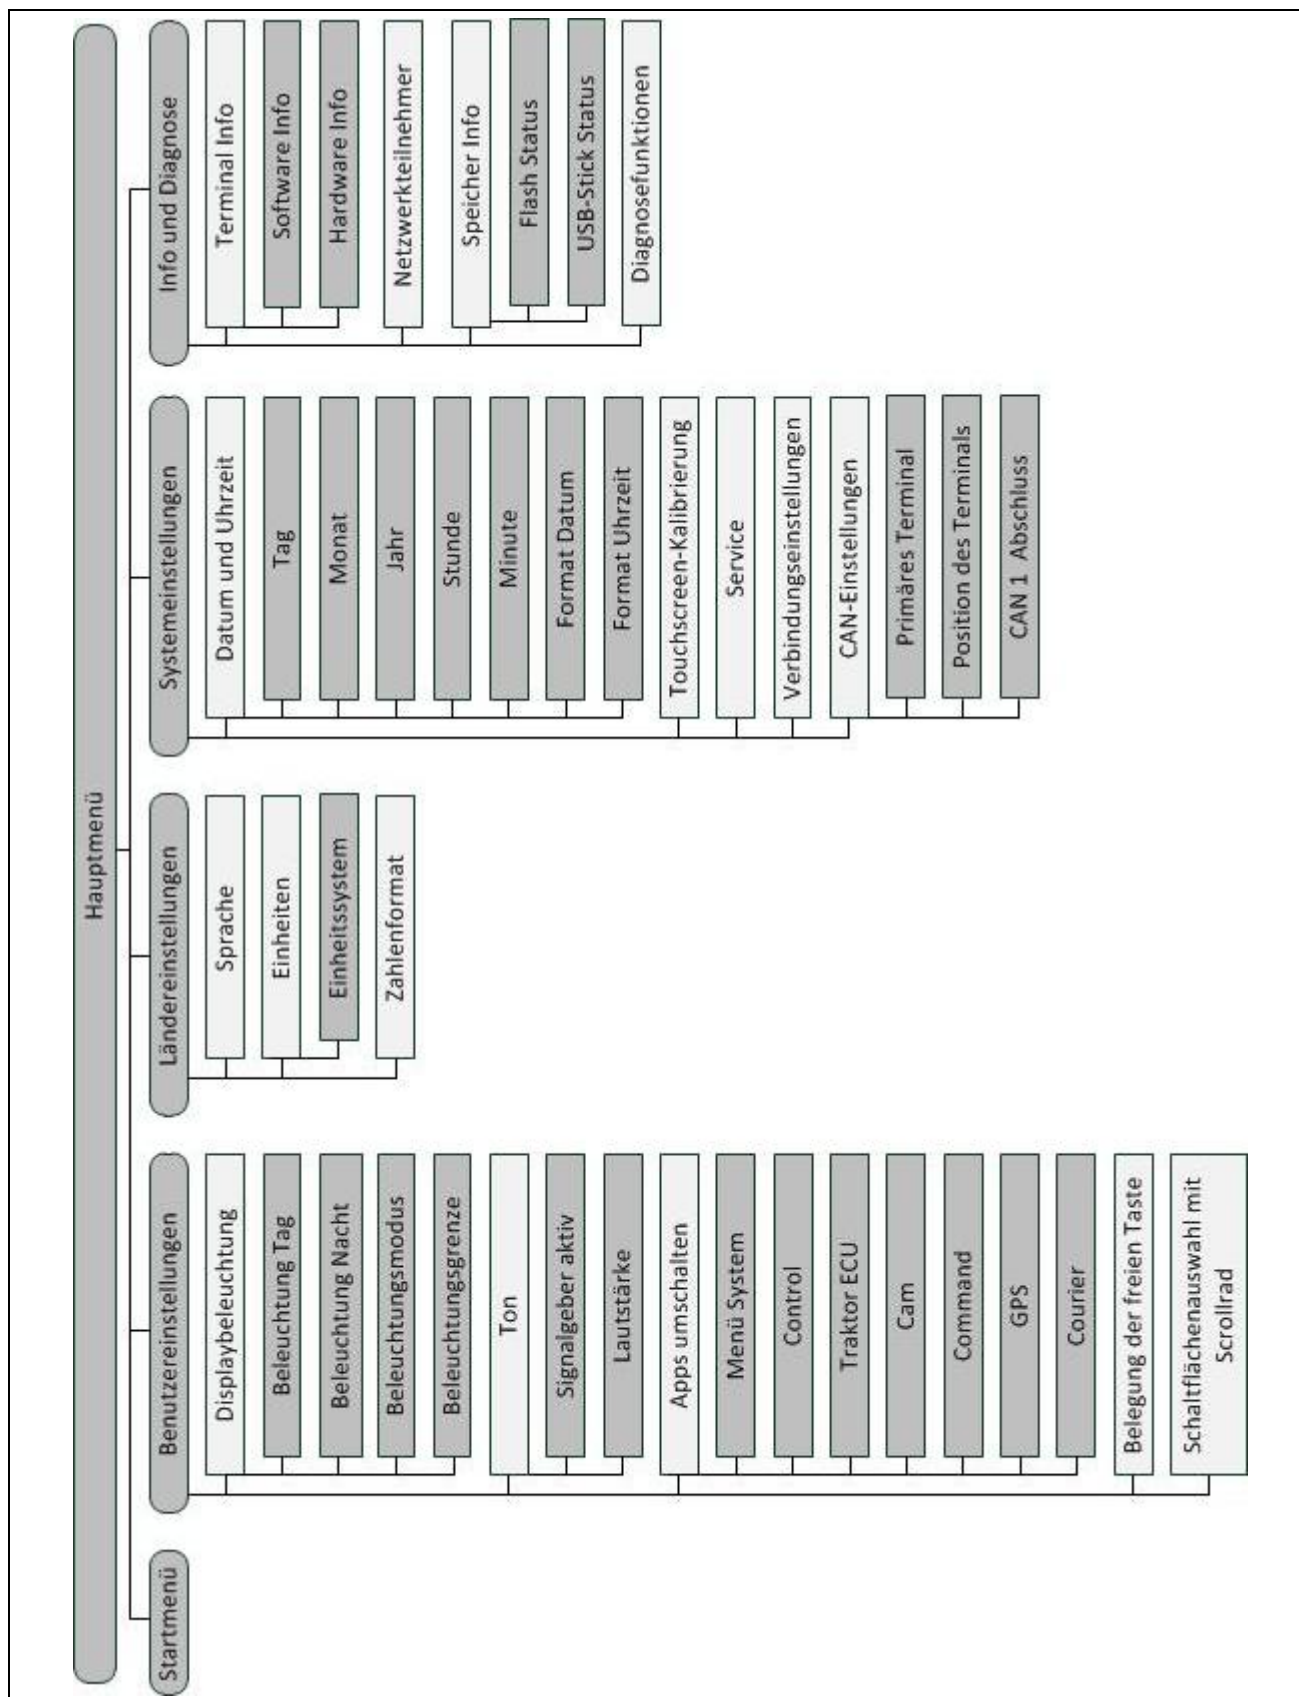

10 Garantie und Gewährleistung

<Firmenname>-Geräte werden nach modernen Fertigungsmethoden und mit größter Sorgfalt hergestellt und unterliegen zahlreichen Kontrollen. Deshalb leistet <Firmenname> 12 Monate Garantie, wenn nachfolgende Bedingungen erfüllt sind:

- Die Garantie beginnt mit dem Datum des Kaufs.
- Die Garantie umfasst Material- oder Fabrikationsfehler. Für Fremderzeugnisse (Hydraulik, Elektronik) haften wir nur im Rahmen der Gewährleistung des jeweiligen Herstellers. Während der Garantiezeit werden Fabrikations- und Materialfehler kostenlos behoben durch Ersatz oder Nachbesserung der betreffenden Teile. Andere, auch weitergehende Rechte, wie Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand entstanden, sind ausdrücklich ausgeschlossen. Die Garantieleistung erfolgt durch autorisierte Werkstätten, durch die <Firmenname>-Werksvertretung oder das Werk.
- Von den Garantieleistungen ausgenommen sind Folgen natürlicher Abnutzung, Verschmutzung, Korrosion und alle Fehler, die durch unsachgemäße Handhabung sowie äußere Einwirkung entstanden sind. Bei eigenmächtiger Vornahme von Reparaturen oder Änderungen des Originalzustandes entfällt die Garantie. Der Ersatzanspruch erlischt, wenn keine <Firmenname>-Original-Ersatzteile verwendet wurden. Bitte beachten Sie darum diese Betriebsanleitung. Wenden Sie sich in allen Zweifelsfragen an unsere Werksvertretung oder direkt ans Werk. Garantieansprüche müssen spätestens innerhalb von 30 Tagen nach Eintritt des Schadens beim Werk geltend gemacht werden. Geben Sie dabei das Kaufdatum und die Maschinenummer an. Reparaturen, für die Garantie geleistet werden soll, dürfen von der autorisierten Werkstatt erst nach Rücksprache mit <Firmenname> oder deren offizieller Vertretung durchgeführt werden. Durch Garantiarbeiten verlängert sich die Garantiezeit nicht. Transportfehler sind keine Werksfehler und fallen deshalb nicht unter die Gewährleistungspflicht des Herstellers.
- Ein Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht an den <Firmenname>-Geräten selbst entstanden sind, ist ausgeschlossen. Hierzu gehört auch, dass eine Haftung für Folgeschäden aufgrund von Streufehlern ausgeschlossen ist. Eigenmächtige Veränderungen an den <Firmenname>-Geräten können zu Folgeschäden führen und schließen eine Haftung des Lieferanten für diese Schäden aus. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des Inhabers oder eines leitenden Angestellten und in den Fällen, in denen nach Produkthaftungsgesetz bei Fehlern des Liefergegenstandes für Personen- oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird, gilt der Haftungsausschluss des Lieferanten nicht. Er gilt auch nicht beim Fehlen von Eigenschaften, die ausdrücklich zugesichert sind, wenn die Zusicherung gerade bezweckt hat, den Besteller gegen Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, abzusichern.

11 Kontaktadressen

Amazonen-Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG
Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen
Tel: + 49 (0)5405 501 0
www.amazone.de

Grimme Landmaschinenfabrik GmbH & Co. KG
Hunteburger Str. 32
D-49401 Damme
Tel: +49 (0)5491 666 0
www.grimme.de

KUHN S.A.
BP 50060
F-67706 Saverne CEDEX
Tel: +33 (0)3 88 01 81 01
www.kuhn.com

LEMKEN GmbH & Co. KG
Weseler Straße 5
D-46519 Alpen
Tel: +49 (0)2801 81 0
www.lemken.com

Maschinenfabrik Bernard KRONE GmbH
Heinrich-Krone-Straße 10
D-48480 Spelle
Tel: +49 (0)5977 935 0
www.krone.de/de/ldm/

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH
Landstraße 14
D-76547 Sinzheim
Tel: +49 (0)7221 985 200
www.rauch.de

Alois Pöttinger Maschinenfabrik Ges.m.b.H
Industriegelände 1
A-4710 Grieskirchen
+43 (0)7248 6 00 0
www.poettinger.at

Ludwig Bergmann GmbH
Hauptstraße 64-66
D-49424 Goldenstedt
+49 (0)4444 2008 0
www.bergmann-goldenstedt.de

12 Glossar

ACK	Von Acknowledge (englisch) = quittieren, bestätigen
Bedienmaske	Die auf dem Bildschirm dargestellten Werte und Bedienelemente ergeben in Summe die Bedienmaske. Über den Touchscreen können die dargestellten Elemente direkt ausgewählt werden.
Boolescher Wert	Ein Wert, bei dem nur zwischen wahr/falsch, an/aus, ja/nein, etc. gewählt werden kann.
Bussystem	Elektronisches System zu Kommunikation zwischen Steuergeräten.
CAN	C ontroller A rea N etwork
CCI	C ompetence C enter I SOBUS e.V.
DHCP	D ynamic H ost C onfiguration P rotocol: Ermöglicht die Zuweisung der Netzwerkkonfiguration an Clients durch einen Server.
ESC	Von Escape (englisch) = aussteigen; hier: eine Funktion abbrechen
Failed	(Englisch) fehlgeschlagen
In-cab	Begriff aus der ISO 11783 Norm. Beschreibt den neun-poligen ISOBUS-Stecker in der Traktorkabine.
ISO 11783	Internationale Norm Legt Schnittstellen und Datenformate für Traktoren und Maschine fest.
ISOBUS	ISO11783 Internationale Norm zur Datenübertragung zwischen landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.
Kabel (Typ A)	Verbindet die Schnittstellen „CAN1-IN“ und „CAN1-OUT“ am Terminal mit der In-cab-Buchse des Traktors
LAN	L ocal A rea N etwork, lokales Netzwerk
Netzwerkteilnehmer	Ein Gerät, das an den Bus angeschlossen ist und über dieses System kommuniziert.
Object Pool	Datensatz, der von der ISOBUS-Maschine an das Terminal übermittelt wird und die einzelnen Bedienmasken enthält.
Schnittstelle	Teil des Terminals, der zur Kommunikation mit anderen Geräten dient.
Signalsteckdose	Siebenpolige Steckdose auf Grundlage der Norm ISO 11786, an der Signale für Geschwindigkeit, Zapfwellendrehzahl und 3-Punkt-Position abgegriffen werden können.
Succeeded	(Englisch) erfolgreich verlaufen
Terminal	CCI 100 oder CCI 200 ISOBUS Terminal
Touchscreen	Berührungsempfindlicher Bildschirm, über den es möglich ist, das Terminal zu bedienen.
Traktor ECU	Auch TECU. Auf einem ISOBUS-Traktor stellt die TECU die Verbindung zwischen dem Traktor-Bussystem und dem ISOBUS her und liefert so der Maschine Traktorinformationen wie z. B. die Fahrtgeschwindigkeit oder die Zapfwellendrehzahl.
USB	U niversal S erial B us: Serielles Bussystem zur Verbindung des Terminals mit einem Speichermedium.

13 Index

A		
ACK-Taste	13	
Aufbau	10	
B		
Bedienelemente	11	
Bedienung	18	
Benutzereinstellungen	25	
Apps umschalten	27	
Belegung der freien Taste	27	
Display einstellen	26	
Schaltflächenauswahl mit Scrollrad	27	
Ton einstellen	27	
Bestimmungsgemäße Verwendung	7	
D		
Diagnose	32	
Problembehebung	35	
E		
Eingabedialog	18	
Einschalten	18	
Einstellung	23	
ESC-Taste	12	
F		
Fehler am Terminal	35	
Fehlermeldungen	36	
Funktionstaste	13	
G		
Garantie	42	
Glossar	44	
H		
Hauptmenü	23	
Hometaste	14	
I		
Inbetriebnahme		
Terminal anschließen	17	
Terminal montieren	16	
Inbetriebsname	16	
Info	32	
Netzwerkteilnehmer	33	
Speicherstatus	33	
Terminal Info	32	
Info und Diagnose	32	
i-Taste belegen	27	
K		
Konformität	5	
Kontaktadressen	43	
L		
Ländereinstellungen	28	
Einheiten einstellen	28	
Sprache einstellen	28	
Zahlenformat einstellen	28	
M		
Menüstruktur	41	
P		
Problembehebung	35	
Q		
Quittierungstaste	13	
S		
Schnittstellen		
Übersicht	15	
Schnittstellen CCI 100	39	
Schnittstellen CCI 200	40	
Screenshots erstellen	34	
Scrollrad	12	
Seriennummer anzeigen	37	
Sicherheit	6	
Sicherheitshinweise		
Bediener	7	
Installation	8	
Kennzeichnung	6	
Stopp-Schalter	9	
Softkey-Wechsler	13	
Startmenü	24	
Stopp-Schalter	12	
Sicherheitshinweise	9	
Systemeinstellungen	29	
CAN-Einstellungen	31	
Datum und Uhrzeit einstellen	30	
Service	31	
Touchscreen kalibrieren	30	
Verbindungseinstellungen	31	
T		
Technische Daten	38	
Terminal anschließen		

Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden	17
Terminal einschalten.....	18
Terminal einstellen.....	23
Touchscreen	14
Typenschild.....	10

W

Wechseltaste	13
Werte aus einer Liste auswählen.....	22
Werte eingeben.....	18
Boolesche Werte eingeben	21
Numerische Werte eingeben.....	19



CCI.Cam

Visuelle
Maschinenüberwachung

Betriebsanleitung

Bezug: CCI.Cam v3

Copyright

© 2012 Copyright by
Competence Center ISOBUS e.V.
Zum Gruthügel 8
D-49134 Wallenhorst
Versionsnummer: v3.06

1	Einleitung	4
1.1	Über diese Anleitung	4
1.2	Bezug	4
1.3	Über CCI.Cam	4
2	Sicherheit	5
2.1	Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung	5
3	Inbetriebnahme	6
3.1	Terminal montieren	6
3.2	Terminal anschließen	6
3.3	Mit einer Kamera verbinden	6
3.4	Mit mehreren Kameras verbinden	7
3.5	Software installieren	7
4	Bedienung	8
4.1	Programmstart	8
4.2	Hauptansicht (eine Kamera)	9
4.3	Hauptansicht (mehrere Kameras)	11
4.4	Einstellungen	13
4.5	Kamera Zuordnung	15
5	Problembehebung	17
5.1	Fehler am Terminal	17
5.2	Fehlermeldungen	17
6	Menüstruktur	19
7	Glossar	20
8	Schaltflächen und Symbole	21
9	Index	22

1 Einleitung

1.1 Über diese Anleitung

Die vorliegende Betriebsanleitung führt in die Bedienung und Konfiguration der App CCI.Cam ein. Diese App ist auf Ihrem ISOBUS-Terminal CCI 100 / 200 vorinstalliert und nur dort lauffähig. Nur mit Kenntnis dieser Betriebsanleitung können Fehlbedienungen vermieden und ein störungsfreier Betrieb gewährleistet werden.

Diese Betriebsanleitung muss vor Inbetriebnahme der Software gelesen und verstanden werden, um Problemen in der Anwendung vorzubeugen.

1.2 Bezug

Diese Anleitung beschreibt CCI.Cam in der Version CCI.Cam v3.

Um die Versionsnummer der auf Ihrem Terminal installierten CCI.Cam abzufragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf die Hometaste um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Info Diagnose“.
3. Drücken Sie im Menü **Info und Diagnose** auf die Schaltfläche „Terminal Info“.
4. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Software Info“.
→ Im nun angezeigten Informationsfeld wird die Version der Software-Komponenten des Terminals angezeigt.

1.3 Über CCI.Cam

CCI.Cam dient der visuellen Maschinenüberwachung per Videokamera. Die App ermöglicht es dem Fahrer mit bis zu 8 Kameras den Überblick über seine Maschine zu behalten und unterstützt ihn somit bei komplexen Arbeitsvorgängen.

Weitergehende Funktionen wie zyklische Kamerawechsel und flexible Konfiguration der Kameraanschlüsse erleichtern die tägliche Arbeit. Mit der Schnappschussfunktion können Bilder gemacht und auf einem USB-Stick gespeichert werden.

2 Sicherheit

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind besonders gekennzeichnet:



Warnung - Allgemeine Gefahren!

Das Arbeitssicherheits-Symbol kennzeichnet allgemeine Sicherheitshinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht. Beachten Sie die Hinweise zur Arbeitssicherheit sorgfältig und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.



Achtung!

Das Achtung-Symbol kennzeichnet alle Sicherheitshinweise, die auf Vorschriften, Richtlinien oder Arbeitsabläufe hinweisen, die unbedingt einzuhalten sind. Die Nichtbeachtung kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Terminals sowie Fehlfunktionen zur Folge haben.



Hinweis

Das Hinweis-Symbol hebt Anwendungstipps und andere besonders nützliche Informationen hervor.

3 Inbetriebnahme

3.1 Terminal montieren

Entnehmen Sie die Informationen zum Einbau des Terminals dem Kapitel **4.1 Terminal montieren** der Betriebsanleitung **ISOBUS-Terminal CCI 100/200**.

3.2 Terminal anschließen

3.2.1 Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden


Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **5.2.1 Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden** der Betriebsanleitung **ISOBUS-Terminal CCI 100/200**.

3.3 Mit einer Kamera verbinden

Eine Kamera kann über die Schnittstelle „Video“ direkt an das Terminal angeschlossen werden.



Anschluss Kamera

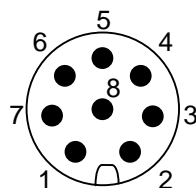


Der Anschluss der Kamera an das Terminal erfolgt über die Schnittstelle „Video“.

Die PIN-Belegung entnehmen Sie folgender Aufstellung:

1. Videosignal
2. RS485B
3. RS485A
4. +12V / +24 V
5. Mini Out
6. +12V / +24 V
7. GND
8. Shield

3.4 Mit mehreren Kameras verbinden

Mehrere Kameras können über den Multiplexer <Art Nr. Multiplexer> an das Terminal angeschlossen werden. Für den Fall, dass mehr als 3 Kameras über den Multiplexer an das Terminal angeschlossen werden, benötigt der Multiplexer eine externe Stromversorgung.

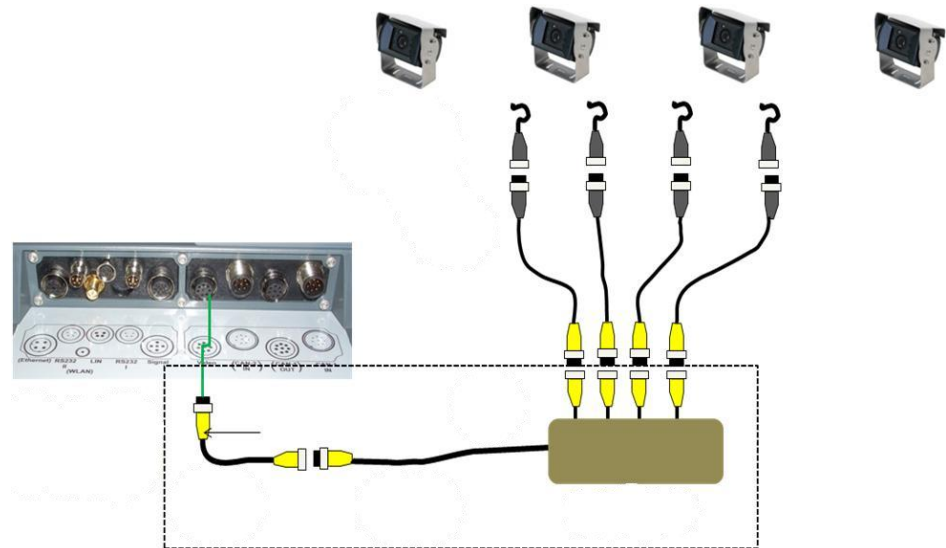

Anschluss Multiplexer

Der Anschluss des Multiplexers an das Terminal erfolgt wie bei einer Kamera über die Schnittstelle „Video“ (Vgl. Kapitel 3.3).

3.5 Software installieren

CCI.Cam gehört zum Lieferumfang des CCI ISOBUS-Terminals, eine Installation ist weder möglich noch erforderlich.

4 Bedienung

4.1 Programmstart

CCI.Cam wird automatisch mit dem Einschalten des Terminals aktiviert.

Um in die Hauptansicht von CCI.Cam zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie im Hauptmenü des Terminals das Startmenü und drücken Sie auf die Schaltfläche mit dem CCI.Cam-Symbol.



CCI.Cam ist in 4 Bereiche gegliedert:

4.1.1 Hauptansicht (eine Kamera)

Zeigt das Kamerabild der einzigen angeschlossenen Kamera an.

4.1.2 Hauptansicht (mehrere Kameras)

Zeigt das Kamerabild einer der angeschlossenen Kameras an.

Ermöglicht den Wechsel zwischen den Bildern der verschiedenen Kameras.

4.1.3 Einstellungen

Wechsel zur Zuordnung.

Einstellung des Zeitintervalls.

4.1.4 Zuordnung

Zuordnung von Kameras und Kurzwahltasten.

4.2 Hauptansicht (eine Kamera)

Dies ist die Hauptansicht für den Fall, dass nur eine Kamera an das Terminal angeschlossen ist. In der Hauptansicht wird das Bild dieser Kamera angezeigt.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Vollbildmodus auswählen



Bild spiegeln



Schnappschuss erstellen



Zu den Einstellungen wechseln:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Einstellungen“ (F12).



Hinweis

Die Bedienungsmöglichkeiten im Menüpunkt **Einstellungen** haben keine Auswirkungen, wenn nur eine Kamera angeschlossen ist.

4.2.1 Vollbildmodus auswählen

Um den Vollbildmodus auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Vollbildmodus“ (F8), auf das Scrollrad oder im Touchscreen direkt auf die Anzeige der Kamerabilder.
→ Die Ansicht wechselt sofort in den Vollbildmodus, das Kamerabild nimmt die gesamte Bildschirmfläche ein.



Hinweis

Im Vollbildmodus sind die Funktionen „Bild spiegeln“ (F9) und „Schnappschuss“ (F11) nur über die entsprechenden Funktionstasten verfügbar.



Hinweis

Um den Vollbildmodus zu verlassen, können Sie auf eine beliebige Stelle im Touchscreen, auf die Funktionstaste F8 oder auf das Scrollrad drücken.

4.2.2 Bild spiegeln

Um das Bild entlang der vertikalen Achse zu spiegeln, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bild spiegeln“ (F9).

4.2.3 Schnappschuss erstellen

Um einen Schnappschuss zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schließen Sie einen USB-Stick an das Terminal an.
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Schnappschuss erstellen“ (F11).



Hinweis








Der Schnappschuss wird automatisch auf dem USB-Stick in dem Ordner „CAMCAP“ gespeichert. Die Dateinamen folgen der Konvention _<JJJJ_MM_TT>_<Ifd. Nr.>JPEG.

4.3 Hauptansicht (mehrere Kameras)

Dies ist die Hauptansicht für den Fall, dass mehrere Kameras an das Terminal angeschlossen sind. In der Hauptansicht werden die Bilder der ausgewählten Kamera angezeigt.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:

-  Vollbildmodus auswählen (Vgl. Kapitel 4.2.1)
-  Bild spiegeln (Vgl. Kapitel 4.2.2)
-  Schnappschuss erstellen (Vgl. Kapitel 4.2.3)
-  Zu den Einstellungen wechseln (Vgl. Kapitel 4.4)
-  Automatischen Kamerawechsel ein- bzw. ausschalten
-  Kamerabild anzeigen
-  Weitere Kameras anzeigen

4.3.1 Automatischen Kamerawechsel ein- bzw. ausschalten

Wenn Sie die Anzeige der Kamerabilder nicht manuell wechseln wollen, können Sie den automatischen Kamerawechsel einschalten. Die Anzeige wechselt dann automatisch in einem regelmäßigen Intervall zwischen den Kamerabildern.

Um den automatischen Kamerawechsel ein- bzw. auszuschalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „automatischen Kamerawechsel einschalten“ (F10) oder, wenn dieser eingeschaltet ist, auf „automatischen Kamerawechsel ausschalten“ (F10).



Hinweis

Sie haben die Möglichkeit das Intervall, in dem die Kamerabilder wechseln, einzustellen (Vgl. Kapitel 4.4.1).

4.3.2 Kamerabild anzeigen

Um das Bild einer bestimmten Kamera anzeigen zu lassen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche mit der gewünschten Kamera.
→ Die Anzeige wechselt zu dem Bild dieser Kamera.

4.3.3 Weitere Kameras anzeigen



Hinweis

Die Schaltfläche mit dieser Funktion erscheint nur, wenn mehr als 5 Kameras angeschlossen sind.

Um weitere Kameras anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Weitere Kameras anzeigen“ (F6).
→ Auf den Schaltflächen (F3 – F5) werden die weiteren Kameras angezeigt.



Hinweis

Die Schaltflächen „Kamera 1“ (F1) und „Kamera 2“ (F2) werden immer angezeigt. Diese Schaltflächen sind die Kurzwahltasten für die Bilder der beiden wichtigsten Kameras.

4.4 Einstellungen

Über die Schaltfläche „Einstellungen“ (F12) in der Hauptansicht gelangen Sie zum Untermenü **Einstellungen**.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Zur Kamera Zuordnung wechseln:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kamera Zuordnung“.

Nähere Angaben zu der Zuordnung der Kameras finden Sie in Kapitel 4.5.



Zeitintervall eingeben



Einstellungen zurücksetzen

4.4.1 Zeitintervall eingeben

Um das Zeitintervall für den automatischen Kamerawechsel einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Zeitintervall“, oder drehen Sie am Scrollrad oder betätigen Sie Schaltflächen „Nach oben“ (F4) und „Nach unten“ (F5), bis der Name weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder im Touchscreen auf „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den Wert für das Zeitintervall ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.



Hinweis

Der gültige Wertebereich für das Zeitintervall liegt zwischen 1 und 10 Sek.

4.4.2 Einstellungen zurücksetzen

Um die Einstellungen für das Zeitintervall zurückzusetzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Reset“ (F1).
 - Das Zeitintervall wird sofort auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, es gibt keinen Warnhinweis.



Hinweis

Die Werkseinstellungen für das Zeitintervall beträgt 2 Sek.

4.5 Kamera Zuordnung

Über die Schaltfläche „Zuordnung“ in dem Untermenü **Einstellungen** gelangen Sie zu dem Menüpunkt **Kamera Zuordnung**. Dort wird eine Liste von 8 Kurzwahltasten „Kamera 1-8“ und die über den Multiplexeranschluss zugeordneten Kameras „Anschluss 1-8“ angezeigt.

Dieses Untermenü ermöglicht die flexible Zuordnung von Kameras zu Kurzwahltasten, unabhängig von der Anschlussbelegung am Multiplexer. Somit ist es möglich, die beiden wichtigsten Kameras auf die Kurzwahltasten „Kamera 1“ und „Kamera 2“, die immer angezeigt werden, zu legen, ohne den Anschluss am Multiplexer ändern zu müssen. Des Weiteren folgt der automatische Kamerawechsel der hier festgelegten Reihenfolge der Kameras.



Sie haben folgender Bedienungsmöglichkeiten:



Kamera zuordnen



Zuordnung zurücksetzen

4.5.1.1 Kamera zuordnen

Um einer Kurzwahltaste einen Multiplexeranschluss zuzuordnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf eine der Schaltflächen „Kamera 1-8“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die gewünschte Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

Wenn die Schaltfläche markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.

→ Es öffnet sich eine Liste der verfügbaren Anschlüsse.

2. Wählen Sie einen Anschluss aus der Liste aus. Drücken Sie hierzu auf die Schaltfläche mit der Nummer des Anschlusses.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie noch einmal auf die Schaltfläche mit der Nummer des Anschlusses.

4.5.1.2 Zuordnung zurücksetzen

Um die Zuordnung der Kameras zurückzusetzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Reset“ (F1).
→ Die Zuordnungen werden sofort zurückgesetzt, es gibt keinen Warnhinweis.



Hinweis

Die Zuordnung der Kamera, deren Bild aktuell angezeigt wird, kann nicht zurückgesetzt werden.

5 Problembehebung

5.1 Fehler am Terminal

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen mögliche Fehler am Terminal und ihre Behebung:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Terminal lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> Terminal nicht korrekt angeschlossen Zündung ist nicht eingeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> ISOBUS-Anschluss prüfen Traktor starten.
Software der angeschlossenen Maschine wird nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> Busabschlusswiderstand fehlt Software ist geladen, wird jedoch nicht angezeigt Verbindungsfehler während des Uploads der Software 	<ul style="list-style-type: none"> Widerstand prüfen Prüfen, ob sich die Software manuell aus dem Startmenü des Terminals starten lässt Physikalische Verbindung prüfen Kundenservice des Maschinenherstellers kontaktieren

5.2 Fehlermeldungen

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen Fehlermeldungen in CCI.Cam, ihre mögliche Ursache und Behebung:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Video Multiplexer konnte nicht initialisiert werden.	Fehler bei der Kabelverbindung	Kabelverbindung überprüfen, Terminal neu starten.
Die gewünschte Video Quelle konnte nicht geöffnet werden. (202)	Verbindung zur Kamera verloren/abgerissen.	Kabelverbindung überprüfen, Terminal neu starten.
Die gewählte Kamera konnte nicht gespiegelt werden.	Spiegelung wird von der Kamera nicht unterstützt (tritt nur bei Verwendung des Multiplexer auf).	Kamera verwenden, die hardwareseitig Spiegeln unterstützt.
Fehler bei der Erstellung des Screenshots. Bitte kontrollieren Sie ob ein USB-Stick eingesteckt ist.	Kein USB-Stick eingesteckt.	USB-Stick einstecken.



Hinweis

Am Terminal können weitere Fehlermeldungen angezeigt werden, die von der Maschine abhängig sind.


Eine detaillierte Beschreibung dieser möglichen Fehlermeldungen und der Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung der Maschine.



Hinweis

Wenn sich die Maschine nicht bedienen lässt, prüfen Sie, ob der „Stopp-Schalter“ gedrückt ist. Die Maschine lässt sich erst wieder bedienen, wenn der Schalter gelöst wurde.

6 Menüstruktur

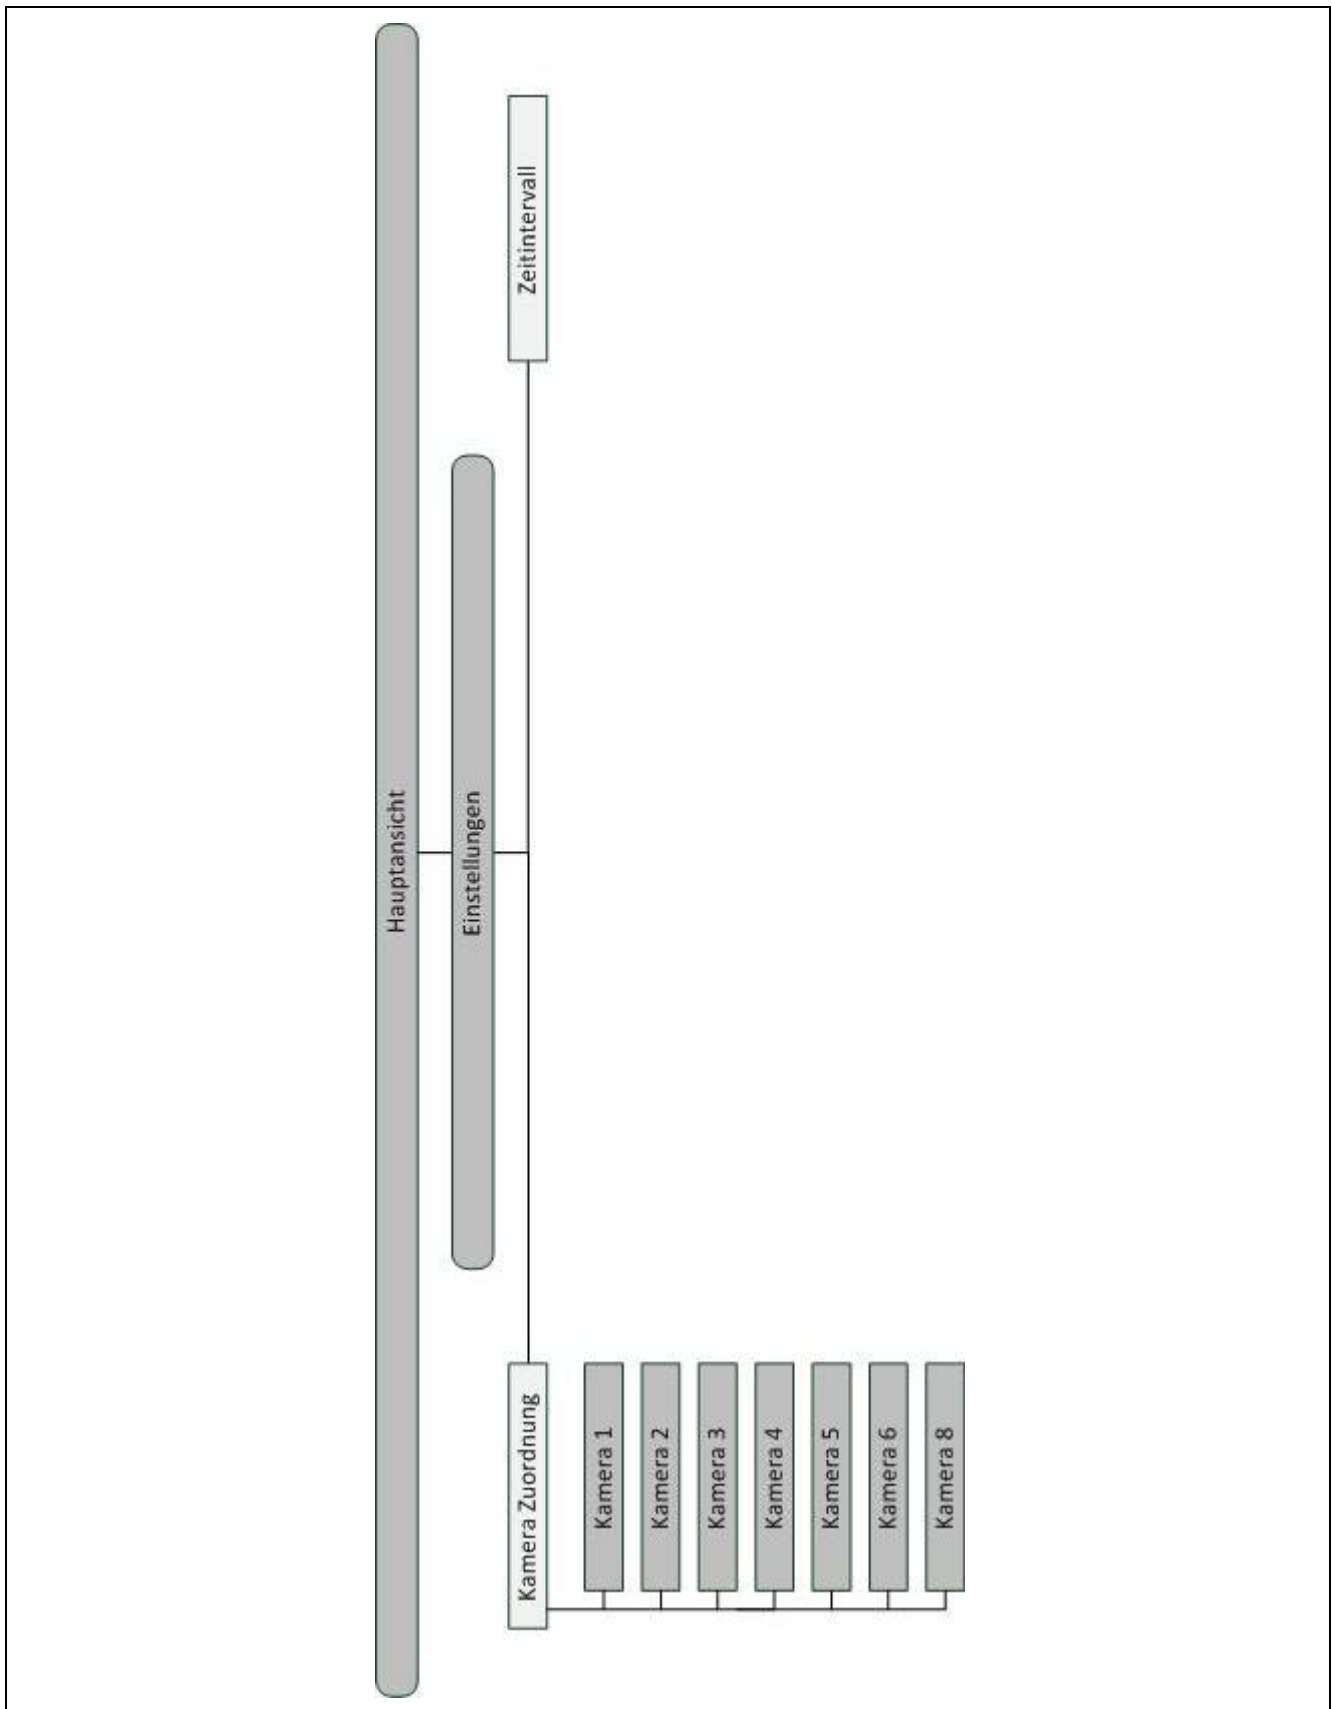

7 Glossar

Bedienmaske	Die auf dem Bildschirm dargestellten Werte und Bedienelemente ergeben in Summe die Bedienmaske. Über den Touchscreen können die dargestellten Elemente direkt ausgewählt werden.
CCI	Competence Center ISOBUS e.V.
CCI.Cam	Visuelle Maschinenüberwachung
ISOBUS	Datenbus für eine landtechnische oder kommunaltechnische Anwendung, die konform zu der Norm ISO 11783 ist.
Multiplexer	Gerät zum Umschalten von Videosignalen, mit dessen Hilfe es möglich ist mehrere Kameras an einem Videoeingang zu betreiben.
Schnappschuss	Aufnahme des aktuell angezeigten Bildes
Terminal	CCI 100 oder CCI 200 ISOBUS Terminal
Touchscreen	Berührungsempfindlicher Bildschirm, über den es möglich ist, das Terminal zu bedienen.
Vollbildmodus	Das Kamerabild nimmt die gesamte Bildschirmfläche ein.
Zyklischer Kamerawechsel	Automatischer Wechsel von einer Kamera zur nächsten.

8 Schaltflächen und Symbole



CCI.Cam



Schnappschuss



Automatischer Kamerawechsel



Kamerabild anzeigen



Zeitintervall



Zurücksetzen



Vollbildmodus



Bild spiegeln



Einstellungen



Weitere Kameras anzeigen



Kamera Zuordnung



Aus einer Liste auswählen

9 Index

A

Anschluss Kamera.....	6
Anschluss Multiplexer	7
Automatischen Kamerawechsel ausschalten	12
Automatischen Kamerawechsel einschalten	12

B

Bedienung.....	8
Bezug.....	4
Bild spiegeln	10

C

CCI.Cam	4
---------------	---

E

Einleitung	4
Einstellungen	13
zurücksetzen	14

F

Fehlermeldungen.....	17
----------------------	----

G

Glossar.....	20, 21
--------------	--------

H

Hauptansicht (eine Kamera).....	9
Hauptansicht (mehrere Kameras)	11

I

Inbetriebnahme	6
----------------------	---

K

Kamera zuordnen	16
Kamera Zuordnung.....	15

Kamerabild anzeigen	12
---------------------------	----

M

Menüstruktur	19
--------------------	----

P

Problembehebung.....	17
Programmstart	8

S

Schnappschuss erstellen	10
Sicherheit	5
Sicherheitshinweise	
Kennzeichnung.....	5
Software installieren.....	7

T

Terminal	
anschließen	6
mit einer Kamera verbinden	6
mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden	6
mit mehreren Kameras verbinden	7
montieren	6

V

Vollbildmodus auswählen	10
-------------------------------	----

W

Weitere Kameras anzeigen	12
--------------------------------	----

Z

Zeitintervall eingeben.....	14
Zuordnung.....	15
zurücksetzen	16



CCI.Control

Dokumentation und
Auftragsmanagement

Betriebsanleitung

Bezug: CCI.Control v3.0



Copyright

© 2012 Copyright by
Competence Center ISOBUS e.V.
Zum Gruthügel 8
D-49134 Wallenhorst
Version: v3.01

1	Einleitung	4
1.1	Über diese Anleitung	4
1.2	Bezug	4
1.3	Über CCI.Control	4
2	Sicherheit	8
2.1	Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung	8
3	Inbetriebnahme	9
3.1	Terminal montieren	9
3.2	Terminal anschließen	9
3.3	Software installieren	11
3.4	Betriebsarten	12
4	Bedienung	13
4.1	Allgemeine Hinweise	13
4.2	Programmstart	16
4.3	Auftragsdaten	59
4.4	Auftragsdaten importieren	75
4.5	Auftragsdaten exportieren	76
4.6	Einstellungen	78
5	Problembehebung	80
5.1	Fehler am Terminal.....	80
5.2	Fehlermeldungen	81
6	Menüstruktur.....	83
7	Glossar	84
8	Schaltflächen und Symbole	87
9	Index	89

1 Einleitung

1.1 Über diese Anleitung

Die vorliegende Betriebsanleitung führt in die Bedienung und Konfiguration der App CCI.Control ein. Diese App ist auf Ihrem ISOBUS-Terminal CCI 100/200 vorinstalliert und nur dort lauffähig. Nur mit Kenntnis dieser Betriebsanleitung können Fehlbedienungen vermieden und ein störungsfreier Betrieb gewährleistet werden.

Diese Betriebsanleitung muss vor Inbetriebnahme der Software und insbesondere vor Bearbeitung von Aufträgen mit der Software gelesen und verstanden werden, um Problemen in der Anwendung vorzubeugen.

1.2 Bezug

Diese Anleitung beschreibt CCI.Control in der Version CCI.Control v3.0.

Um die Versionsnummer des auf Ihrem CCI ISOBUS-Terminal installierten CCI.Control abzufragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf die Hometaste um in das Hauptmenü zu gelangen.
 2. Drücken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Info Diagnose“.
 3. Drücken Sie im Menü **Info und Diagnose** auf die Schaltfläche „Terminal Info“.
 4. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Software Info“.
- Im nun angezeigten Informationsfeld wird die Version der Software-Komponenten des Terminals angezeigt.

1.3 Über CCI.Control

1.3.1 Bestandteile

CCI.Control dient zu Dokumentation und Auftragsmanagement:

Datenschnittstelle	Das für den Austausch von Daten verwendete XML-Format ist ISOBUS-kompatibel. Daten werden über einen USB-Stick oder online über die GSM-Schnittstelle übermittelt.
Maschinenschnittstelle	<p>Prozessdatenerfassung und Maschinensteuerung erfolgen über den ISOBUS.</p> <p>Der Jobcomputer der Maschine muss hierzu mit einer Task Controller-Software ausgestattet sein.</p>

1.3.2 Teilflächenspezifische Bearbeitung

Wenn ein GPS-Empfänger angeschlossen ist, kann die teilflächenspezifische Bearbeitung automatisiert erfolgen. Am PC geplante Aufträge mit Applikationskarten können so abgearbeitet und mit Positionsinformationen dokumentiert werden.

1.3.3 Stand-alone Betrieb

Im einfachsten Fall kann CCI.Control ohne Auftragsdatei und ohne ISOBUS-Maschine betrieben werden.

Sie legen Stammdaten (Fahrer, Betrieb etc.) und Auftrag direkt am Terminal an und verwenden CCI.Control zur reinen Auftragsdatenerfassung. Es werden Zeitpunkt und Dauer der Maßnahme, die dem Auftrag zugeordneten Stammdaten sowie, bei vorhandener GPS-Antenne, die Fahrspur erfasst.

1.3.4 Betrieb mit Maschine

1.3.4.1 ISOBUS-fähig

Die meisten modernen ISOBUS-Maschinen sind in der Lage, CCI.Control eine Reihe von Prozessdaten zur Verfügung zu stellen.

Unter Prozessdaten versteht man

- a) maschinenspezifische Informationen
- b) maßnahmenspezifische Informationen (Applikationsdaten + Ertragsdaten)

Beim Betrieb mit einer ISOBUS-Maschine legen Sie Stammdaten (Fahrer, Betrieb etc.) und Auftrag direkt am Terminal an und verwenden CCI.Control zur Auftrags- und Prozessdatenerfassung.

Bei Betrieb ohne Ackerschlagkartei werden lediglich die Zähler der angeschlossenen ISOBUS-Maschinen ausgelesen und in den Auftrag geschrieben. Dies geschieht beim Pausieren und beim Beenden des Auftrags. Welche Prozessdaten in Zählern bereitgestellt werden, ist abhängig von der Maschine und wird vom Maschinenhersteller festgelegt.

1.3.4.2 Nicht ISOBUS-fähig

Beim Betrieb mit einer nicht ISOBUS-fähigen Maschine legen Sie Stammdaten (Fahrer, Betrieb etc.) und Auftrag direkt am Terminal an und verwenden CCI.Control zur Auftragsdatenerfassung.

1.3.5 Betrieb mit Ackerschlagkartei

Dies ist der empfohlene Betriebsmodus.

CCI.Control übernimmt den Austausch von Auftrags- und Prozessdaten zwischen Hof-PC, Terminal und Maschine. Das für den Austausch von Daten verwendete XML-Format ist ISOBUS-kompatibel. Es kann von der Agrar-Software einschlägiger Softwarehäuser bereitgestellt bzw. verarbeitet werden.

Sie erstellen am PC eine Auftragsdatei im XML-Format, die sowohl Stamm- als auch Auftragsdaten enthält. Die Daten werden über die Importfunktion von CCI.Control eingelesen.

Unter Auftragsdaten werden alle auftragsspezifischen Informationen zusammengefasst:

- Wer?
- Wo?
- Was?
- Wann?
- Wie?

Bei der Planung eines Auftrags am PC kann festgelegt werden, welche Prozessdaten der Maschine aufgezeichnet werden sollen. Es ist aber auch möglich einen vom Hersteller definierten Standardsatz an Prozessdaten zu verarbeiten. In der Regel kann jeder auf der Maschine verfügbare Wert angefordert und mit Zeit- und Positionsinformationen mitgeschrieben werden.

Des Weiteren können ISOBUS-Maschinen auf Anweisungen von CCI.Control reagieren. Die ISOBUS-Maschine sendet eine Gerätebeschreibung (DDD) an CCI.Control. Durch diese Information kennt CCI.Control die Funktionalität der ISOBUS-Maschine. Auf Basis der am PC erstellten Applikationskarten kann CCI.Control so die ISOBUS-Maschine je nach Position steuern.

CCI.Control ermöglicht die Eingabe neuer Aufträge oder Kunden während der Arbeit auf dem Feld. Die neuen Stammdaten werden automatisch in die Agrar-Software importiert und ergänzt.

Nachdem ein Auftrag beendet wurde, kann er auf einem USB-Stick exportiert und zum PC transferiert oder über die GSM-Schnittstelle übertragen werden. Die Auftragsdaten umfassen nun die Zählerstände der beteiligten Maschinen sowie die bei der Planung des Auftrags angeforderten Prozessdaten. Auf Basis der gewonnenen Daten können so spätere Aufträge präziser geplant werden. Außerdem erleichtern die Daten die Dokumentation der ausgeführten Arbeiten sowie die Rechnungserstellung.

1.3.6 Beispiele

Bsp 1:

Bei der Ernte ist eine Ertragskartierung erstellt worden. Aus dieser wird am PC ein Düngeplan ausgearbeitet. Die Ackerschlagkartei erstellt unter Berücksichtigung der Funktionen der Maschine aus Düngeempfehlung und Positionsdaten einen Auftrag. Dieser wird auf einem Speichermedium abgelegt und dem Fahrer übergeben, welcher dann die Daten auf CCI.Control spielt. Nun muss der Fahrer nur noch über das Feld fahren. CCI.Control steuert anhand des Auftrags und der aktuellen Positionsinformationen über den ISOBUS den Kunstdüngerstreuer. Die teilflächenspezifischen Düngemengen werden anhand der am PC erstellten Applikationskarte automatisch eingestellt.

Bsp 2:

Ein einfacherer Fall wäre der, dass CCI.Control z.B. die Ballenzahl einer Presse dokumentiert. Diese Information sowie die ebenfalls dokumentierten Positionsinformationen, können in eine Rechnung für den Kunden überführt werden.

	Ackerschlagkartei nicht vorhanden		Ackerschlagkartei vorhanden	
	Maschine nicht ISOBUS-fähig	Maschine ISOBUS-fähig	Maschine nicht ISOBUS-fähig	Maschine ISOBUS-fähig
Aufnehmen von Zeiten	•	•	•	•
Aufnehmen von Positionen	•*	•*	•*	•*
Aufnehmen von Zählern	-	•	-	•
Aufnehmen von Prozessdaten	-	-	-	•
Automatische Steuerung der Maschine	-	-	-	•*

* mit angeschlossenem GPS-Empfänger

• Funktion verfügbar

- Funktion nicht verfügbar

2 Sicherheit

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind besonders gekennzeichnet:



Warnung - Allgemeine Gefahren!

Das Arbeitssicherheits-Symbol kennzeichnet allgemeine Sicherheitshinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht. Beachten Sie die Hinweise zur Arbeitssicherheit sorgfältig und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.



Achtung!

Das Achtung-Symbol kennzeichnet alle Sicherheitshinweise, die auf Vorschriften, Richtlinien oder Arbeitsabläufe hinweisen, die unbedingt einzuhalten sind. Die Nichtbeachtung kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Terminals sowie Fehlfunktionen zur Folge haben.



Hinweis

Das Hinweis-Symbol hebt Anwendungstipps und andere besonders nützliche Informationen hervor.

3 Inbetriebnahme

3.1 Terminal montieren

Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **5.1 Terminal montieren** der Betriebsanleitung **ISOBUS-Terminal CCI 100/200**.

3.2 Terminal anschließen

3.2.1 Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden

Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **5.2.1 Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden** der Betriebsanleitung **ISOBUS-Terminal CCI 100/200**.

3.2.2 Mit einem GPS-Empfänger verbinden

Zur teilflächenspezifischen Auftragsbearbeitung ist die Verwendung eines GPS-Empfängers notwendig.

Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **3.2.2 Mit einem GPS-Empfänger verbinden** der Betriebsanleitung **CCI.GPS**.

3.2.3 Mit einem GSM-Modem verbinden

Alternativ zum Im- und Export von Auftragsdaten per USB-Stick bietet CCI.Control die Möglichkeit der Nutzung einer Mobilfunk-Schnittstelle zum Online-Datentransfer.

Hierzu ist ein GSM-Modem erforderlich, das unter Angabe der Artikelnummer <ArtNummer GSM> bestellt werden kann.

Um das GSM-Modem mit dem Terminal zu verbinden, gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Schließen Sie das GSM-Modem an die serielle Schnittstelle „RS232-2“ des Terminals an.



Hinweis

Die Einstellung der seriellen Schnittstelle „RS232-2“ des Terminals ist ab Werk wie folgt eingestellt: 115200 Baud, 8N1.

Anschluss GSM-Modem

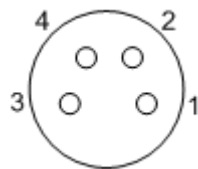

Der Anschluss des GSM-Modems an das Terminal erfolgt über die serielle Schnittstelle RS232-1.

Die PIN-Belegung entnehmen Sie folgender Aufstellung:

1. +12V / +24V
2. TxD
3. GND
4. RxD

3.3 Software installieren

CCI.Control gehört zum Lieferumfang des CCI ISOBUS-Terminals, eine Installation ist weder möglich noch erforderlich.

Um die ab Werk installierte Software betreiben zu können, muss eine Lizenz erworben werden:

**Als Option beim Kauf
des Terminals**

Die Software ist ab Werk freigeschaltet und kann sofort verwendet werden.

**Nachträgliche
Aufrüstung**

Im Falle einer nachträglichen Lizenzierung wird die Software durch unseren Servicepartner aktiviert.



Hinweis

Wenn Sie in Besitz einer lizenzierten Version von CCI.Control sind, ist im Start-Menü Ihres Terminals das Symbol von CCI.Control sichtbar.

3.4 Betriebsarten

3.4.1 Stand-alone Betrieb:

Um CCI.Control in Betrieb zu nehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Terminal ein.
2. Starten Sie CCI.Control.
3. Legen Sie einen neuen Auftrag an (Vgl. Kapitel 4.3.2.1).
4. Starten Sie den Auftrag (Vgl. Kapitel 4.3.3.1).
5. Beenden Sie den Auftrag nach Fertigstellung (Vgl. Kapitel 4.3.3.1).
6. Drucken Sie gegebenenfalls den Auftragsbericht.

3.4.2 Empfohlene Betriebsart mit GPS-Empfänger, ISOBUS-Maschine und Ackerschlagkartei

Um CCI.Control in Betrieb zu nehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Planen Sie Ihre Aufträge mit einer Ackerschlagkartei.
2. Exportieren Sie die Auftragsdaten als ISO-XML auf einen USB-Stick.
3. Schließen Sie eine ISOBUS-Maschine an den Traktor an.
4. Schließen Sie den GPS-Empfänger an den Traktor an.
5. Schalten Sie das Terminal ein.
6. Schließen Sie den USB-Stick an das Terminal an.
7. Starten Sie CCI.Control (Vgl. Kapitel 4.2).
8. Importieren Sie die Auftragsdaten (Vgl. Kapitel 4.4).
9. Wählen Sie den gewünschten Auftrag aus (Vgl. Kapitel 4.3.2.2).
10. Starten Sie den Auftrag (Vgl. Kapitel 4.3.3.1).
11. Beenden Sie den Auftrag nach Fertigstellung (Vgl. Kapitel 4.3.3.1).
12. Drucken Sie gegebenenfalls den Auftragsbericht.
13. Exportieren Sie die Auftragsdaten auf den USB-Stick (Vgl. Kapitel 4.5).
14. Importieren Sie die gesammelten Daten an der Ackerschlagkartei und werten Sie sie aus.

4 Bedienung

4.1 Allgemeine Hinweise

4.1.1 Eingabefelder

Die Länge der Eingabefelder für Text ist auf 32 Zeichen begrenzt.

Lediglich die Emailadresse darf 64 Zeichen umfassen.

Numerische Eingabefelder sind auf 10 (z.B. die PLZ) oder 20 Ziffern (z.B. Telefonnummer) begrenzt.



Hinweis

Wenn bei der Eingabe die erlaubte Länge überschritten wird, ändert der Eingabedialog die Farbe und weitere Tastendrucke werden ignoriert. Löschen Sie überzählige Zeichen und wiederholen Sie die Eingabe.

4.1.2 Filtern

Um eine Liste gespeicherter Einträge zu filtern gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Filtern“ (F2).
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

2. Wählen Sie das Kriterium aus, nach dem Sie die Liste filtern möchten. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit der Angabe oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
→ Es öffnet sich folgende Auswahlliste

3. Wählen Sie aus der Liste die gewünschte Angabe aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dieser Angabe oder drehen Sie am Scrollrad bis die Schaltfläche weiß markiert ist.
→ Die Auswahl erscheint im Auswahlfenster.
4. Bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie auf das Scrollrad oder erneut auf die Schaltfläche mit der gewünschten Angabe.
→ Sie gelangen in erneut in die Bedienmaske. Um die Liste nach weiteren Angaben zu filtern, gehe Sie erneut wie oben beschrieben vor.

**Hinweis**

Wenn ein Kriterium ausgewählt ist, wird eine Liste mit den Kriterien angezeigt, nach denen weiter gefiltert werden kann.

4.1.3 Filter zurücksetzen

Um die Filtereinstellung zurückzusetzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Reset Filter“ (F3).

**Hinweis**

Der Filter wird sofort, ohne weitere Nachfrage, zurückgesetzt.

4.1.4 Sortieren

Um eine Liste gespeicherter Einträge von A-Z bzw. von Z-A zu sortieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „A-Z“ bzw. „Z-A“ (F1).



Hinweis

Auf der Schaltfläche wird die Sortierung angezeigt, die durch Drücken der Schaltfläche hergestellt wird.

4.2 Programmstart

CCI.Control wird automatisch mit dem Einschalten des Terminals gestartet. Über den Startbildschirm haben Sie direkten Zugriff auf alle Funktionen.

Um in den Startbildschirm von CCI.Control zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie im Hauptmenü des Terminals das Startmenü und drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem CCI.Control-Symbol.



CCI.Control ist in 5 Bereiche gegliedert:

4.2.1 Aufträge

Auftragsabwicklung (Kapitel 4.3).

4.2.2 Datenbank

Eingabe bzw. Änderung der Stammdaten. Wenn Sie Ihre Aufträge mit einer Ackerschlagkartei planen und steuern, werden die Stammdaten zusammen mit den Auftragsdaten importiert. In der Regel müssen diese Stammdaten dann also nicht manuell eingegeben werden. Sie können diese Daten allerdings in CCI.Control ändern bzw. ergänzen und beim Export der Auftragsdaten in die Ackerschlagkartei zurückführen.

4.2.3 Auftragsdaten importieren

Wechseln Sie in die Bedienmaske zum Datenimport. Die importierten Daten enthalten in der Regel Stamm- und Auftragsdaten. Der Import erfolgt entweder vom USB-Stick oder dem internen Speicher oder über eine der unterstützten Mobilfunk-Schnittstellen.



Achtung!

Beim Import werden alle Auftrags- und Stammdaten gelöscht!

4.2.4 Auftragsdaten exportieren

Der Export der Auftragsdaten kann entweder auf einen angeschlossenen USB-Stick oder auf den internen Speicher oder über eine der unterstützten Mobilfunk-Schnittstellen erfolgen. Dabei werden sowohl die Stamm- und Auftragsdaten, als auch die aufgenommenen Prozess- und Maschinendaten exportiert.

4.2.5 Einstellungen

Auto-Logging ein- oder ausschalten.

4.2.6 Datenbank

Die Stammdaten werden über den Menüpunkt **Datenbank** aufgerufen.

In der Datenbank sind alle auftragsübergreifenden Daten und Informationen zusammengefasst:

- Kunden
- Betriebe
- Felder
- Fahrer
- Maschinen
- Produkte
- Maßnahmen
- Pflanzenarten
- Pflanzensorten

4.2.7 Kunden

Unter dem Menüpunkt **Kunden** finden Sie eine Liste der gespeicherten Kunden.



Hinweis

Ein Kunde ist in der Regel der Besitzer oder Pächter des Betriebs, auf welchem ein Auftrag bearbeitet wird.
Auf einen Kunden kann von einem Auftrag, einem Betrieb und einem Feld verwiesen werden.

Die Angaben zu einem Kunden umfassen

- **Nachnamen**,
- Vornamen,
- Straße,
- Postleitzahl,
- Ort,
- Telefonnummer,
- Handynummer.



Hinweis

Fett gedruckte Angaben sind **Pflichtfelder**, die anderen Angaben sind optional.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Kunden anlegen



Kunden bearbeiten/anzeigen



Kunden kopieren



Kunden löschen

4.2.7.1 Neuen Kunden anlegen

Um einen neuen Kunden anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Neu anlegen“ (F10).
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

2. Wählen Sie in der Bedienmaske der Reihe nach alle Parameter aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
3. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.7.2 Kunden bearbeiten/anzeigen

Um einen gespeicherten Kunden zu bearbeiten/anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Kundenliste den Kunden aus, dessen Angaben geändert/angezeigt werden sollen. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Kundennamen oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Kunde weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Kunde markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeiten/Anzeigen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

3. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
4. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.7.3 Kunden kopieren

Um einen Kunden zu kopieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Kundenliste den zu kopierenden Kunden aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Kunden oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Kunde weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kopieren“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Kopieren“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



Hinweis

Die Kopie ist durch „(Kopie)“ hinter dem Namen des Kunden gekennzeichnet.

4.2.7.4 Kunden löschen

Um einen Kunden zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Kundenliste den zu löschenden Kunden aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Kunden oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Kunde weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Löschen“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.



Hinweis

Ein Kunde kann nur gelöscht werden, wenn er nicht in einem Auftrag, einem Betrieb oder einem Feld verwendet wird.

4.2.8 Betriebe

Unter dem Menüpunkt **Betriebe** finden Sie eine Liste der gespeicherten Betriebe.

**Hinweis**

Der Betrieb ist der Hof eines Kunden. Zu einem Betrieb gehören alle Felder, die sich im Besitz des Kunden befinden. Ein Kunde kann mehrere Betriebe besitzen. Auf einen Betrieb kann von einem Auftrag und von einem Feld verwiesen werden.

Die Angaben zu einem Betrieb bestehen aus

- **Name des Betriebes,**
- Straße,
- Postleitzahl,
- Stadt,
- Kunde.

**Hinweis**

Fett gedruckte Angaben sind **Pflichtfelder**, die anderen Angaben sind optional.

**Hinweis**

Über das Feld Kunde erfolgt die Zuordnung zwischen dem Betrieb und einem Kunden. Der Kunde ist in den meisten Fällen auch Besitzer des Betriebs.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Betrieb anlegen



Betrieb bearbeiten/anzeigen



Betrieb kopieren



Betrieb löschen

4.2.8.1 Neuen Betrieb anlegen

Um einen neuen Betrieb anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Neu anlegen“ (F10).
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

2. Wählen Sie in der Bedienmaske der Reihe nach alle Parameter aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
3. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.8.2 Betrieb bearbeiten/anzeigen

Um einen gespeicherten Betrieb zu bearbeiten/anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Liste der Betriebe den Betrieb aus, dessen Angaben geändert/angezeigt werden sollen. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Namen des Betriebs oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Betrieb weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Betrieb markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeiten/Anzeigen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

3. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
4. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.8.3 Betrieb kopieren

Um einen Betrieb zu kopieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Betriebe den zu kopierenden Betrieb aus.
Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Betriebs oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Betrieb weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kopieren“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Kopieren“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



Hinweis

Die Kopie ist durch „(Kopie)“ hinter dem Namen des Betriebes gekennzeichnet.

4.2.8.4 Betrieb löschen

Um einen Betrieb zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Betriebe den zu löschenden Betrieb aus.
Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Betriebs oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Betrieb weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Löschen“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.



Hinweis

Ein Betrieb kann nur gelöscht werden, wenn er nicht in einem Auftrag oder einem Feld verwendet wird.

4.2.9 Felder

Unter dem Menüpunkt **Felder** finden Sie eine Liste der gespeicherten Felder.



Hinweis

Ein Feld ist die Fläche, der ein Auftrag zugeordnet werden kann.

Die Angaben zu einem Feld bestehen aus

- **Bezeichnung des Feldes,**
- **Fläche,**
- Kunde,
- Betrieb,
- Pflanzenart,
- Pflanzensorte.



Hinweis

Fett gedruckte Angaben sind **Pflichtfelder**, die anderen Angaben sind optional.




Hinweis

Über den Kunden erfolgt die Zuordnung zwischen dem Feld und dem Auftraggeber der auszuführenden Tätigkeit. Der Kunde ist in den meisten Fällen auch Besitzer des Feldes.

Der Betrieb ermöglicht zudem die Zuordnung der Fläche zu einem Hof.

Außerdem kann dem Feld eine Pflanzenart und eine Pflanzensorte zugewiesen werden.

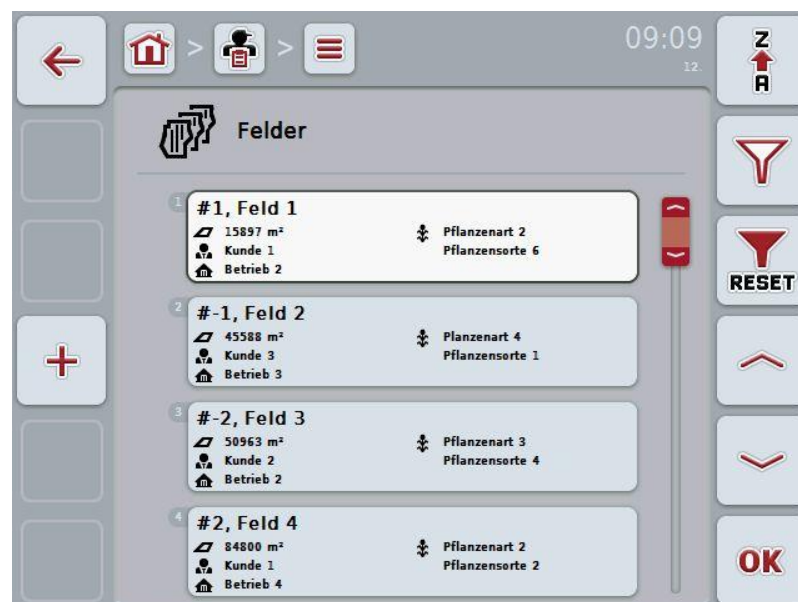

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Feld anlegen



Feld bearbeiten/anzeigen



Feld kopieren



Feld löschen



Vorschau der Kartenansicht aufrufen

4.2.9.1 Neues Feld anlegen

Um ein neues Feld anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Neu anlegen“ (F10).
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

2. Wählen Sie in der Bedienmaske der Reihe nach alle Parameter aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
3. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.9.2 Feld bearbeiten/anzeigen

Um einen gespeicherten Feld zu bearbeiten/anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Liste der Felder das Feld aus, dessen Angaben geändert/angezeigt werden sollen. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Namen des Feldes oder drehen Sie am Scrollrad, bis das Feld weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn das Feld markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeiten/Anzeigen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

3. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
4. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.9.3 Feld kopieren

Um ein Feld zu kopieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Felder das zu kopierende Feld aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Feldes oder drehen Sie am Scrollrad, bis das Feld weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kopieren“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Kopieren“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

Feld	
1	Name Feld 1 (Kopie)
2	Fläche 15897 m²
3	Kunde Kunde 1
4	Betrieb Betrieb 2
5	Pflanzenart Pflanzenart 2



Hinweis

Die Kopie ist durch „(Kopie)“ hinter dem Namen des Feldes gekennzeichnet.

4.2.9.4 Feld löschen

Um ein Feld zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Felder das zu löschende Feld aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Feldes oder drehen Sie am Scrollrad, bis das Feld weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Löschen“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.




Hinweis

Ein Feld kann nur gelöscht werden, wenn es nicht in einem Auftrag verwendet wird.

4.2.9.5 Vorschau der Kartenansicht aufrufen

Um die Vorschau der Kartenansicht aufzurufen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Gehen Sie zu der Bedienmaske des Feldes (Vgl. 4.2.9.2).
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kartenansicht“ (F3).
→ Es öffnet sich die Vorschau der Kartenansicht:

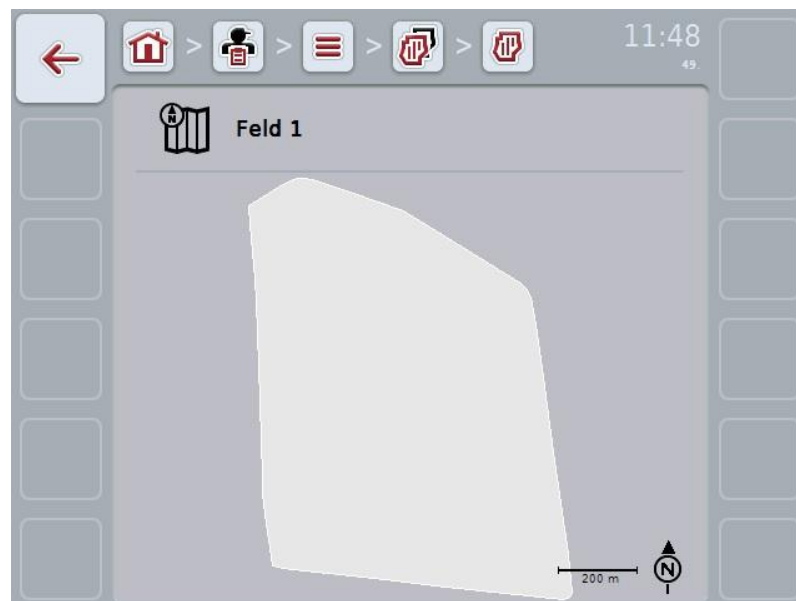

4.2.10 Fahrer

Unter dem Menüpunkt **Fahrer** finden Sie eine Liste der gespeicherten Fahrer.



Hinweis

Ein Fahrer führt den geplanten Auftrag aus und bedient die Maschine.

Die Angaben zu einem Fahrer bestehen aus

- **Name**,
- Vorname,
- Straße,
- Postleitzahl,
- Stadt,
- Telefonnummer,
- Handynummer.



Hinweis

Fett gedruckte Angaben sind **Pflichtfelder**, die anderen Angaben sind optional.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Fahrer anlegen



Fahrer bearbeiten/anzeigen



Fahrer kopieren



Fahrer löschen

4.2.10.1 Neuen Fahrer anlegen

Um einen neuen Fahrer anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Neu anlegen“ (F10).
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

The screenshot shows a touch-screen interface for creating a new driver. At the top, there is a navigation bar with icons for back, home, list, and a driver icon. The title 'Fahrer' is displayed. Below the title, there are five input fields, each with a red scroll bar on the right. The fields are labeled 'Name', 'Vorname', 'Straße', 'Postleitzahl', and 'Stadt'. The 'Name' field is currently selected, indicated by a red cursor. The 'OK' button is visible at the bottom right.

2. Wählen Sie in der Bedienmaske der Reihe nach alle Parameter aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
3. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.10.2 Fahrer bearbeiten/anzeigen

Um einen gespeicherten Fahrer zu bearbeiten/anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Fahrerliste den Fahrer aus, dessen Angaben geändert/angezeigt werden sollen. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Namen des Fahrers oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Fahrer weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Fahrer markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeiten/Anzeigen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

3. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
4. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.10.3 Fahrer kopieren

Um einen Fahrer zu kopieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Fahrerliste den zu kopierenden Fahrer aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Fahrers oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Fahrer weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kopieren“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Kopieren“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



Hinweis

Die Kopie ist durch „(Kopie)“ hinter dem Namen des Fahrers gekennzeichnet.

4.2.10.4 Fahrer löschen

Um einen Fahrer zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Fahrerliste den zu löschenden Fahrer aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Fahrers oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Fahrer weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Löschen“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.



Hinweis

Ein Fahrer kann nur gelöscht werden, wenn er nicht in einem Auftrag verwendet wird.

4.2.11 Maschine

Unter dem Menüpunkt **Maschinen** finden Sie eine Liste der gespeicherten Maschinen. Die Liste enthält die Maschinen, die von der Ackerschlagkartei in der Transferdatei übertragen wurden sowie die ISOBUS-Maschinen, die seit dem letzten Import an das Terminal angeschlossen wurden.

Mit einer Maschine kann ein Auftrag bearbeitet werden. Eine Maschine kann bei der Planung eines Auftrags mit einer Ackerschlagkartei dem Auftrag zugewiesen werden. Sollte einem Auftrag keine Maschine zugewiesen worden sein, wird anhand der Auftragsbeschreibung und der Maschineneigenschaften eine Zuordnung durchgeführt. Falls mehrere Maschinen für einen Auftrag in Frage kommen, erscheint eine Auswahlliste, in der die gewünschte Maschine gewählt werden muss.

Die Angaben zu einer Maschine bestehen aus

- Maschinename,
- WSM-Code,

**Hinweis**

Es kann nur der Name der Maschine bearbeitet werden.

Die übrigen Angaben dienen der Information und werden automatisch aus der Maschine ausgelesen, falls sie von dieser zur Verfügung gestellt werden.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Maschine bearbeiten/anzeigen



Maschine löschen

4.2.11.1 Maschine bearbeiten/anzeigen

Um eine gespeicherte Maschine zu bearbeiten/anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Liste der Maschinen die Maschine aus, deren Angaben geändert/angezeigt werden sollen. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Namen der Maschine oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Maschine weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

Wenn die Maschine markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.

→ Es öffnet sich das Kontextmenü

2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeiten/Anzeigen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

3. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.

4. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.11.2 Maschine löschen

Um eine Maschine zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Maschinen die zu löschende Maschine aus.
Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche der Maschine oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Maschine weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Löschen“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.



Hinweis

Eine Maschine kann nur gelöscht werden, wenn sie nicht in einem Auftrag verwendet wird.

4.2.12 Produkte

Unter dem Menüpunkt **Produkte** finden Sie eine Liste der gespeicherten Produkte.



Hinweis

Ein Produkt ist ein Mittel, das auf dem Feld zur Durchführung einer Maßnahme verwendet wird, z.B. Dünge- oder Spritzmittel.

Die einzige Angabe zu einem Produkt ist der

- **Produktname.**



Hinweis

Fett gedruckte Angaben sind **Pflichtfelder**, die anderen Angaben sind optional.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Produkt anlegen



Produkt bearbeiten/anzeigen



Produkt kopieren



Produkt löschen

4.2.12.1 Neues Produkt anlegen

Um ein neues Produkt anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Neu anlegen“ (F10).
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



2. Wählen Sie in der Bedienmaske der Reihe nach alle Parameter aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
3. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.12.2 Produkt bearbeiten/anzeigen

Um ein gespeichertes Produkt zu bearbeiten/anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Liste der Produkte das Produkt aus, dessen Angaben geändert/angezeigt werden sollen. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Namen des Produktes oder drehen Sie am Scrollrad, bis das Produkt weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

Wenn das Produkt markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.

→ Es öffnet sich das Kontextmenü

2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeiten/Anzeigen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



3. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
4. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.12.3 Produkt kopieren

Um ein Produkt zu kopieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Produkte das zu kopierende Produkt aus.
Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Produktes oder drehen Sie am Scrollrad, bis das Produkt weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kopieren“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Kopieren“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



Hinweis

Die Kopie ist durch „(Kopie)“ hinter dem Namen des Produktes gekennzeichnet.

4.2.12.4 Produkt löschen

Um ein Produkt zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Produkte das zu löschende Produkt aus.
Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Produktes oder drehen Sie am Scrollrad, bis das Produkt weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Löschen“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.



Hinweis

Ein Produkt kann nur gelöscht werden, wenn es nicht in einem Auftrag verwendet wird.

4.2.13 Maßnahmen

Unter dem Menüpunkt **Maßnahmen** finden Sie eine Liste der gespeicherten Maßnahmen.

Bei der Planung eines Auftrags mit einer Ackerschlagkartei kann eine Maßnahme einem Auftrag zugewiesen werden. Zu einer Maßnahme gehört dann auch eine Anwendungstechnik, wie z.B. Düngen: Flüssigdüngung / organische Düngung / etc.



Hinweis

Unter Maßnahmen versteht man die Tätigkeiten, die man auf dem Feld ausübt, wie z.B. Düngen oder Säen.

Die einzige Angabe zu einer Maßnahme ist der

- **Name.**



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Maßnahme anlegen



Maßnahme bearbeiten/anzeigen



Maßnahme kopieren




Maßnahme löschen

4.2.13.1 Neue Maßnahme anlegen

Um eine neue Maßnahme anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Neu anlegen“ (F10).
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

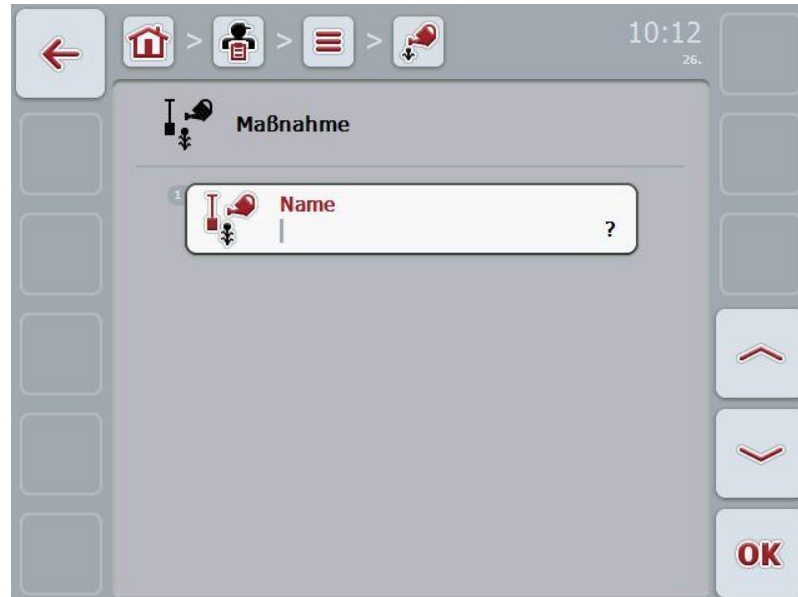

2. Wählen Sie in der Bedienmaske der Reihe nach alle Parameter aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
3. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.13.2 Maßnahme bearbeiten/anzeigen

Um eine gespeicherte Maßnahme zu bearbeiten/anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Liste der Maßnahmen die Maßnahme aus, deren Angaben geändert/angezeigt werden sollen. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Namen der Maßnahme oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Maßnahme weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

Wenn die Maßnahme markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.

→ Es öffnet sich das Kontextmenü

2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeiten/Anzeigen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



3. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
4. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.13.3 Maßnahme kopieren

Um eine Maßnahme zu kopieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Maßnahmen die zu kopierende Maßnahme aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche der Maßnahme oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Maßnahme weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kopieren“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Kopieren“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



Hinweis

Die Kopie ist durch „(Kopie)“ hinter dem Namen der Maßnahme gekennzeichnet.

4.2.13.4 Maßnahme löschen

Um eine Maßnahme zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Maßnahmen die zu löschende Maßnahme aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche der Maßnahme oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Maßnahme weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Löschen“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.



Hinweis

Eine Maßnahme kann nur gelöscht werden, wenn sie nicht in einem Auftrag verwendet wird.

4.2.14 Pflanzenarten

Unter dem Menüpunkt **Pflanzenarten** finden Sie eine Liste der gespeicherten Pflanzenarten.



Hinweis

Unter Pflanzenart versteht man die Art oder Spezies der Pflanze, wie z.B. Mais oder Gerste.

Die einzige Angabe zu einer Pflanzenart ist der

- **Name.**



Hinweis

Fett gedruckte Angaben sind **Pflichtfelder**, die anderen Angaben sind optional.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Pflanzenart anlegen



Pflanzenart bearbeiten/anzeigen



Pflanzenart kopieren



Pflanzenart löschen

4.2.14.1 Neue Pflanzenart anlegen

Um eine neue Pflanzenart anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Neu anlegen“ (F10).
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

2. Wählen Sie in der Bedienmaske der Reihe nach alle Parameter aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
3. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.14.2 Pflanzenart bearbeiten/anzeigen

Um eine gespeicherte Pflanzenart zu bearbeiten/anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Liste der Pflanzenarten die Pflanzenart aus, deren Angaben geändert/angezeigt werden sollen. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Namen der Pflanzenart oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Pflanzenart weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

Wenn die Pflanzenart markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.

→ Es öffnet sich das Kontextmenü

2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeiten/Anzeigen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



3. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
4. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.2.14.3 Pflanzenart kopieren

Um eine Pflanzenart zu kopieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Pflanzenarten die zu kopierende Pflanzenart aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche der Pflanzenart oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Pflanzenart weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kopieren“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Kopieren“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



Hinweis

Die Kopie ist durch „(Kopie)“ hinter dem Namen der Pflanzenart gekennzeichnet.

4.2.14.4 Pflanzenart löschen

Um eine Pflanzenart zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Pflanzenarten die zu löschende Pflanzenart aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche der Pflanzenart oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Pflanzenart weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Löschen“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.



Hinweis

Eine Pflanzenart kann nur gelöscht werden, wenn sie nicht in einem Feld verwendet wird.

4.2.14.5 Pflanzensorten

Unter dem Menüpunkt **Pflanzensorten** finden Sie eine Liste der gespeicherten Pflanzensorten.



Hinweis

Unter Pflanzensorte versteht man eine spezielle Sorte oder Züchtung einer Pflanzenart.

Die einzige Angabe zu einer Pflanzensorte ist der

- **Name.**



Hinweis

Unter diesem Menüpunkt können Sie keine Einstellungen vornehmen. Die Informationen zu den Pflanzensorten können nur importiert werden.

4.3 Auftragsdaten

In den Auftragsdaten sind alle auftragsspezifischen Daten und Informationen zusammengefasst:

- Bezeichnung des Auftrags,
- Kunde,
- Stadt,
- Betrieb,
- Feld,
- Fahrer,
- Maßnahme,
- Anwendungstechnik und
- Status des Auftrags.



Hinweis

Unter Maßnahme versteht man pflanzenbauliche Maßnahmen wie Ernten oder Düngen.



Hinweis

Unter Anwendungstechnik versteht man spezielle Maßnahmen wie zum Beispiel Flüssigdüngung oder organische Düngung.

4.3.1 Auftragsstatus

Ein Auftrag durchläuft verschiedene Status:

Unbearbeitet:	Ein neuer Auftrag, der noch nicht bearbeitet wurde.
Laufend:	Der gerade aktive Auftrag. Es kann immer nur ein Auftrag aktiv sein. Um einen anderen Auftrag zu starten, muss der laufende Auftrag unterbrochen oder beendet werden.
Unterbrochen:	Ein Auftrag, der unterbrochen wurde. Er kann jederzeit wieder fortgesetzt werden.
Beendet:	Ein beendeter Auftrag. Er kann nicht wieder fortgesetzt werden, verbleibt aber in der Liste der gespeicherten Aufträge




Hinweis

Es können sich beliebig viele Aufträge im Status **Unterbrochen** befinden.

4.3.2 Aufträge

Die Auftragsliste wird über den Menüpunkt **Aufträge** aufgerufen.

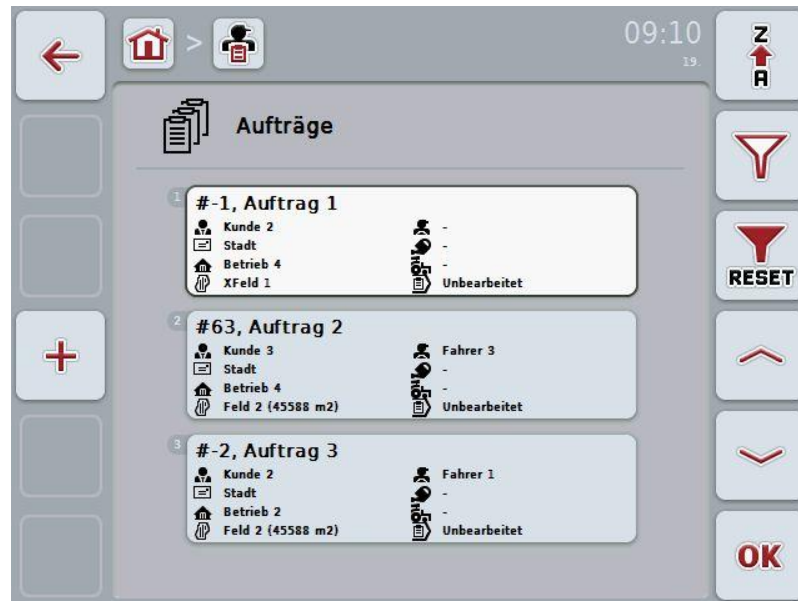

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Auftrag anlegen



Auftrag anzeigen



Auftrag bearbeiten



Auftrag kopieren



Auftrag löschen

4.3.2.1 Neuen Auftrag anlegen

Um einen neuen Auftrag anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Neu anlegen“ (F10).
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:

2. Wählen Sie in der Bedienmaske der Reihe nach alle Parameter aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den jeweiligen Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad. Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
3. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den Namen des Auftrags ein und wählen Sie die übrigen Informationen aus den jeweiligen Listen aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.



Hinweis

Die Stadt entspricht immer der Stadt des Kunden und kann nicht selbst ausgewählt bzw. eingegeben werden.

4.3.2.2 Auftrag anzeigen

Um einen Auftrag anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Auftrag oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Auftrag weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

Wenn der Auftrag markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.

→ Es öffnet sich das Kontextmenü

2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Anzeigen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

→ Es öffnet sich die Detailansicht des Auftrags (vgl. Kapitel 4.3.3).

4.3.2.3 Auftrag bearbeiten

Um einen Auftrag zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Auftrag oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Auftrag weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

Wenn der Auftrag markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.

→ Es öffnet sich das Kontextmenü

2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

→ Es öffnet sich der Reiter „Auftrag bearbeiten“ (vgl. Kapitel 4.3.3.5)

3. Wählen Sie in der Bedienmaske den Parameter aus, dessen Wert geändert werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.

4. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Wert ein.
5. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.3.2.4 Auftrag kopieren

Um einen gespeicherten Auftrag zu kopieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Aufträge den zu kopierende Auftrag aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Auftrags oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Auftrag weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kopieren“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Kopieren“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.



Hinweis

Sie gelangen sofort in die Detailansicht der Kopie.

→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



Hinweis

Die Kopie ist durch „(Kopie)“ hinter dem Namen des Auftrags gekennzeichnet.



Hinweis

Es werden alle statischen Auftragsdaten kopiert, nicht aber die während der Bearbeitung anfallenden Prozessdaten (Zähler, Dauer, etc.). Aufträge können unabhängig von Ihrem Status kopiert werden. Die Auftragskopie hat in jedem Fall den Status **Unbearbeitet**.

4.3.2.5 Auftrag löschen

Um einen Auftrag zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie aus der Liste der Aufträge den zu löschenden Auftrag aus.
Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche des Auftrags oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Auftrag weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Löschen“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.




Hinweis

Aufträge können nur gelöscht werden, solange sie sich im Status **Unbearbeitet** befinden.

4.3.3 Detailansicht

Drücken Sie in der Auftragsliste auf den Auftrag. Drücken Sie im Kontextmenü auf die Schaltfläche „Bearbeiten/Anzeigen“. Sie gelangen in die Detailansicht des Auftrags.

Die Detailansicht eines Auftrages ist in 6 Reiter unterteilt:

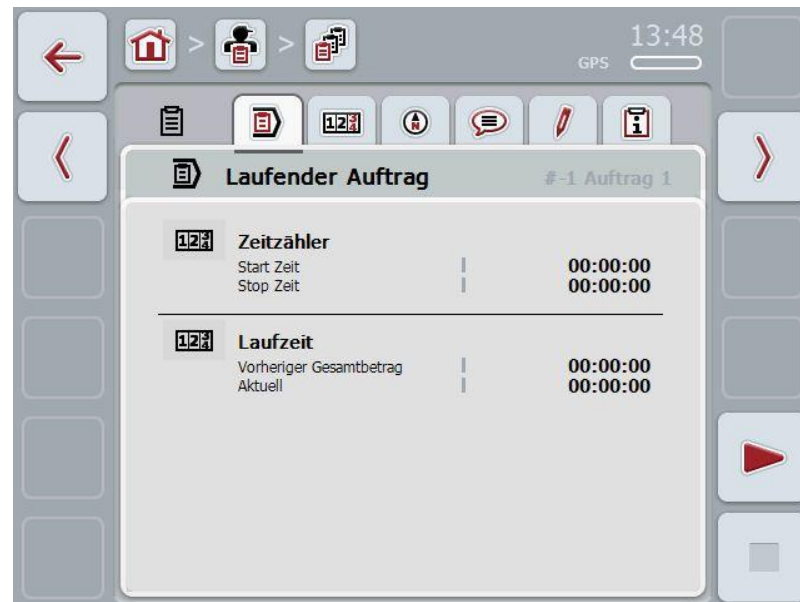

In diesen sind folgende Informationen organisiert:


Laufender Auftrag:	Zeigt die Start und die Stop Zeit sowie die bisherige und die aktuelle Laufzeit an.
Zähler:	Zeigt die gesamte Laufzeit und die von der Maschine übertragenen Zählerstände an.
Karte:	Zeigt die Karte des dem Auftrag zugeordneten Feldes sowie zugehörige Anwendungskarten an.
Kommentare:	Zeigt eine Liste der Kommentare mit Datum und Uhrzeit an.
Auftrag bearbeiten:	Zeigt die gespeicherten Daten des Auftrags an.
Bericht:	Zeigt eine Zusammenfassung der Daten des Auftrags an.

4.3.3.1 Laufender Auftrag

In diesem Reiter werden die Auftragszeiten angezeigt.

Zeitzähler: Zeigt die Uhrzeit an, zu der der Auftrag gestartet und zu der er gestoppt oder unterbrochen wurde.

Laufzeit: Zeigt die vorherige Gesamtlaufzeit und die aktuelle Laufzeit des Auftrags an.

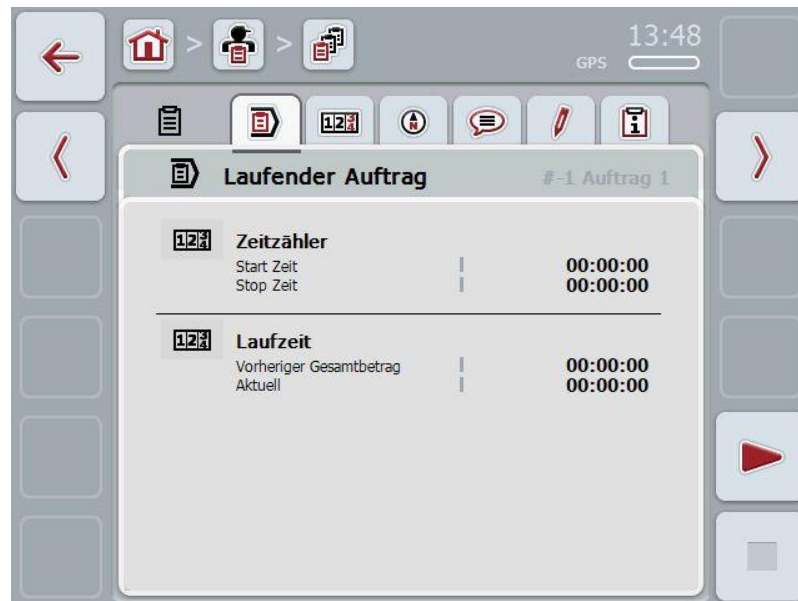

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Auftrag starten:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Start“ (F5).
Die Auftragsbearbeitung wird gestartet
Die Anzeige zeigt die aktuelle Laufzeit an.



Laufenden Auftrag pausieren:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Pause“ (F5).
Wählen Sie aus der Auswahlliste den Grund für die Pause aus.
Die aktuelle Laufzeit wird zu der bisherigen Laufzeit addiert.



Auftrag fortsetzen:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Fortsetzen“ (F5).
Die Auftragsbearbeitung wird gestartet
Die Anzeige zeigt die bisherige und die aktuelle Laufzeit an.



Auftrag beenden:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Stop“ (F6).



Hinweis

Einen beendeten Auftrag können Sie nicht mehr fortsetzen.

Ein beendeter Auftrag bleibt in der Liste der gespeicherten Aufträge und kann nicht gelöscht werden.



Hinweis

Wenn der Traktor ausgemacht wird, ohne den laufenden Auftrag zu pausieren oder stoppen, erscheint beim nächsten Start des Terminals ein Pop-Up mit der Information, dass der Auftrag unterbrochen wurde.

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „OK“ um den Auftrag fortzusetzen.

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „ESC“ um den Auftrag zu pausieren.



Hinweis

Es kann nur ein Auftrag bearbeitet werden. Wenn bereits ein Auftrag läuft, kann kein weiterer gestartet werden. Wenn sich ein Auftrag im Status **Unterbrochen** befindet, kann ein anderer Auftrag bearbeitet werden.

Sie können die Detailansicht verlassen während ein Auftrag läuft, aber nicht zeitgleich einen anderen Auftrag starten.

4.3.3.2 Zähler

Dieser Reiter zeigt die gesamte Laufzeit und die von der Maschine übertragenen Zählerstände an.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Zu den Zählerständen einer anderen Maschine wechseln
Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Zählerstände wechseln“ (F6).

→ Die Zählerstände der anderen angeschlossenen Maschine werden angezeigt



Hinweis

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn mehr als eine ISOBUS-Maschine angeschlossen ist.

4.3.3.3 Karte

In diesem Reiter wird eine Karte des dem Auftrag zugeordneten Feldes angezeigt.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Kartenansicht vergrößern

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Heranzoomen“ (F4).



Kartenansicht verkleinern

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Wegzoomen“ (F5).




Anwendungskarten anzeigen

4.3.3.3.1 Anwendungskarten anzeigen

Um die Anwendungskarten anzeigen zu lassen, gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Anwendungskarten anzeigen“ (F6).

→ Die Anwendungskarten werden in der Kartenansicht angezeigt:

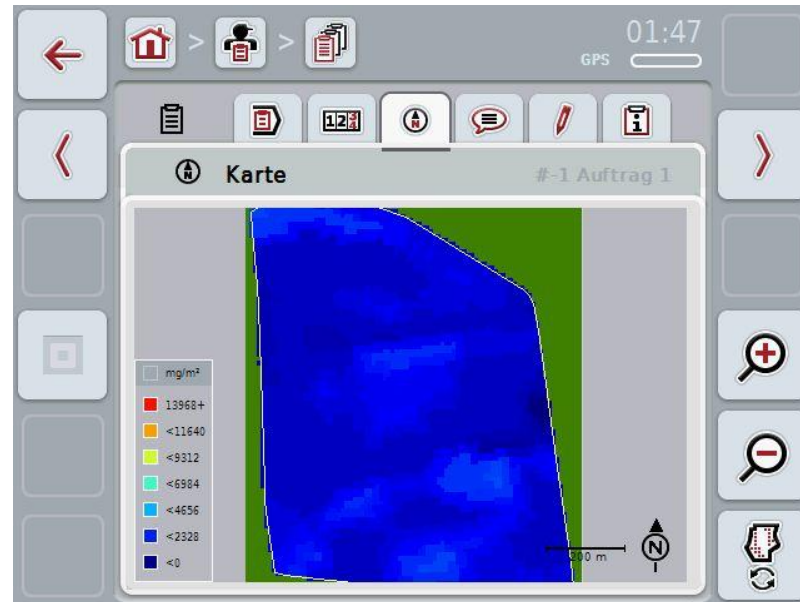

4.3.3.4 Kommentare

In diesem Reiter finden Sie eine Liste Ihrer gespeicherten Kommentare:

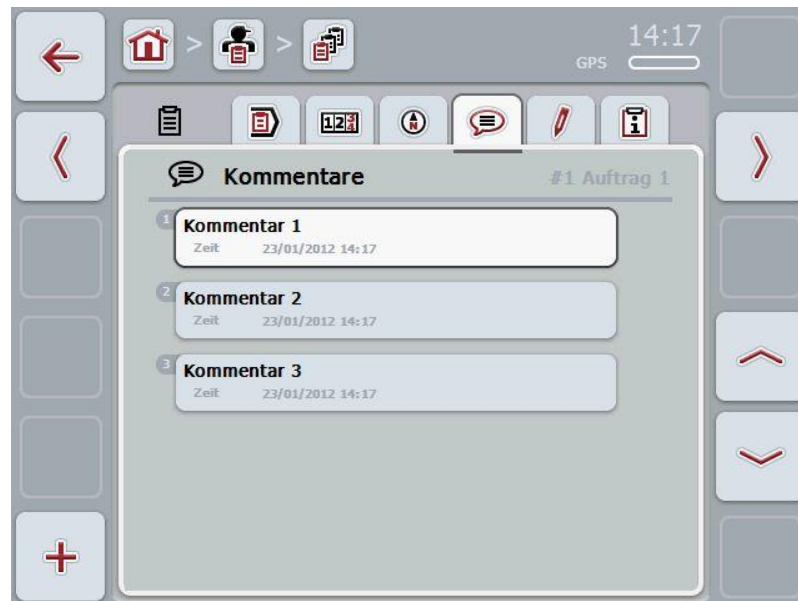

Um einen neuen Kommentar anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Neu anlegen“ (F10).
2. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Kommentar ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.



Hinweis

Gespeicherte Kommentare können nicht gelöscht werden.

4.3.3.5 Auftrag bearbeiten

In diesem Reiter finden Sie folgende Bedienmaske:

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Auftrag bearbeiten

Welche Bedienungsmöglichkeiten Sie haben, entnehmen Sie dem Kapitel 4.3.2.3.



Datenbank aufrufen

Drücken Sie auf die Schaltfläche „Datenbank“ (F3).

Welche Bedienungsmöglichkeiten Sie in der Datenbank haben, entnehmen Sie dem Kapitel 4.2.6.

4.3.3.6 Bericht

In diesem Reiter finden Sie eine Zusammenfassung der Daten des Auftrags.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Bericht generieren:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bericht generieren“ (F10).

→ Der Bericht wird als PDF mit dem Auftrag exportiert.



Bericht konfigurieren

4.3.3.6.1 Bericht konfigurieren

Um einen Auftragsbericht zu konfigurieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bericht konfigurieren“ (F12).
→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



2. Wählen Sie die Parameter aus, die im Auftragsbericht angezeigt werden sollen. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf den Parameter oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Parameter weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Parameter markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
3. Geben Sie den booleschen Wert ein.
4. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.4 Auftragsdaten importieren

Um Auftragsdaten zu importieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Exportieren Sie in der Ackerschlagkartei die gewünschten Auftragsdaten im ISO-XML-Format auf einen USB-Stick in den Ordner \Taskdata. Wenn sich mehrere Auftragsdateien auf dem USB-Stick befinden, lassen sich diese durch Unterordner organisieren.
2. Schließen Sie den USB-Stick an das Terminal an.
3. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Auftragsdaten importieren“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Auftragsdaten importieren“ weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

Wenn die Schaltfläche markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.

→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



4. Wählen Sie die Auftragsdatei aus, die importiert werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit der Auftragsdatei oder wechseln Sie mit den Schaltflächen „Nach oben“ (F10) und „Nach unten“ (F11) zwischen den Auftragsdateien oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Auftragsdatei weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf die Schaltfläche „OK“ (F6).



Achtung!

Beim Import werden alle Auftrags- und Stammdaten gelöscht!



Hinweis

Der Vorgang kann einige Minuten dauern. Nachdem die Daten importiert wurden, wird CCI.Control neu gestartet.

4.5 Auftragsdaten exportieren

Es gibt zwei Wege die Auftragsdaten zu exportieren:

Auf einen USB-Stick:	Erfordert einen an das Terminal angeschlossenen USB-Stick.
Für den Online-Transfer:	Erfordert eine freigeschaltete App, die es ermöglicht Auftragsdaten online zu übertragen.

Um Auftragsdaten zu exportieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Auftragsdaten exportieren“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Auftragsdaten importieren“ weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.

Wenn die Schaltfläche markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.



Hinweis

Wenn keine App, die es ermöglicht Auftragsdaten online zu übertragen, freigeschaltet ist, werden die Auftragsdaten an dieser Stelle direkt auf den USB-Stick exportiert.

→ Es öffnet sich folgende Bedienmaske:



2. Wählen Sie zwischen „USB-Stick“ und „Online-Transfer“. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem gewünschten Übertragungsweg oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn die Schaltfläche markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
3. Bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“.
→ Die Auftragsdaten werden exportiert.



Hinweis

Die Auftragsdaten werden auf dem USB-Stick im Ordner
\TaskData\TC_xx_xx_xxxx\ abgelegt.

Der Name des Ordners enthält das Datum und die Uhrzeit des Exportvorgangs. So können mehrere Exportvorgänge auf einen USB-Stick durchgeführt werden, ohne Daten zu überschreiben.

4.6 Einstellungen

In den Einstellungen können Sie Auto-Logging aktivieren und deaktivieren.

Auto-Logging dient dazu, Auftragsdaten automatisch, permanent zu dokumentieren. So wird eine Dokumentation gewährleistet, auch wenn der Fahrer selbst keinen Auftrag angelegt und gestartet hat.

Auto-Logging dokumentiert alle Arbeiten, die an einem Tag erledigt wurden in einem Auftrag. Diese Auftragsdaten können am PC berechnet und ausgewertet werden.



Hinweis

Wenn ein Auftrag gestartet wird, während Auto-Logging aktiviert ist, wird die automatische Dokumentation pausiert. Wenn dieser Auftrag gestoppt wird, wird die automatische Dokumentation wieder aufgenommen.



Hinweis

Die durch Auto-Logging dokumentierten Auftragsdaten müssen exportiert werden (siehe Kapitel 4.5). Aufträge, die älter als 7 Tage sind, werden gelöscht.



4.6.1 Auto-Logging aktivieren/deaktivieren

Um Auto-Logging zu aktivieren/deaktivieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Auto-Logging“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Auto-Logging“ weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn die Schaltfläche markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
2. Geben Sie den booleschen Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

5 Problembehebung

5.1 Fehler am Terminal

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen mögliche Fehler am Terminal und ihre Behebung:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Terminal lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> Terminal nicht korrekt angeschlossen Zündung ist nicht eingeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> ISOBUS-Anschluss prüfen Traktor starten.
Software der angeschlossenen Maschine wird nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> Busabschlusswiderstand fehlt Software ist geladen, wird jedoch nicht angezeigt Verbindungsfehler während des Uploads der Software 	<ul style="list-style-type: none"> Widerstand prüfen Prüfen, ob sich die Software manuell aus dem Startmenü des Terminals starten lässt Physikalische Verbindung prüfen Kundenservice des Maschinenherstellers kontaktieren

5.2 Fehlermeldungen

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen Fehlermeldungen in CCI.Control, ihre mögliche Ursache und Behebung:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Export wurde abgebrochen, da kein USB Stick gefunden wurde.	Kein USB-Stick eingesteckt.	USB-Stick einstecken.
Vorschau kann nicht erstellt werden.	ISO-XML Datei fehlerhaft oder zu groß, um eine Vorschau zu erstellen.	-
Import wurde abgebrochen, da kein USB Stick gefunden wurde.	Kein USB-Stick eingesteckt.	USB-Stick einstecken.
Keine aktive Maschine.	Es ist keine Maschine mit Task Controller-Funktionalität angeschlossen.	Task Controller-fähige Maschine anschließen.
Karte wird von einem anderen Auftrag verwendet.	Es läuft bereits ein Auftrag mit einer Applikationskarte.	Den laufenden Auftrag beenden und Kartenansicht erneut aufrufen.
Keine Karten-Information.	Dem aktuellen Auftrag wurde keine Applikationskarte zugeordnet.	Mit einer Ackerschlagkartei eine Applikationskarte erstellen und dem Auftrag zuordnen.
Der Auftragsbericht konnte nicht generiert werden.	Dokumentation oder Stammdaten fehlerhaft.	-
Löschen nicht möglich.	Das zu löschende Element darf nicht gelöscht werden.	
Eintrag kann nicht gelöscht werden, da er nicht benutzerdefiniert ist.	Von einer Ackerschlagkartei eingespielte Datensätze können auf einem Terminal nicht gelöscht werden.	
Eintrag kann nicht gelöscht werden, da Datenbankreferenzen bestehen.	Der Datensatz wird von einem anderen Datensatz verwendet.	Im verweisenden Datensatz einen anderen Eintrag zuordnen.
Control kann keine Zähler finden. Einige Control Funktionen können nicht genutzt werden. Wollen Sie den Service trotzdem starten?	Die angeschlossene Maschine unterstützt nicht alle benötigten Zähler.	Maschine mit vollwertigem Funktionsumfang anschließen.
GPS Signal wurde verloren.	Schlechter Empfang.	Auf eine freie Fläche fahren und warten, bis der GPS-Receiver wieder Empfang hat.

Control empfängt keine gültigen GPS Daten.	Fehlerhafte GPS-Receiver-Konfiguration.	GPS-Receiver-Konfiguration überprüfen.
Control cannot detect any active devices. Would you anyway like to start the service? (#84)	Keine aktive Maschine angeschlossen.	Maschine aktivieren oder anschließen.
TaskData report could not be generated! (#105)	Fehler beim Exportieren.	-
A finished task cannot be resumed (#88)	Wenn die Dokumentation beendet wurde, kann ein Auftrag nicht fortgesetzt werden.	Auftrag pausieren.


Hinweis


Am Terminal können weitere Fehlermeldungen angezeigt werden, die von der Maschine abhängig sind.

Eine detaillierte Beschreibung dieser möglichen Fehlermeldungen und der Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung der Maschine.


Hinweis

Wenn sich die Maschine nicht bedienen lässt, prüfen Sie ob der „Function-Stop-Schalter“ gedrückt ist. Die Maschine lässt sich erst wieder bedienen, wenn der Schalter gelöst wurde.

6 Menüstruktur

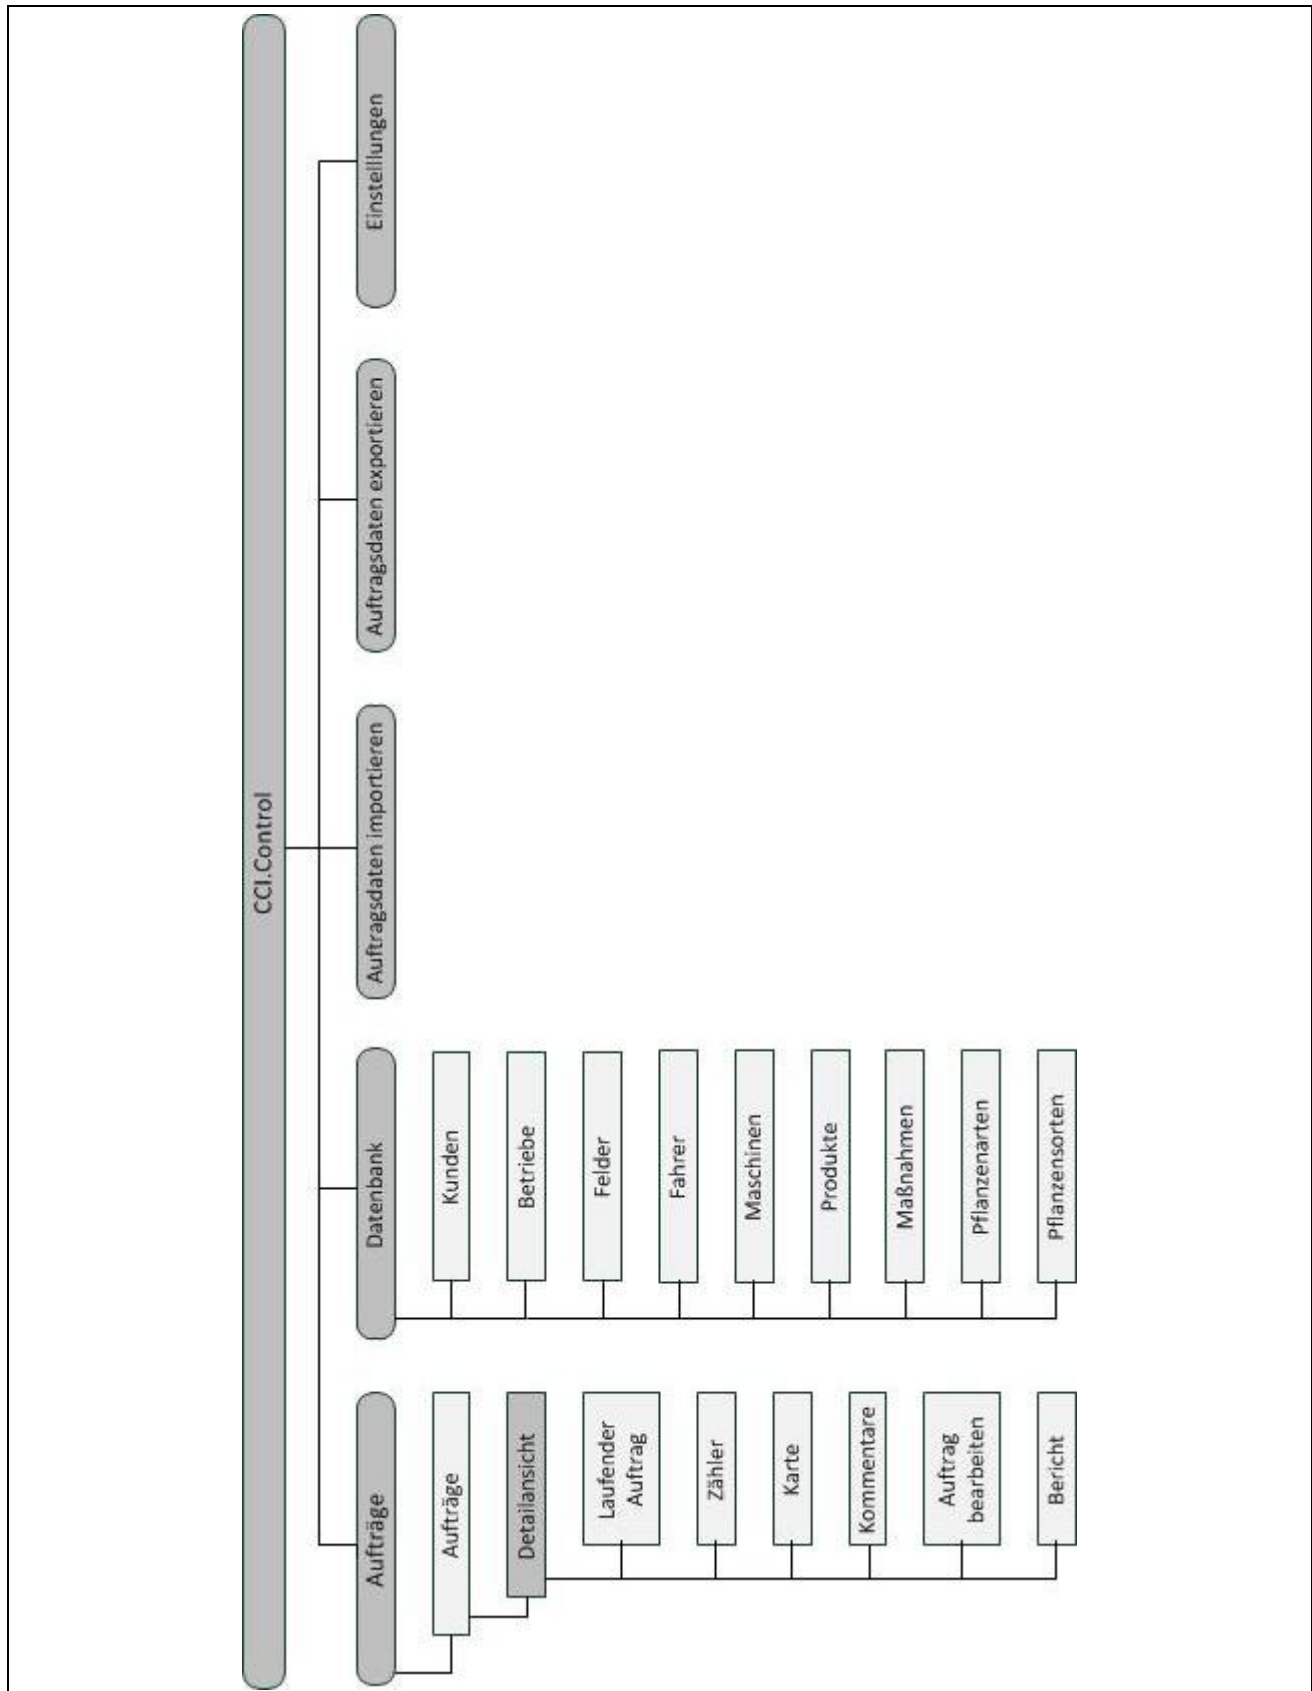

7 Glossar

Anwendungstechnik	Spezielle Maßnahmen wie zum Beispiel Flüssigdüngung oder organische Düngung.
Applikationskarte	<p>Teilflächenspezifische Sollwert- oder Anwendungskarte auf der für jede Teilfläche in einem Schlag die Höhe einer bestimmten Maßnahme, z.B. beim Düngen, festgelegt wird. Sie wird als Datei an den Bordcomputer übergeben, der sie während der Arbeit auf dem Acker positionsbezogen abarbeitet.</p> <p>Meist gehen bei der Planung von Applikationskarten neben den Ertragskarten viele weitere Informationen, wie Wetterdaten, Ergebnisse aus Sortenversuchen sowie Ergebnisse aus der Standortanalyse, wie z.B. Bodenproben, Bodenkarten oder Luftbilder, ein.</p>
Auftragsdatei	Eine Datei im ISO-XML Format, die Stammdaten und Auftragsdaten enthält. Sie kann auch Applikationskarten enthalten. Die Auftragsdatei wird in der Ackerschlagkartei erstellt, auf CCI.Control importiert und nach der Auftragsbearbeitung zur Auswertung der <i>Prozessdaten</i> exportiert.
Bedienmaske	Die auf dem Bildschirm dargestellten Werte und Bedienelemente ergeben in Summe die Bedienmaske. Über den Touchscreen können die dargestellten Elemente direkt ausgewählt werden.
Betrieb	Auch Hof, zu einem Betrieb gehören alle Felder, die sich im Besitz des Kunden befinden, ein Kunde kann mehrere Betriebe besitzen.
CCI	Competence Center ISOBUS e.V.
CCI.Control	ISOBUS-Auftragsbearbeitung
Datenbus	Kommunikationskanal zwischen Maschine und Schlepper.
Datenschnittstelle	Beschreibt die Art und den Weg des Datenaustausches (z.B. via USB-Stick).
DDD	<p>Device Description Data</p> <p>Elektronisches Datenblatt der Maschine.</p>
Ertragskartierung	<p>Ertragskarten zeigen, an welcher Stelle des Schlages wie viel geerntet wurde. Diese Informationen liefern die Basis für eine gezielte Ursachenforschung in Niedrigertragszonen und bieten eine Entscheidungsgrundlage für zukünftige Bewirtschaftungsmaßnahmen.</p> <p>Wenn ein Landwirt bei der Auswertung der Ertragskarten feststellt, dass sich innerhalb eines Schlages die Erträge regelmäßig stark unterscheiden, kann eine teilflächenspezifische Bewirtschaftung sinnvoll sein.</p> <p>Ein System zur Ertragskartierung besteht aus</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ertragserfassung und • Ertragsdatenverarbeitung.
Fahrer	Führt den geplanten Auftrag aus und bedient die Maschine
Feld	Die Fläche, der ein Auftrag zugeordnet werden kann.
Ackerschlagkartei	Schlagkarteisystem, Software zur Ertragsdatenverarbeitung und Erstellung von Applikationskarten. (FarmManagement-Informationssystem)
GPS	<p>Global Positioning System.</p> <p>GPS ist ein System zur satellitengestützten Positionsbestimmung.</p>

GSM	Global System for Mobile Communication Standard für volldigitale Mobilfunknetze, der hauptsächlich für Telefonie und Kurzmitteilungen wie SMS genutzt wird.
ISO-XML	Auf XML aufbauendes ISOBUS-spezifisches Format für Auftragsdateien.
ISOBUS	ISO11783 Internationale Norm zur Datenübertragung zwischen landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.
Kunde	Der Besitzer oder Pächter des Betriebs, auf welchem ein Auftrag bearbeitet wird.
Laufzeit	Die Zeit, in der ein Auftrag bearbeitet wird.
Maßnahme	Pflanzenbauliche Maßnahme die Tätigkeit, die man auf dem Feld ausübt, wie z.B. Düngen oder Säen
Maschine	Anhänge- oder Anbaugerät. Eine Maschine, mit der ein Auftrag bearbeitet werden kann.
Maschinenschnittstelle	Kommunikationskanal vom Terminal zur Maschine.
NMEA 0183	Seriellles Protokoll für den GPS-Empfänger
NMEA 2000	CAN BUS Protokoll für den GPS-Empfänger
PDF	Portable Document Format Dateiformat für Dokumente
Pflanzenart	Art oder Spezies einer Pflanze, z.B. Mais oder Gerste
Pflanzensorte	Spezielle Sorte oder Züchtung einer Pflanzenart.
Produkt	ein Mittel, das auf dem Feld zur Durchführung einer Maßnahme verwendet wird, z.B. Dünge- oder Spritzmittel
Prozessdaten	Parameter, die eine Maschine während der Arbeit CCI.Control zur Verfügung stellen kann (Arbeitszustand, Verbrauch, usw.). Diese werden dann zu späteren Auswertung in die Auftragsdatei übernommen.
Schnittstelle	Teil des Terminals, der zur Kommunikation mit anderen Geräten dient
Serielle Schnittstelle	Das Terminal besitzt zwei serielle Schnittstellen, RS232-1 und RS232-2. Über diese Schnittstellen können externe Erweiterungsgeräte, wie z.B. GPS-Empfänger, Modems oder Drucker angeschlossen werden.
Stammdaten	Stammdaten sind feste, sich nicht während der Arbeit ändernde Datensätze (z.B. <i>Fahrer, Betriebe, etc.</i>).
Stand-alone Betrieb	Betrieb von CCI.Control ohne Auftragsdatei.
Teilfläche	Mit Ertragskarten und weiteren Methoden der Standortanalyse wie Boden- oder Reliefkarten, Luftbildern oder Multispektralaufnahmen lassen sich, aufgrund eigener Erfahrungen, Zonen innerhalb des Schlages definieren, wenn sie sich über ca. vier bis fünf Jahre hinweg wesentlich unterscheiden. Haben diese Zonen eine hinreichende Größe und z. B. bei Winterweizen einen Unterschied im Ertragspotenzial von ca. 1,5 t/ha, ist es sinnvoll die pflanzenbaulichen Maßnahmen in diesen Zonen an das Ertragspotenzial anzupassen. Solche Zonen werden dann als Teilflächen bezeichnet.

Teilflächenspezifische Bearbeitung	Satellitengestützte Anwendung einer Applikationskarte.
Terminal	CCI 100 oder CCI 200 ISOBUS Terminal
Touchscreen	Berührungsempfindlicher Bildschirm, über den es möglich ist, das Terminal zu bedienen.
WLAN	W ireless L ocal A rea N etwork Drahtloses lokales Funknetz.
XML	E xtended M arkup L anguage Logische Auszeichnungssprache und sowohl Nachfolger als auch Ergänzung von HTML. Mit XML lassen sich eigene Sprachelemente festlegen, sodass sich andere Auszeichnungssprachen wie HTML oder WML mittels XML definieren lassen.

8 Schaltflächen und Symbole



CCI.Control



Liste der Kunden



Liste der Betriebe



Liste der Felder



Liste der Fahrer



Liste der Maschinen



Liste der Produkte



Liste der Maßnahmen



Liste der Pflanzenarten



Liste der Aufträge



Zähler



Auftrag bearbeiten



Auftragsbearbeitung starten bzw. fortsetzen



Auftragsbearbeitung beenden



Zählerstände wechseln



Konfigurieren



Auftragsdaten importieren



USB Stick



Datenbank



Kunde



Betrieb



Feld



Fahrer



Maschine



Produkt



Maßnahme



Pflanzenart



Laufende Auftrag



Kommentar



Karte



Bericht



Auftragsbearbeitung unterbrechen



Anwendungskarten anzeigen



Datenbank aufrufen



Auftragsdaten exportieren.



NAND Flash

	Vorschau Kartenansicht		Bericht generieren
	Heranzoomen		Wegzoomen
	Löschen		Bearbeiten/Anzeigen
	Hinzufügen		Kopieren
	Nach rechts wechseln		Nach links wechseln
	Nach oben wechseln		Nach unten wechseln
	Auswahl oder Eingabe bestätigen		Adresse
	Telefonnummer		Handynummer
	Filter		Filter zurücksetzen
	Von A – Z sortieren		Von Z – A sortieren

9 Index

A

Aufträge	60
anlegen	61
anzeigen.....	62
bearbeiten	62, 72
beenden	66
Detailansicht.....	65
fortsetzen	66
kopieren	63
löschen	64
pausieren	66
starten	66
Auftragsdaten	59
importieren	75
Auftragsdaten exportieren	76
Auftragsstatus.....	59
Auto-Logging aktivieren/deaktivieren	79

B

Bedienung.....	13
Filter zurücksetzen	14
Filtern	13
Sortieren.....	15

Bericht

generieren	73
konfigurieren	74

Bestandteile	4
--------------------	---

Betrieb

anzeigen.....	26
bearbeiten	26
hinzufügen.....	25
kopieren	27
löschen	28

Betrieb mit Ackerschlagkartei	6
-------------------------------------	---

Betrieb mit Maschine	5
----------------------------	---

Betriebsarten	12
---------------------	----

mit GPS-Empfänger, ISOBUS-Maschine und Ackerschlagkartei	12
Stand-alone Betrieb	12

Bezug.....	4
------------	---

C

CCI.Control	4
Starten.....	16

E

Eingabefelder.....	13
Einleitung	4
Einstellungen	78

F

Fahrer

anzeigen	37
bearbeiten	37
hinzufügen.....	36
kopieren.....	38
löschen	39

Fehlermeldungen	81
-----------------------	----

Feld

anzeigen	32
bearbeiten	32
hinzufügen.....	31
kopieren.....	33
löschen	34
Vorschau der Kartenansicht aufrufen.....	34

G

Glossar.....	84
--------------	----

I

Inbetriebnahme	9, 12
Software installieren	11
Terminal anschließen	9
Terminal montieren	9

K

Karte

Anwendungskarten anzeigen.....	70
--------------------------------	----

Kommentare

anlegen.....	71
--------------	----

Kunden

anzeigen	21
bearbeiten	21
hinzufügen.....	20
kopieren.....	22
löschen	23

M

Maschine

anzeigen	41
bearbeiten	41
löschen	42

Maßnahme	
anzeigen.....	50
bearbeiten	50
hinzufügen.....	49
kopieren	51
löschen	52
Menüstruktur	83

P

Pflanzenart	
anzeigen.....	55
bearbeiten	55
hinzufügen.....	54
kopieren	56
löschen	57
Problembehebung	80
Produkt	
anzeigen.....	45
bearbeiten	45
hinzufügen.....	44
kopieren	46
löschen	47
Programmstart	16

R

Reiter	
Bericht	73

Karte	69
Kommentare	71
Laufender Auftrag.....	66
Zähler	68

S

Schaltflächen und Symbole	87
Sicherheit	8
Sicherheitshinweise	
Kennzeichnung.....	8
Stammdaten.....	18
Betriebe	24
Fahrer	35
Felder	29
Kunden	19
Maschinen	40
Maßnahmen	48
Pflanzenarten	53
Pflanzensorten	58
Produkte	43
Stand-alone Betrieb	5

T

Teilflächenspezifische Bearbeitung	5
Terminal anschließen	
Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden	9
Mit einem GSM-Modem verbinden	10



CCI.Tecu

Traktordaten

Betriebsanleitung

Bezug: CCI.Tecu v5



CCI-SOBUS

Copyright

© 2012 Copyright by
Competence Center ISOBUS e.V.
Zum Gruthügel 8
D-49134 Wallenhorst
Versionsnummer: v5.01

1	Einleitung	4
1.1	Über diese Anleitung	4
1.2	Bezug	4
1.3	Über CCI.Tecu	5
1.4	Aktiver/Passiver Modus	6
1.5	Hektarzähler	6
2	Sicherheit	7
2.1	Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung	7
3	Inbetriebnahme	8
3.1	Terminal montieren	8
3.2	Terminal anschließen	8
3.3	Software installieren	9
4	Bedienung	10
4.1	Programmstart	10
4.2	Hauptansicht	11
4.3	Traktorenliste	14
4.4	Passiver Modus	29
4.5	Hektarzähler	30
5	Problembehebung	32
5.1	Fehler am Terminal	32
5.2	Fehlermeldungen	32
6	Menüstruktur	34
7	Glossar	35
8	Schaltflächen und Symbole	37
9	Index	39

1 Einleitung

1.1 Über diese Anleitung

Die vorliegende Betriebsanleitung führt in die Bedienung und Konfiguration der App CCI.Tecu ein. Diese App ist auf Ihrem ISOBUS-Terminal CCI 100 / 200 vorinstalliert und nur dort lauffähig. Nur mit Kenntnis dieser Betriebsanleitung können Fehlbedienungen vermieden und ein störungsfreier Betrieb gewährleistet werden.

Diese Betriebsanleitung muss vor Inbetriebnahme der Software gelesen und verstanden werden, um Problemen in der Anwendung vorzubeugen.

1.2 Bezug

Diese Anleitung beschreibt CCI.Tecu in der Version CCI.Tecu v5.

Um die Versionsnummer des auf Ihrem CCI ISOBUS-Terminal installierten CCI.Tecu abzufragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf die Hometaste um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Info Diagnose“.
3. Drücken Sie im Menü **Info und Diagnose** auf die Schaltfläche „Terminal Info“.
4. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Software Info“.
→ Im nun angezeigten Informationsfeld wird die Version der Software-Komponenten des Terminals angezeigt.

1.3 Über CCI.Tecu

In modernen Traktoren kommt eine große Zahl elektronischer Komponenten zum Einsatz; neben Sensoren zur Erfassung der Betriebsdaten sind dies vor allem elektronische Steuergeräte (ECUs) zur Steuerung der verschiedenen Traktorfunktionen. Die elektronischen Komponenten sind in der Regel über ein sog. Bussystem miteinander vernetzt und tauschen hierüber Traktorinformationen wie Fahrtgeschwindigkeit oder Zapfwelldrehzahl aus.

Um Informationen wie die Fahrtgeschwindigkeit, Zapfwelldrehzahl oder die aktuelle Position der 3-Punkt-Aufhängung (3-Punkt) auch einer ISOBUS-Maschine zur Verfügung zu stellen, wird die Traktor ECU (TECU) benötigt.

Auf einem ISOBUS-Traktor stellt die TECU die Verbindung zwischen dem Traktor-Bussystem und dem ISOBUS her und liefert so der Maschine die oben genannten Traktorinformationen.

Neue Traktoren sind oft schon ab Werk ISOBUS-kompatibel und mit einer TECU ausgestattet. Solche TECUs werden im Folgenden als Primär-TECU bezeichnet.

Die weitaus meisten im Einsatz befindlichen Traktoren sind jedoch nicht ISOBUS-kompatibel, können aber mittels eines Aufrüstkabelsatzes nachgerüstet werden. Diese Kabelsätze beinhalten aber in der Regel keine TECU, d.h. der Anschluss von ISOBUS-Maschinen und Bedienterminals ist möglich, der Zugriff auf die Traktorinformationen nicht.

Die in dieser Anleitung beschriebene CCI.Tecu schließt diese Lücke. Es handelt sich hierbei um eine Nachrüstlösung.

Durch CCI.Tecu werden Traktorinformationen über die Signalsteckdose ausgelesen und an die ISOBUS-Maschine weitergeleitet.

1.4 Aktiver/Passiver Modus

Wenn auf dem Traktor nur CCI.Tecu vorhanden ist, arbeitet diese automatisch im aktiven Modus. Im aktiven Modus

1. liest CCI.Tecu die Signale der Signalsteckdose aus,
2. berechnet CCI.Tecu die Werte für Geschwindigkeit, Zapfwellendrehzahl und 3-Punkt-Position und
3. sendet CCI.Tecu die berechneten Werte für Geschwindigkeit, Zapfwellendrehzahl und 3-Punkt-Position an alle ISOBUS-Maschinen.

Wenn der Traktor über eine Primär-TECU verfügt, welche die Traktorinformationen über den ISOBUS zur Verfügung stellt, wechselt CCI.Tecu automatisch in den passiven Modus.

Im passiven Modus werden die Informationen, die auf dem ISOBUS verfügbar sind, angezeigt, ein Anschluss an die Signalsteckdose ist nur notwendig, wenn nicht alle Traktorinformationen über den ISOBUS bereitgestellt werden (vgl. Kapitel 4.4)

1.5 Hektarzähler

CCI.Tecu bietet als Zusatzfunktion einen Hektarzähler.

Der Hektarzähler dient zur Erfassung der Flächenleistungen, der Arbeitszeit und des Fahrweges. Die Erfassung der Flächenleistung erfolgt durch Messung des Arbeitsweges und Multiplikation mit der einstellbaren Arbeitsbreite.

2 Sicherheit

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind besonders gekennzeichnet:



Warnung - Allgemeine Gefahren!

Das Arbeitssicherheits-Symbol kennzeichnet allgemeine Sicherheitshinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht. Beachten Sie die Hinweise zur Arbeitssicherheit sorgfältig und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.



Achtung!

Das Achtung-Symbol kennzeichnet alle Sicherheitshinweise, die auf Vorschriften, Richtlinien oder Arbeitsabläufe hinweisen, die unbedingt einzuhalten sind. Die Nichtbeachtung kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Terminals sowie Fehlfunktionen zur Folge haben.



Hinweis

Das Hinweis-Symbol hebt Anwendungstipps und andere besonders nützliche Informationen hervor.

3 Inbetriebnahme

3.1 Terminal montieren

Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **5.1 Terminal montieren** der Betriebsanleitung **ISOBUS-Terminal CCI 100/200**.

3.2 Terminal anschließen

3.2.1 Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden

Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **5.2.1 Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden** der Betriebsanleitung **ISOBUS-Terminal CCI 100/200**.

3.2.2 Mit Signalsteckdose verbinden

CCI.Tecu wertet die an der Signalsteckdose des Traktors anliegenden Traktorinformationen (Geschwindigkeit, Zapfwellendrehzahl, etc.) aus und leitet diese Informationen an alle ISOBUS-Maschinen weiter.

Für den Anschluss des Terminals an die Signalsteckdose ist ein Signalkabel erforderlich, das unter Angabe der Artikelnummer <ArtNummer Sig> bestellt werden kann.



Signalkabel

Um das Terminal mit der Signalsteckdose des Traktors zu verbinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Verbinden Sie die Schnittstelle „Signal“ am Terminal über das Signalkabel mit der Signalsteckdose.



Die Signalsteckdose nach ISO 11786 ist mit folgenden Sensordaten belegt:

Radsensor:	Gibt proportional zur Raddrehung eine bestimmte Anzahl elektrischer Signale aus. Es kann so die theoretische Geschwindigkeit des Traktors berechnet werden.
Radarsensor:	Gibt proportional zur zurückgelegten Strecke eine bestimmte Anzahl elektrischer Impulse aus. Es kann so die tatsächliche Geschwindigkeit berechnet werden.
Zapfwellensensor:	Gibt proportional zur Drehzahl der Zapfwelle eine bestimmte Anzahl elektrischer Impulse aus. Es kann so die Drehzahl der Zapfwelle ermittelt werden.
3-Punkt-Sensor:	Liefert eine Ausgangsspannung, die proportional zur aktuellen Position der 3-Punkt-Aufhängung ist.



Hinweis

CCI.Tecu kann in der vorliegenden Version nur die Signale eines der beiden Geschwindigkeitssensoren auswerten (Vgl. Kapitel 4.3.3.3).

3.3 Software installieren

CCI.Tecu gehört zum Lieferumfang des CCI ISOBUS-Terminals, eine Installation ist weder möglich noch erforderlich.

4 Bedienung

4.1 Programmstart

CCI.Tecu wird automatisch mit dem Einschalten des Terminals aktiviert. Über die Hauptansicht haben Sie direkten Zugriff auf alle Funktionen.

Um in die Hauptansicht von CCI.Tecu zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie im Hauptmenü des Terminals das Startmenü und drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem CCI.Tecu-Symbol.



CCI.Tecu ist in 3 Bereiche gegliedert:

4.1.1 Hauptansicht

Die Hauptansicht dient der Anzeige von Geschwindigkeit, Zapfwellendrehzahl und 3-Punkt-Position und erlaubt direkten Zugriff auf alle Funktionen der TECU.

4.1.2 Traktordaten

Eingabe bzw. Änderung der Traktordaten.


4.1.3 Hektarzähler

Der Hektarzähler zeigt die Zeit, seit das Terminal gestartet wurde, die zurückgelegte Strecke und die befahrene Fläche an. Da Sie die Zähler selbst jederzeit zurücksetzen können, ermöglicht der Hektarzähler Ihnen die Messung der tatsächlichen Arbeitszeit, gefahrenen Strecke und bearbeiteten Fläche.

4.2 Hauptansicht

In der Hauptansicht von CCI.Tecu finden Sie folgende Angaben:

1. Name des aktuellen Traktors,
2. Geschwindigkeitsanzeige,
3. Anzeige für die Zapfwellendrehzahl,
4. Anzeige für die Position der 3-Punkt-Aufhängung,
5. Anzeige für den ausgewählten Geschwindigkeitssensor und
6. Anzeige für die Arbeits- oder Transportposition.

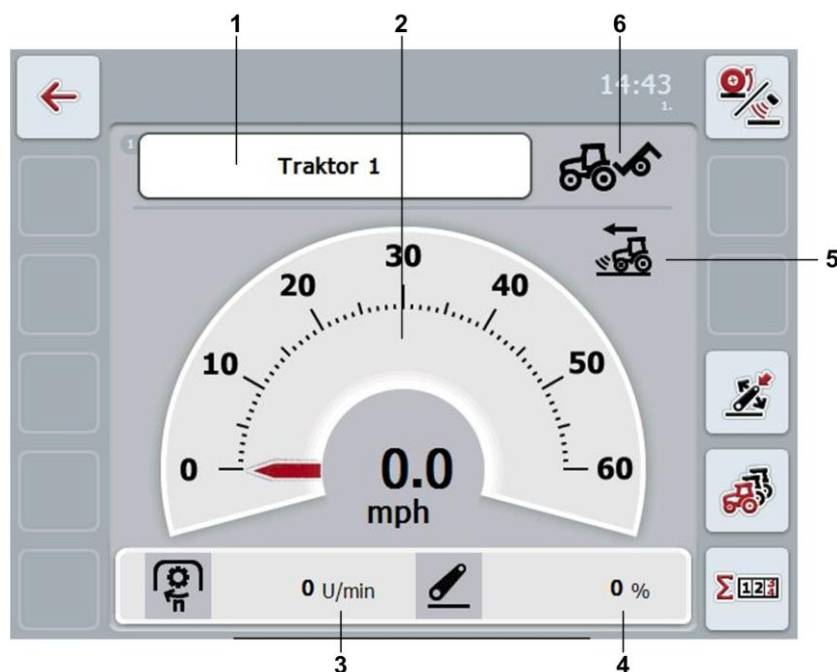

Hinweis

Die Geschwindigkeitsanzeige von CCI.Tecu ersetzt nicht das Tachometer des Traktors. Für Fahrten auf Strecken auf den die StvO gilt, darf diese nicht zur Geschwindigkeitskontrolle genutzt werden.

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Zu den Traktordaten wechseln:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Traktordaten“ (F5). Nähere Angaben zu den Traktordaten finden Sie in Kapitel 4.3 .



Zum Hektarzähler wechseln:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Hektarzähler“ (F6). Nähere Angaben zum Hektarzähler finden Sie in Kapitel 4.4.



Traktor auswählen



Geschwindigkeitssensor auswählen



Arbeitsposition festlegen

4.2.1 Traktor auswählen

Um einen Traktor auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Namen des aktuellen Traktors. Wenn die Schaltfläche mit dem Traktornamen weiß markiert ist, können Sie alternativ auch auf das Scrollrad drücken.
→ Es öffnet sich eine Liste der gespeicherten Traktoren.
2. Wählen Sie einen Traktor aus der Liste aus. Drücken Sie hierzu auf die Schaltfläche mit dem Namen des Traktors.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie noch einmal auf die Schaltfläche mit dem Namen des Traktors.

4.2.2 Geschwindigkeitssensor auswählen

Die Geschwindigkeitsanzeige wertet nur einen der beiden möglichen Sensoren aus. Sie können zwischen folgenden Sensoren wählen:

- Radsensor
- Radarsensor

Um den Geschwindigkeitssensor auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Geschwindigkeitssensor auswählen“ (F1).
→ Das Icon rechts über der Geschwindigkeitsanzeige zeigt an, welcher Sensor ausgewählt ist:



Radarsensor ist ausgewählt



Radsensor ist ausgewählt

2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung.



Hinweis

Passen Sie die Auswahl dem verwendeten Signalkabel an.

4.2.3 Arbeitsposition festlegen

Um die aktuelle Position des 3-Punkts als Arbeitsposition festzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Bringen Sie den 3-Punkt in die gewünschte Arbeitsposition.
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Arbeitsposition festlegen“ (F4).
 - Der neue Wert für die Arbeitsposition wird ohne Rückmeldung übernommen
 - In der Hauptansicht wird angezeigt, ob sich die Maschine in Arbeits- oder Transportposition befindet.



Maschine in Arbeitsposition.



Maschine in Transportposition.



Hinweis

Z.B. beim Einsatz einer EHR kann es passieren, dass die Anzeige des 3-Punkts zwischen Arbeits- und Transportposition schwankt. Um dies zu verhindern, ist zu empfehlen bereits einige Zentimeter bevor der 3-Punkt in Arbeitsposition ist auf die Schaltfläche „Arbeitsposition festlegen“ (F4) zu drücken.



Hinweis

Für eine korrekte Funktion des Hektarzählers muss die Arbeitsposition zu Beginn der Tätigkeit festgelegt werden.

4.3 Traktorenliste

Unter dem Menüpunkt **Traktorenliste** finden Sie eine Liste der gespeicherten Traktoren.

Die Angaben zu einem Traktor bestehen aus

- dem Namen des Traktors,
- einem Kommentar und
- den Einstellungen des Traktors.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Traktor anlegen



Traktor bearbeiten



Traktor kopieren



Traktor löschen

4.3.1 Traktor anlegen

Um einen Traktor anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Traktor anlegen“ (F10).
→ Es öffnet sich die Detailansicht eines neuen Traktors.
2. Wählen Sie in der Detailansicht die gewünschten Reiter aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Symbole der Reiter oder wechseln Sie mit den Schaltflächen „Nach links“ (F8) und „Nach rechts“ (F2) zwischen den Reitern.
3. Geben Sie die neuen Werte ein und nehmen Sie die neuen Einstellungen vor. Welche Bedienungsmöglichkeiten Sie in den einzelnen Reitern haben, finden Sie in Kapitel 4.3.3.



Hinweis

Im Auslieferungszustand befindet sich bereits ein unbenannter Traktor mit einigen Voreinstellungen in der Liste. Bitte ändern Sie die Einstellungen (vgl. Kapitel 4.3.3.)

4.3.2 Traktor bearbeiten

Um einen gespeicherten Traktor zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Traktorenliste den Traktor aus, dessen Angaben geändert werden sollen. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Traktornamen oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Traktor weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Traktor markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich die Detailansicht des Traktors.
3. Wählen Sie in der Detailansicht den Reiter aus, in dem Sie etwas ändern möchten. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf das Symbol des Reiters oder wechseln Sie mit den Schaltflächen „Nach links“ (F8) und „Nach rechts“ (F2) zwischen den Reitern.
4. Geben Sie den neuen Wert ein und nehmen Sie die neue Einstellung vor. Welche Bedienungsmöglichkeiten Sie in den einzelnen Reitern haben, finden Sie in Kapitel 4.3.3.

4.3.2.1 Traktor kopieren

Um einen Traktor zu kopieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Traktorenliste den Traktor aus, dessen Angaben kopiert werden sollen. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Traktornamen oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Traktor weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Traktor markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kopieren“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche „Kopieren“ weiß markiert ist und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich die Detailansicht des kopierten Traktors.



Hinweis

Die Kopie ist durch „ – Copy“ hinter dem Namen des Traktors gekennzeichnet.

4.3.2.2 Traktor löschen

Um einen Traktor zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie in der Traktorenliste den Traktor aus, der gelöscht werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Traktornamen oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Traktor weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
Wenn der Traktor markiert ist, können Sie alternativ auch auf die Schaltfläche „OK“ (F6) drücken.
→ Es öffnet sich das Kontextmenü
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad.
→ Es öffnet sich ein Warnfenster.
3. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „OK“.



Hinweis


Der aktuell ausgewählte Traktor (vgl. Kapitel 4.2.1) kann nicht gelöscht werden.

4.3.3 Detailansicht

Die Detailansicht eines Traktors ist in 6 Reiter unterteilt: Übersicht, Kommentar, Traktoreinstellungen, Geschwindigkeit, Zapfwelle und 3-Punkt-Aufhängung.

Die Reiter Geschwindigkeit, Zapfwelle und 3-Punkt-Aufhängung sind nicht immer verfügbar:

- Der Reiter Geschwindigkeit ist nur verfügbar, wenn in den Traktoreinstellungen als Signalquelle die Signalsteckdose für den Rad- oder den Radarsensor ausgewählt wurde.
- Der Reiter Zapfwelle ist nur verfügbar, wenn in den Traktoreinstellungen als Signalquelle die Signalsteckdose für die Zapfwellendrehzahl ausgewählt wurde.
- Der Reiter 3-Punkt-Aufhängung ist nur verfügbar, wenn in den Traktoreinstellungen als Signalquelle die Signalsteckdose für den 3-Punkt ausgewählt wurde.

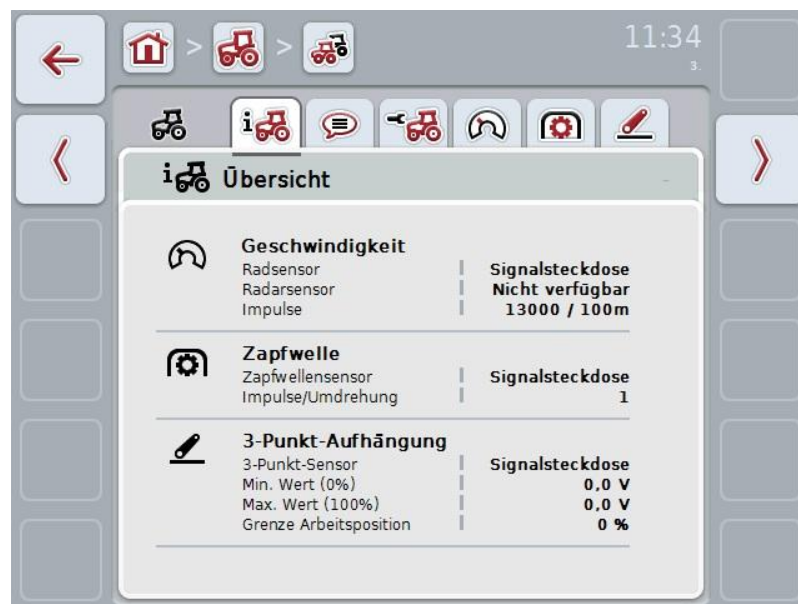

In den Reitern sind folgende Informationen organisiert:

- Übersicht:** Zeigt die Einstellungen für die Geschwindigkeit, die Zapfwelleneinstellung und den 3-Punkt an.
- Kommentar:** Zeigt einen Kommentar von maximal 160 Zeichen an.
- Traktoreinstellungen:** Zeigt den Namen des Traktors und die Einstellungen für Radsensor, Radarsensor, Zapfwellensensor und 3-Punkt-Sensor an.
- Geschwindigkeit:** Zeigt wie viele Impulse pro 100 Meter vom Sensor ausgegeben werden.
- Zapfwelle:** Zeigt wie viele Impulse bei einer Umdrehung der Zapfwelle vom Sensor ausgegeben werden.
- 3-Punkt-Aufhängung:** Zeigt die Spannungswerte für die maximale und die minimale Position an.

4.3.3.1 Übersicht

In diesem Reiter werden die Einstellungen für die Geschwindigkeit, die Zapfwelle und die 3-Punkt-Aufhängung angezeigt.



4.3.3.2 Kommentar

In diesem Reiter wird ein Kommentarfeld angezeigt, in das Sie Anmerkungen oder Erläuterungen zum Traktor eingeben können.



Hinweis

Ein Kommentar umfasst maximal 160 Zeichen. Wenn Sie die Textfeldbegrenzung überschreiten, wird das Textfeld rot und Sie können die Eingabe nicht speichern.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Kommentar anlegen
Kommentar bearbeiten



Kommentar löschen

4.3.3.2.1 Kommentar anlegen

Um einen Kommentar anzulegen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die leere Schaltfläche oder auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den Kommentar ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.3.3.2.2 Kommentar bearbeiten

Um den Kommentar zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Kommentar oder auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Ändern Sie über die Tastatur im Touchscreen den Kommentar.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.


4.3.3.2.3 Kommentar löschen

Um einen Kommentar zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ (F12).
→ Der Kommentar wird sofort gelöscht, es gibt keinen Warnhinweis.

4.3.3.3 Traktoreinstellungen

In diesem Reiter werden der Name des Traktors und die Einstellungen für den Radsensor, Radarsensor, Zapfwellensensor und 3-Punkt-Sensor angezeigt.

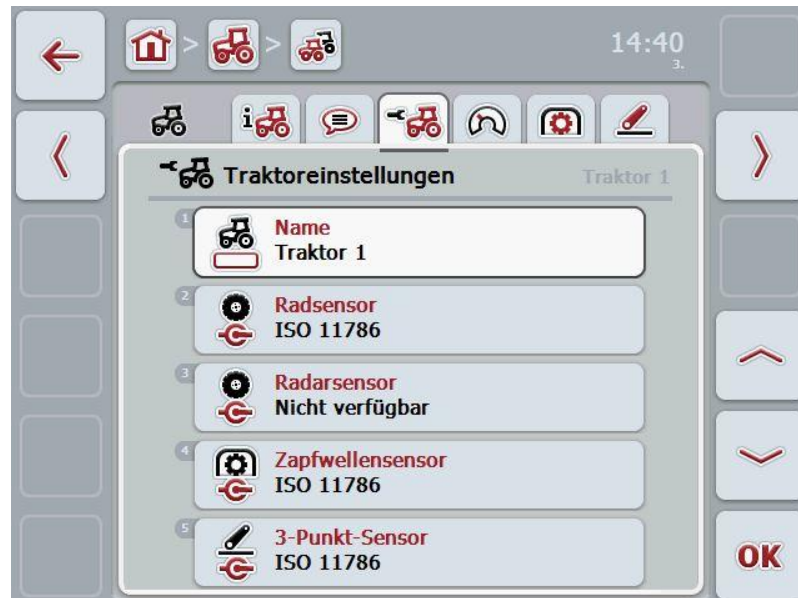

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Namen bearbeiten

Signalquelle auswählen

Wählen Sie zwischen:

- Nicht verfügbar
- Signalsteckdose (ISO 11786)
- CAN 1 und
- GPS (nur bei dem Radarsensor).



Hinweis

Sie können entweder den Rad- oder den Radarsensor als Signalquelle wählen. Der andere Sensor wird automatisch als **Nicht verfügbar** angezeigt. Die Auswahl schließt sich gegenseitig aus.

4.3.3.3.1 Namen bearbeiten

Um den Namen des Traktors zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie den Namen des Traktors aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Namen des Traktors oder drehen Sie am Scrollrad oder betätigen Sie Schaltflächen „Nach oben“ (F4) und „Nach unten“ (F5), bis der Name weiß markiert ist.
Wenn der Name markiert ist drücken sie auf das Scrollrad oder im Touchscreen auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den neuen Namen ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.3.3.3.2 Signalquelle auswählen

Um die Signalquelle für den Radsensor, den Radarsensor, den Zapfwellensensor und den 3-Punkt-Sensor auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Wählen Sie den Sensor aus, dessen Signalquelle eingestellt werden soll. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Sensor oder drehen Sie am Scrollrad, oder drücken Sie auf die Schaltflächen „Nach oben“ (F4) und „Nach unten“ (F5), bis der Sensor weiß markiert ist. Wenn der Sensor markiert ist, drücken sie auf das Scrollrad oder im Touchscreen auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
→ Es öffnet sich folgende Auswahlliste:



2. Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte Signalquelle aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit der Signalquelle oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Signalquelle weiß markiert ist. Die Signalquelle erscheint dann im Auswahlfenster.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie noch einmal auf die weiß markierte Signalquelle.



Hinweis

Wenn Sie als Signalquelle für den Rad- oder Radarsensor die Signalsteckdose (ISO 11786) wählen, müssen Sie die Geschwindigkeit kalibrieren oder die Impulse pro 100 Meter manuell eingeben.

Nähere Informationen zur Kalibrierung der Geschwindigkeit finden Sie in Kapitel 4.3.3.4.



Hinweis

Wenn Sie als Signalquelle für den 3-Punkt-Sensor die Signalsteckdose (ISO 11786) wählen, müssen Sie den 3-Punkt kalibrieren.

Nähere Informationen zur Kalibrierung des 3-Punkts finden Sie in Kapitel 4.3.3.6.



Hinweis

Wenn Sie als Signalquelle für den Zapfwellensensor die Signalsteckdose (ISO 11786) ausgewählt haben, müssen Sie die Anzahl der Impulse pro Umdrehung eingeben.

4.3.3.4 Geschwindigkeit

In diesem Reiter wird die vom Geschwindigkeitssensor über eine Strecke von 100 Metern ausgegebene Anzahl von Impulsen angezeigt.

Die Voreinstellung bei Neuanlage eines Traktors zeigt einen Wert von 200 an.

Wenn der Wert für die Anzahl der Impulse pro 100 Meter bekannt ist (z.B. aus dem Datenblatt des Sensors), kann dieser direkt eingegeben werden.

Um eine möglichst genaue Angabe zu erreichen, sollte der Wert allerdings durch eine Kalibrierung ermittelt werden.




Hinweis

Je genauer der Wert ist, desto präziser ist die Geschwindigkeitsanzeige.



Hinweis

Der gültige Wertebereich für die Anzahl der Impulse liegt zwischen 200 (Min.) und 30000 (Max.).

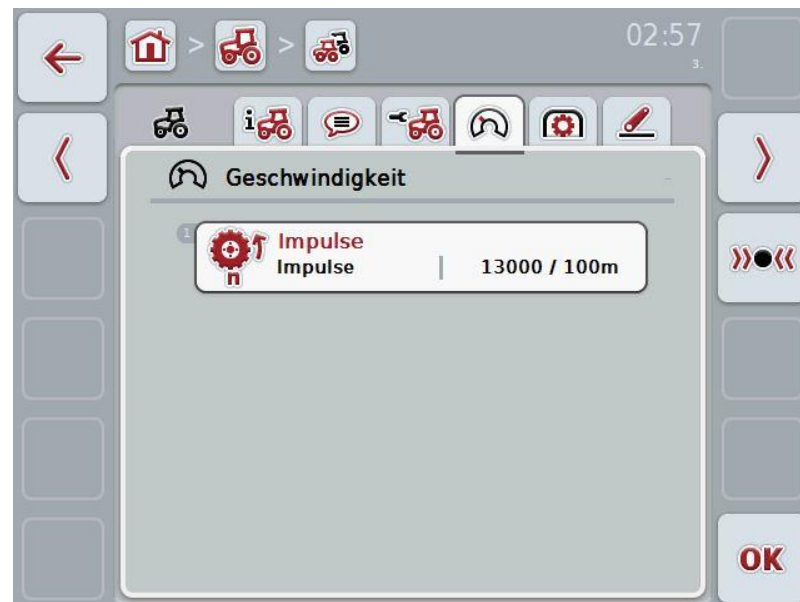

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Wert eingeben



Kalibrieren

4.3.3.4.1 Wert eingeben

Um den Wert für die Impulse pro 100 Meter einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Impulse“ oder drücken Sie auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den neuen Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.3.3.4.2 Kalibrieren



Hinweis

Die Kalibrierung der Geschwindigkeit sollte möglichst nicht auf glatten Oberflächen (z.B. Asphalt), sondern direkt auf dem Feld vorgenommen werden.

Um die Geschwindigkeit zu kalibrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Stecken Sie eine Strecke von 100 Metern ab.
2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kalibrieren“ (F3).
→ Es öffnet sich das Kalibrierungsmenü.
3. Fahren Sie zum Startpunkt und drücken Sie dann im Touchscreen auf die Schaltfläche „Startflagge“ (F3).
4. Fahren Sie 100 Meter und drücken Sie dann im Touchscreen auf die Schaltfläche „Zielflagge“ (F9).
5. Bestätigen Sie die Werte mit „OK“.

4.3.3.5 Zapfwelle

In diesem Reiter wird die Anzahl der Impulse, die bei einer Umdrehung der Zapfwelle vom Sensor ausgegeben werden, angezeigt.



Hinweis

Den einzugebenden Wert entnehmen Sie den technischen Daten Ihres Traktors.



Hinweis

Der gültige Wertebereich für die Anzahl der Impulse liegt zwischen 1 (Min.) und 40 (Max.).

Ein in der Praxis häufig vorkommender Wert ist 6 Impulse / Umdrehung.



Sie haben folgend Bedienungsmöglichkeiten:



Wert eingeben


4.3.3.5.1 Wert eingeben

Um den Wert für die Zapfwelleneinstellung einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Zapfwelleneinstellung“ oder drücken Sie auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den neuen Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.3.3.6 3-Punkt-Aufhängung

In diesem Reiter werden die Spannungswerte für die maximale und die minimale Position des 3-Punkts angezeigt.

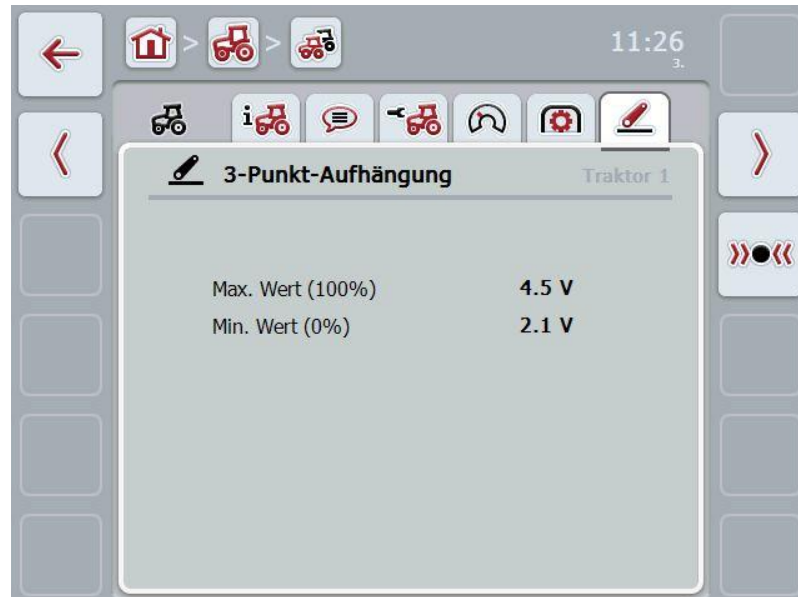

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Kalibrieren

4.3.3.6.1 Kalibrieren

Um die Spannungswerte für den 3-Punkt zu kalibrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kalibrieren“ (F3).
→ Es öffnet sich das Kalibrierungsmenü.
2. Heben Sie den 3-Punkt in die maximale Position und drücken Sie dann im Touchscreen auf die Schaltfläche „MAX“ (F3).
3. Senken Sie den 3-Punkt in die minimale Position und drücken Sie dann im Touchscreen auf die Schaltfläche „MIN“ (F4).
4. Bestätigen Sie die Werte mit „OK“



Hinweis

Es wird eine Plausibilitätskontrolle durchgeführt. Sollte z.B. der minimale Wert den maximalen überschreiten, erhalten Sie eine Fehlermeldung.

4.4 Passiver Modus

Wenn im Traktor eine Primär-TECU vorhanden ist, wechselt die TECU des Terminals automatisch in den passiven Modus. Der passive Modus wird durch einen blauen Rahmen um die Hauptansicht gekennzeichnet:



Wenn alle Signale über den ISOBUS gelesen und bereitgestellt werden ist eine Verbindung mit der Signalsteckdose nicht erforderlich

Wenn nicht alle Signale übermittelt werden, können fehlende Informationen über CCI.TECU bereitgestellt werden. In diesem Fall ist weiterhin die Verbindung mit der Signalsteckdose und gegebenenfalls eine Kalibration (vgl. Kapitel 4.3.3.4.2, 4.3.3.5.1 und 4.3.3.6.1) erforderlich.

4.5 Hektarzähler

Unter dem Menüpunkt **Hektarzähler** finden Sie Angaben zu der

- Arbeitsbreite der aktiven Maschine,
- Arbeitszeit,
- gefahrenen Strecke und
- bearbeiteten Fläche.

Für die Zeit, die Strecke und die Fläche werden jeweils ein Gesamtwert und ein Wert in Arbeitsposition angegeben.

Gesamt: Zeigt die Zeit, die gefahrene Strecke und die bearbeitete Fläche seit dem letzten Zurücksetzen der einzelnen Zähler an.

In Arbeitsposition: Zeigt die Zeit, die gefahrene Strecke und die bearbeitete Fläche in Arbeitsposition seit dem letzten Zurücksetzen der einzelnen Zähler an.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Zeit zurücksetzen:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Zeit zurücksetzen“ (F4).



Strecke zurücksetzen:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Strecke zurücksetzen“ (F5).



Fläche zurücksetzen:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Fläche zurücksetzen“ (F6):



Arbeitsbreite eingeben

4.5.1 Arbeitsbreite eingeben

Um die Arbeitsbreite der aktiven Maschine einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Arbeitsbreite“ oder drücken Sie auf das Scrollrad.
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den neuen Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.



Hinweis

Der gültige Wertebereich für die Arbeitsbreite liegt zwischen 0.0 Metern (Min.) und 20.0 Metern (Max.).



Hinweis

Der eingegebene Wert für die Arbeitsbreite muss möglichst genau sein, um eine exakte Berechnung der bearbeiteten Fläche zu ermöglichen.

5 Problembehebung

5.1 Fehler am Terminal

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen mögliche Fehler am Terminal und ihre Behebung:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Terminal lässt sich nicht einschalten	<ul style="list-style-type: none"> Terminal nicht korrekt angeschlossen Zündung ist nicht eingeschaltet. 	<ul style="list-style-type: none"> ISOBUS-Anschluss prüfen Traktor starten.
Software der angeschlossenen Maschine wird nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> Busabschlusswiderstand fehlt Software ist geladen, wird jedoch nicht angezeigt Verbindungsfehler während des Uploads der Software 	<ul style="list-style-type: none"> Widerstand prüfen Prüfen, ob sich die Software manuell aus dem Startmenü des Terminals starten lässt Physikalische Verbindung prüfen Kundenservice des Maschinenherstellers kontaktieren

5.2 Fehlermeldungen

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen Fehlermeldungen in CCI.Tecu, ihre mögliche Ursache und Behebung:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Traktor kann nicht gelöscht werden! Es ist nur ein Traktor vorhanden oder es wird versucht den aktiven Traktor zu löschen.	<ul style="list-style-type: none"> in der Traktorenliste befindet sich nur ein Traktor der ausgewählte Traktor ist zurzeit aktiv in der TECU Hauptansicht. 	<ul style="list-style-type: none"> Falls Sie den letzten Traktor in der Liste löschen wollen, so ist dies nicht möglich. Einen anderen Traktor in der TECU Hauptansicht aktivieren.
Ungültiger Wert! Gemessene Position oberhalb des max. Wertes.	Bei der Drei-Punkt-Kalibrierung wurde nicht die maximale Position erfasst.	Drei-Punkt-Kalibrierung erneut durchführen.
Ungültiger Wert! Gemessene Position unterhalb des min. Wertes.	Bei der Drei-Punkt-Kalibrierung wurde nicht die minimale Position erfasst.	Drei-Punkt-Kalibrierung erneut durchführen.

Ungültiger Wert! Zapfwellendrehzahl überschreitet 3000 U/min.	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Impulse pro Umdrehung fehlerhaft Zapfwellensensor defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Impulse im Reiter Zapfwelle einstellen Zapfwellensensor ersetzen
Ungültiger Wert! Geschwindigkeit (Radarsensor) überschreitet 60 km/h (37 mph).	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Impulse pro 100m fehlerhaft Radarsensor defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Impulse im Einstellungs Menü einstellen Radarsensor ersetzen
Ungültiger Wert! Geschwindigkeit (Radsensor) überschreitet 60km/h (37mph).	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Impulse pro 100m fehlerhaft Radsensor defekt 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Impulse im Einstellungs Menü einstellen Radsensor ersetzen
Kalibrierungsfehler Ungültiger min. Wert! Neue min. Position ist höher als gespeicherte max. Position. Stellen Sie sicher, dass die min. Position erreicht ist und die gespeicherte max. Position gültig ist.	Reihenfolge der Kalibrierung wurde nicht beachtet.	Stellen Sie sicher, dass Sie die Kalibrierung in der korrekten Reihenfolge durchgeführt haben. Falls das Problem weiterhin auftritt wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
Die TECU befindet sich im passiven Modus da eine weitere TECU erkannt wurde.	Es befindet sich eine weitere TECU am BUS. Diese ist in einem weiteren Terminal oder in Ihrem Traktor vorhanden.	Wenn die weitere TECU die notwendigen Informationen zur Verfügung stellt, ist es korrekt, dass die CCI-TECU in den passiven Modus wechselt. Wenn Sie die Informationen mit CCI.Tecu zur Verfügung stellen möchten, müssen Sie die weitere TECU deaktivieren. Weitere Informationen dazu finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung.



Hinweis

Am Terminal können weitere Fehlermeldungen angezeigt werden, die von der Maschine abhängig sind.


Eine detaillierte Beschreibung der möglichen Fehlermeldungen und der Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung der Maschine.



Hinweis

Wenn sich die Maschine nicht bedienen lässt, prüfen Sie, ob der „Stopp-Schalter“ gedrückt ist. Die Maschine lässt sich erst wieder bedienen, wenn der Schalter gelöst wurde.

6 Menüstruktur

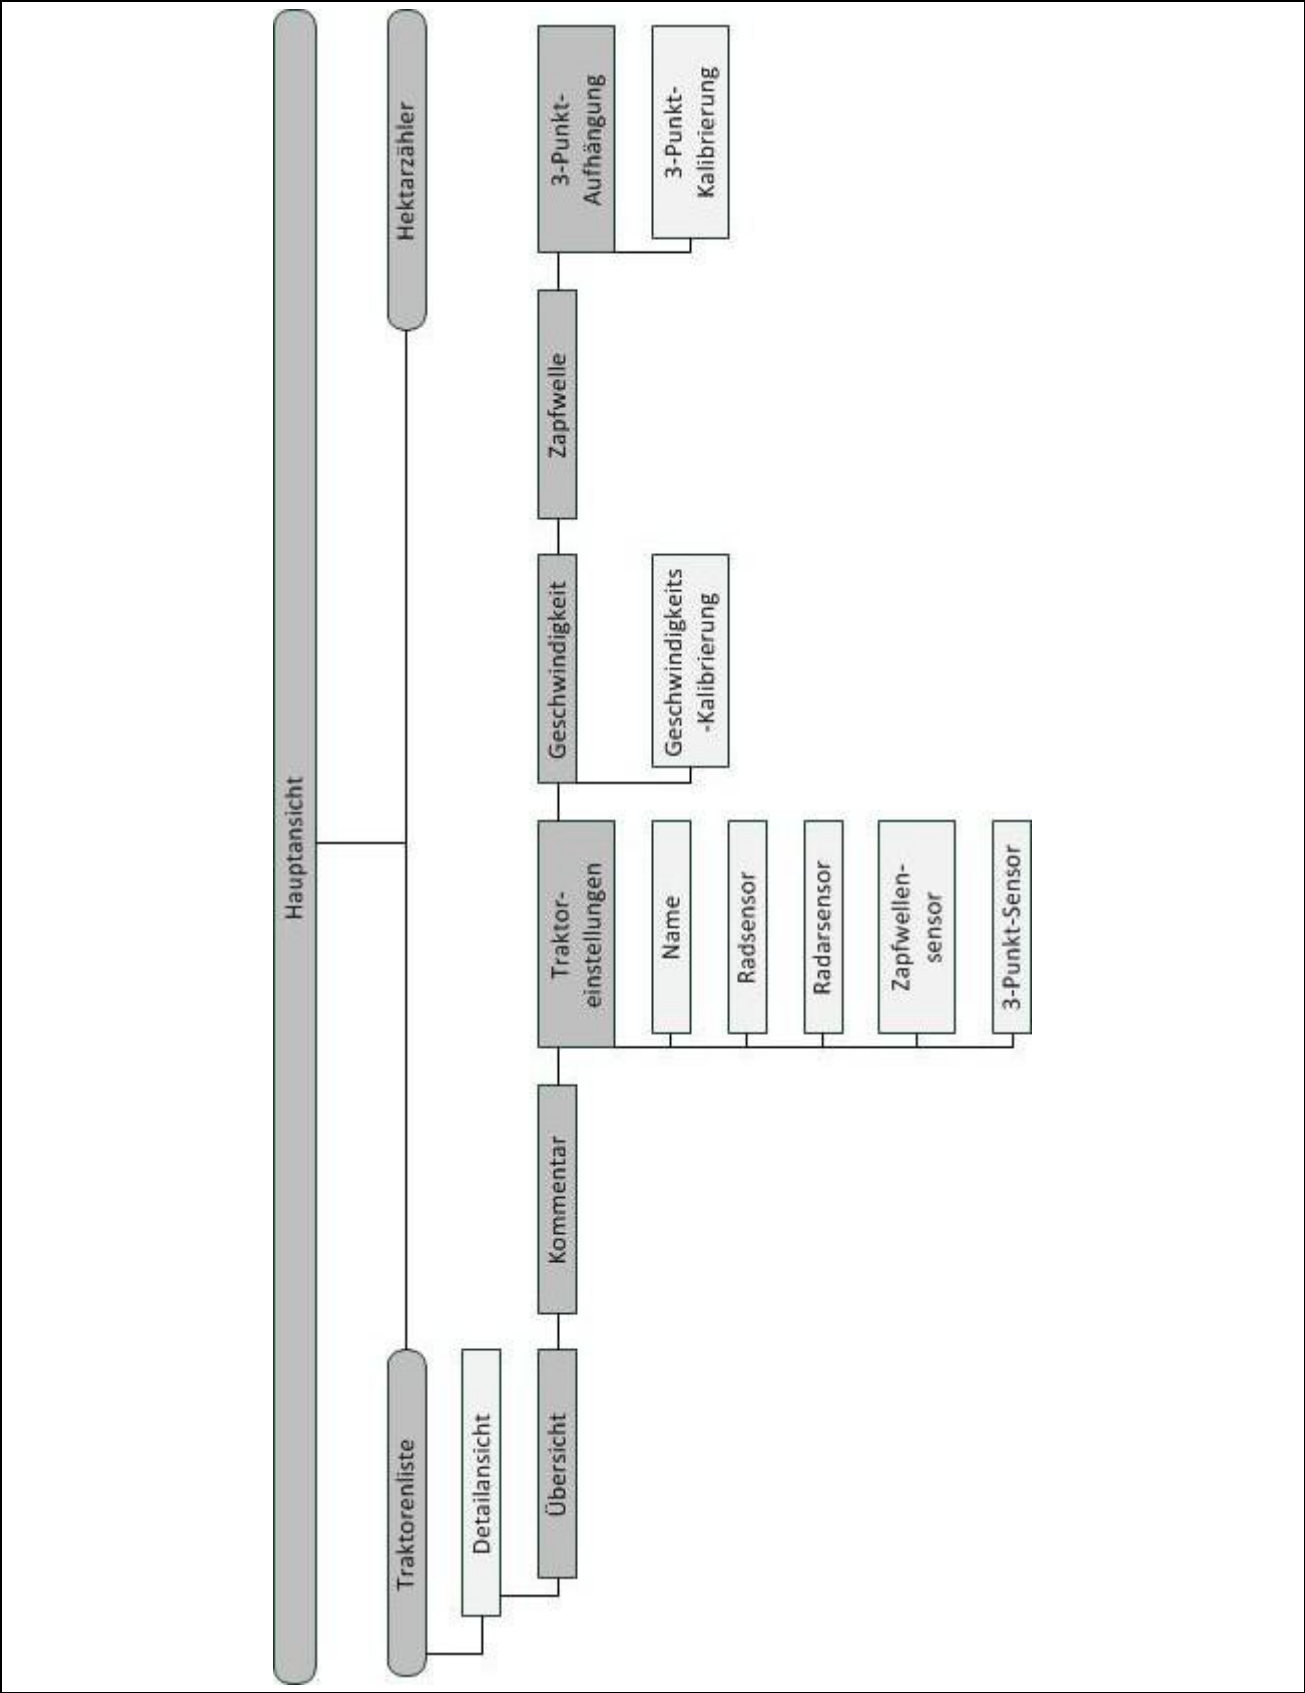

7 Glossar

3-Punkt	3-Punkt-Aufhängung, Heck-Hubwerk
3-Punkt-Sensor	Dient der Erfassung der aktuellen Position des <i>3-Punktes</i> . Liefert eine Ausgangsspannung an die <i>Signalsteckdose</i> , die proportional zur aktuellen Position der 3-Punkt-Aufhängung ist.
Bedienmaske	Die auf dem Bildschirm dargestellten Werte und Bedienelemente ergeben in Summe die Bedienmaske. Über den Touchscreen können die dargestellten Elemente direkt ausgewählt werden.
Bussystem	Elektronisches System für die Kommunikation zwischen Steuergeräten.
CCI	Competence Center ISOBUS e.V.
ECU	Electronic Control Unit Steuergerät, Jobcomputer
EHR	Elektronische Hubwerksregelung
Geschwindigkeitssensor	(Rad- oder Radar-) Sensor zur Erfassung der Traktorgeschwindigkeit.
GPS	Global Positioning System . GPS ist ein System zur satellitengestützten Positionsbestimmung.
ISOBUS	ISO11783 Internationale Norm zur Datenübertragung zwischen landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.
Kontextmenü	Graphische Benutzeroberfläche Ermöglicht das Bearbeiten, Kopieren, Löschen oder Hinzufügen von Daten.
Maschine	Anhänge- oder Anbaugerät. Eine Maschine, mit der ein Auftrag bearbeitet werden kann.
Passiver Modus	Wenn im Traktor eine Primär-TECU vorhanden ist, wechselt die TECU des Terminals automatisch in den passiven Modus.
Primär-TECU	TECUs die schon ab Werk in Traktoren verbaut sind
Radarsensor	Gibt proportional zur zurückgelegten Strecke eine bestimmte Anzahl elektrischer Impulse aus. Es kann so die tatsächliche Geschwindigkeit berechnet werden. Zu beachten ist, dass Radarsensoren, je nach Untergrund z.B. hohes Gras oder Pflügen unter Umständen ungenaue Geschwindigkeitswerte liefern können.
Radsensor	Gibt proportional zur Raddrehung eine bestimmte Anzahl elektrischer Signale aus. Es kann so die theoretische Geschwindigkeit des Traktors berechnet werden. Radsensoren können bei auftretendem Schlupf ungenaue Geschwindigkeitswerte liefern.
Sekundär-TECU	Bei der Sekundär-TECU werden Traktorinformationen über die Signalsteckdose ausgelesen und an die ISOBUS-Maschine weitergeleitet.
Signalkabel	Kabel zum Anschluss des CCI 100/200 Terminals an die Signalsteckdose im Schlepper.
Signalquelle	Quelle von der die Sensorwerte wie z.B. die Geschwindigkeit vom Terminal gelesen werden.
Signalsteckdose	Sensoranschluß im Traktor nach ISO 11786

TECU	Traktor ECU Auf einem ISOBUS-Traktor stellt die TECU die Verbindung zwischen dem Traktor-Bussystem und dem ISOBUS her und liefert so der Maschine Traktorinformationen wie z. B. die Fahrtgeschwindigkeit oder die Zapfwellendrehzahl.
Terminal	CCI 100 oder CCI 200 ISOBUS Terminal
Touchscreen	Berührungsempfindlicher Bildschirm, über den es möglich ist, das Terminal zu bedienen.
Zapfwellensensor	Dient der Erfassung der Drehzahl der Zapfwelle. Gibt proportional zur Drehzahl der Zapfwelle eine bestimmte Anzahl elektrischer Impulse aus.

8 Schaltflächen und Symbole

	TECU		Liste der Traktoren
	Hektarzähler		Arbeitsposition festlegen
	Zwischen Rad- und Radarsensor wechseln		Zapfwellendrehzahl
	Position des 3-Punkts		Radarsensor ist ausgewählt
	Maschine in Transportposition		Maschine in Arbeitsposition
	Radarsensor ist ausgewählt.		Übersicht
	Kommentar		Traktoreinstellungen
	Geschwindigkeit		Zapfwelle
	3-Punkt-Aufhängung		Radarsensor Radarsensor
	Zapfwellensensor		3-Punkt-Sensor
	Impulse (Geschwindigkeit)		Zapfwelleneinstellung
	Startflagge		Zielflagge
	Kalibrieren		Maximale Position des 3-Punkts festlegen
	Minimale Position des 3-Punkts festlegen		Zeit
	Strecke		Fläche
	Arbeitsbreite		Zeit zurücksetzen
	Strecke zurücksetzen		Fläche zurücksetzen
	Bearbeiten		Kopieren
	Löschen		Hinzufügen
	Nach rechts wechseln		Nach links wechseln



Nach oben wechseln



Auswahl oder Eingabe bestätigen



Nach unten wechseln



Aus einer Liste auswählen

9 Index

3

3-Punkt-Aufhängung	27
Kalibrieren	28

A

Aktiver/Passiver Modus	6
Arbeitsbreite eingeben	31
Arbeitsposition festlegen	13

B

Bedienung	10
Programmstart	10
Bezug	4

D

Detailansicht	17
---------------------	----

E

Einleitung	4
Aktiver/Passiver Modus	6
Hektarzähler	6

G

Geschwindigkeit	24
Kalibrieren	25
Wert eingeben	25
Glossar	35, 37

H

Hauptansicht	
Elemente	11
Hektarzähler	30

I

Inbetriebnahme	8
Software installieren	9
Terminal anschließen	8
Terminal montieren	8

M

Menüstruktur	34
--------------------	----

P

Passiver Modus	29
Problembehebung	32

S

Sensoren	
Geschwindigkeitssensor auswählen	12
Sicherheit	7
Sicherheitshinweise	
Kennzeichnung	7
Signalsteckdose	
Sensoren	9

T

Terminal anschließen	
Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden	8
Mit Signalsteckdose verbinden	8
Traktor	
anlegen	15
auswählen	12
bearbeiten	15
kopieren	16
Liste	14
löschen	16
Traktoreinstellungen	21
Kommentar anlegen	20
Kommentar bearbeiten	20
Kommentar löschen	20
Namen bearbeiten	22
Signalquelle auswählen	22
Übersicht	18
Traktorenliste	14
Z	
Zapfwelleneinstellung	26



CCI.Command

GPS-Spurführung und
-Teilbreitenschaltung

Betriebsanleitung

Bezug: CCI.Command v1.41



~~CCI~~ISOBUS

Copyright

© 2012 Copyright by
Competence Center ISOBUS e.V.
Zum Gruthügel 8
D-49134 Wallenhorst
Versionsnummer: v1.01

1	Einleitung	5
1.1	Über diese Anleitung	5
1.2	Bezug	5
1.3	Über CCI.Command	6
1.3.1	CCI.Command/Parallel Tracking	6
1.3.2	CCI.Command/Section Control	6
1.3.3	Betrieb mit Maschine	7
2	Sicherheit	8
2.1	Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung	8
3	Inbetriebnahme	9
3.1	Terminal montieren	9
3.2	Terminal anschließen	9
3.2.1	Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden	9
3.2.2	Mit einem GPS-Empfänger verbinden	9
3.2.3	Mit der externen Lichtleiste CCI L10 verbinden	9
3.3	Software installieren	10
3.4	Betriebsarten	11
3.4.1	Section Control	11
3.4.2	Parallel Tracking	11
4	Bedienung	12
4.1	Allgemeine Hinweise	12
4.2	Programmstart	13
4.2.1	Einstellungen	13
4.2.2	Kartenansicht	13
4.3	Einstellungen	14
4.3.1	Übersicht	15
4.3.2	<i>Felder</i>	16
4.3.3	Geometrie	20
4.3.4	Parallel Tracking	28
4.3.5	Section Control	37
4.4	Kartenansicht	44
4.4.1	Feldgrenze erstellen	48
4.4.2	Feldgrenze löschen	48
4.4.3	Manuelle Markierung befahrener Fläche ein-/ausschalten	49
4.4.4	A-Punkt setzen / <i>Referenzspur</i> aufzeichnen	49
4.4.5	Für Section Control zwischen manuellem und Automodus wechseln	50
4.4.6	Einstellungen Hindernisse	51
4.4.7	GPS-Korrektur	53
4.4.8	Karteneinstellungen	55
5	Problembehebung	57
5.1	Fehler am Terminal	57
5.2	Fehler beim Betrieb	58
5.3	Schaltflächen sind ausgegraut	60
5.4	Fehlermeldungen	61

5.5	Diagnose.....	62
5.5.1	Externe Lichtleiste prüfen	62
6	Menüstruktur.....	63
7	Glossar	64
8	ISOBUS in Funktionalitäten.....	66
9	Schaltflächen und Symbole	67
10	Index	69

1 Einleitung

1.1 Über diese Anleitung

Die vorliegende Betriebsanleitung führt in die Bedienung und Konfiguration von CCI.Command ein. Diese App ist auf Ihrem ISOBUS-Terminal CCI 100/200 vorinstalliert und nur dort lauffähig. Nur mit Kenntnis dieser Betriebsanleitung können Fehlbedienungen vermieden und ein störungsfreier Betrieb gewährleistet werden.

Diese Betriebsanleitung muss vor Inbetriebnahme der Software gelesen und verstanden werden, um Problemen in der Anwendung vorzubeugen. Sie muss jederzeit für jeden Mitarbeiter zugänglich aufbewahrt werden

1.2 Bezug

Diese Anleitung beschreibt die App in ihrer Version CCI.Command v1.41 mit den Modulen CCI.Command/Parallel Tracking und CCI.Command/Section Control.

Um die Versionsnummer des auf Ihrem CCI ISOBUS-Terminal installierten CCI.Command abzufragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf die Hometaste um in das Hauptmenü zu gelangen.
 2. Drücken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Info Diagnose“.
 3. Drücken Sie im Menü **Info und Diagnose** auf die Schaltfläche „Terminal Info“.
 4. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Software Info“.
- Im nun angezeigten Informationsfeld wird die Version der Software-Komponenten des Terminals angezeigt.

1.3 Über CCI.Command

CCI.Command besteht aus zwei Modulen, die unabhängig voneinander erworben und eingesetzt werden können:



CCI.Command/Parallel Tracking



CCI.Command/Section Control

1.3.1 CCI.Command/Parallel Tracking

Dieses Modul ermöglicht z.B. für die Pflanzenschutz- und Düngemittelapplikation auf Feldern ohne Fahrgassen eine bessere Orientierung. Ein exakteres Anschlussfahren hilft *Überlappungen* und *Fehlstellen* zu vermeiden.

Es handelt sich um eine Parallelfahrhilfe, die unter Berücksichtigung der aktuellen Arbeitsbreite und Position parallele Spuren aufzeigt und mittels einer Lichtleiste nötige Lenkkorrekturen vorschlägt. Die Spuren können als gerade A-B-Linien oder als Kurven aufgezeichnet werden.

1.3.2 CCI.Command/Section Control

Das Modul schaltet mit Hilfe von GPS die *Teilbreiten* einer Pflanzenschutzspritze / eines Düngerstreuers beim Überfahren von Feldgrenzen und bereits behandelten Flächen automatisch ab und beim Verlassen wieder an. Mögliche *Überlappungen* (doppelte Behandlungen) werden somit auf ein Minimum reduziert und der Fahrer wird entlastet. Zusätzlich besteht die Möglichkeit Hindernisse einzuzeichnen. Vor dem Erreichen eines Hindernisses, wird eine Warnmeldung angezeigt.

Der sichere Betrieb des automatischen Section Control ist ausschließlich mit einer Section Control-fähigen ISOBUS-Maschine möglich.

In der Kartenansicht steht die Betriebsart Section Control erst dann zur Verfügung, wenn alle Maschinendaten übertragen wurden.

Beim Einsatz eines Düngerstreuers ist das automatische Section Control aus Sicherheitsgründen erst möglich, nachdem eine Feldgrenze aufgezeichnet wurde. Mit Feldspritzen kann auch ohne Feldgrenzen gearbeitet werden. Zur Sicherheit empfiehlt es sich immer eine Feldgrenze aufzuzeichnen.

1.3.3 Betrieb mit Maschine

1.3.3.1 Nicht ISOBUS-fähig

Beim Betrieb mit einer nicht ISOBUS-fähigen Maschine stehen Ihnen folgende Funktionsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Parallel Tracking nach manueller Eingabe der Arbeitsbreite
- manuelle Kennzeichnung der bearbeiteten Fläche

1.3.3.2 ISOBUS-fähig und Task Controller-fähig

Beim Betrieb mit ISOBUS- und Task Controller-fähigen Maschine stehen Ihnen folgende Funktionsmöglichkeiten zur Verfügung:

- Parallel Tracking (Arbeitsbreite wird automatisch übergeben)
- Automatische Kennzeichnung der bearbeiteten Fläche (Arbeitszustand der Maschine wird bei aktivem Auftrag übermittelt).

Eine ISOBUS- und Task Controller-fähige Maschine entspricht den AEF Funktionalitäten TC-BAS und TC-GEO (vgl. Kapitel 8).

1.3.3.3 ISOBUS-fähig und Section Control-fähig

Beim Betrieb mit einer ISOBUS- und Section Control-fähigen Maschine stehen Ihnen folgende Funktionen zur Verfügung:

- Parallel Tracking (Arbeitsbreite wird automatisch übergeben)
- Automatische Kennzeichnung der bearbeiteten Fläche (Arbeitszustand der Maschine wird bei aktivem Auftrag übermittelt).
- Automatisches Section Control (Geometrie wird von der Maschine übergeben).

Eine ISOBUS- und Section Control-fähige Maschine entspricht der AEF Funktionalität TC-SC (vgl. Kapitel 8).

2 Sicherheit

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind besonders gekennzeichnet:



Warnung - Allgemeine Gefahren!

Das Arbeitssicherheits-Symbol kennzeichnet allgemeine Sicherheitshinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht. Beachten Sie die Hinweise zur Arbeitssicherheit sorgfältig und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.



Achtung!

Das Achtung-Symbol kennzeichnet alle Sicherheitshinweise, die auf Vorschriften, Richtlinien oder Arbeitsabläufe hinweisen, die unbedingt einzuhalten sind. Die Nichtbeachtung kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Terminals sowie Fehlfunktionen zur Folge haben.



Hinweis

Das Hinweis-Symbol hebt Anwendungstipps und andere, besonders nützliche Informationen hervor.



Information

Das Informations-Symbol kennzeichnet Hintergrundinformationen und Praxistipps.

3 Inbetriebnahme

3.1 Terminal montieren

Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **4.1 Terminal montieren** der Betriebsanleitung **ISOBUS-Terminal CCI 100/200**.

3.2 Terminal anschließen

3.2.1 Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden

Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **4.2.1 Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden** der Betriebsanleitung **ISOBUS-Terminal CCI 100/200**.

3.2.2 Mit einem GPS-Empfänger verbinden

Für den ordnungsgemäßen Betrieb des CCI.Command ist die Verwendung eines GPS-Empfängers erforderlich.

Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **3.2.2 Mit einem GPS-Empfänger verbinden** der Betriebsanleitung **CCI.GPS**.

3.2.2.1 Anforderungen an GPS-Daten

Für den Betrieb mit Command sind folgende Rahmenbedingungen einzuhalten:

Baud	19200
GGA + RMC + VTG	5 Hz
GSA	1 Hz
GSV (optional)	1 Hz

3.2.3 Mit der externen Lichtleiste CCI L10 verbinden

CCI.Command bietet die Möglichkeit die externe Lichtleiste CCI L10 zu verwenden.

Um die externe Lichtleiste mit dem Terminal zu verbinden, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schließen Sie die externe Lichtleiste CCI L10 an die **LIN-Schnittstelle** des Terminals an.

3.3 Software installieren

CCI.Command gehört zum Lieferumfang des CCI ISOBUS-Terminals, eine Installation ist weder möglich noch erforderlich.

Um die ab Werk installierte Software betreiben zu können, muss eine Lizenz erworben werden:

**Als Option beim Kauf
des Terminals**

Die Software ist ab Werk freigeschaltet und kann sofort verwendet werden.

**Nachträgliche
Aufrüstung**

Im Falle einer nachträglichen Lizenzierung wird die Software durch unseren Servicepartner aktiviert.



Hinweis

Wenn Sie im Besitz einer lizenzierten Version von CCI.Command sind, ist im Startmenü Ihres Terminals das Symbol von CCI.Command sichtbar.

3.4 Betriebsarten

3.4.1 Section Control

Um CCI.Command in Betrieb zu nehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Terminal an.
2. Starten Sie CCI.Command (vgl. Kapitel.4.2).
3. Nehmen Sie die Geometrieinstellungen vor (vgl. Kapitel 4.3.3).
4. Nehmen Sie die Einstellungen für Parallel Tracking vor (vgl. Kapitel 4.3.4).
5. Nehmen Sie die Einstellungen für Section Control vor (vgl. Kapitel 4.3.5).
6. Aktivieren Sie die Betriebsart Section Control und wechseln Sie in die Kartenansicht (vgl. Kapitel 4.1).
7. Zeichnen Sie die Feldgrenze auf (vgl. Kapitel 4.4.1).
8. Zeichnen Sie eine *Referenzspur* auf (vgl. Kapitel 4.4.4).
9. Bearbeiten Sie das Feld in den Betriebsarten Parallel Tracking und Section Control.

3.4.2 Parallel Tracking

Um CCI.Command in Betrieb zu nehmen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Terminal an.
2. Starten Sie CCI.Command (vgl. Kapitel 4.2).
3. Nehmen Sie die Einstellungen für Parallel Tracking vor (vgl. Kapitel 4.3.4).
4. Wechseln Sie in die Kartenansicht (vgl. Kapitel 4.1).
5. Zeichnen Sie eine Referenzspur auf (vgl. Kapitel 4.4.4).
6. Bearbeiten Sie das Feld in der Betriebsart Parallel Tracking.

4 Bedienung

4.1 Allgemeine Hinweise

CCI.Command ist in 2 Bereiche unterteilt: die Kartenansicht und die Einstellungen. Beim Wechsel zwischen den beiden Bereichen ist Folgendes zu beachten:

Wenn alle Maschinendaten übertragen wurden, wird beim Aufrufen der Karte die Betriebsart Section Control automatisch aktiviert. Wenn Sie in die Einstellungen zurückkehren, wird Section Control automatisch pausiert:



Karte aufrufen

Betriebsart Section Control aktivieren



Zu Einstellungen wechseln

Betriebsart Section Control pausieren

Wenn keine Maschinendaten übertragen wurden, ist der obere Bereich der Schaltfläche ausgegraut. Section Control ist nicht verfügbar, die Karte kann aber aufgerufen werden:



Karte aufrufen




Zu Einstellungen wechseln

4.2 Programmstart

CCI.Command wird automatisch mit dem Einschalten des Terminals aktiviert. Über den Startbildschirm haben Sie direkten Zugriff auf alle Funktionen.

Um zu dem Startbildschirm von CCI.Command zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie im Hauptmenü des Terminals das Startmenü und drücken Sie auf die Schaltfläche mit dem CCI.Command-Symbol oder drücken Sie wiederholt die Workingset-Taste am Terminal.

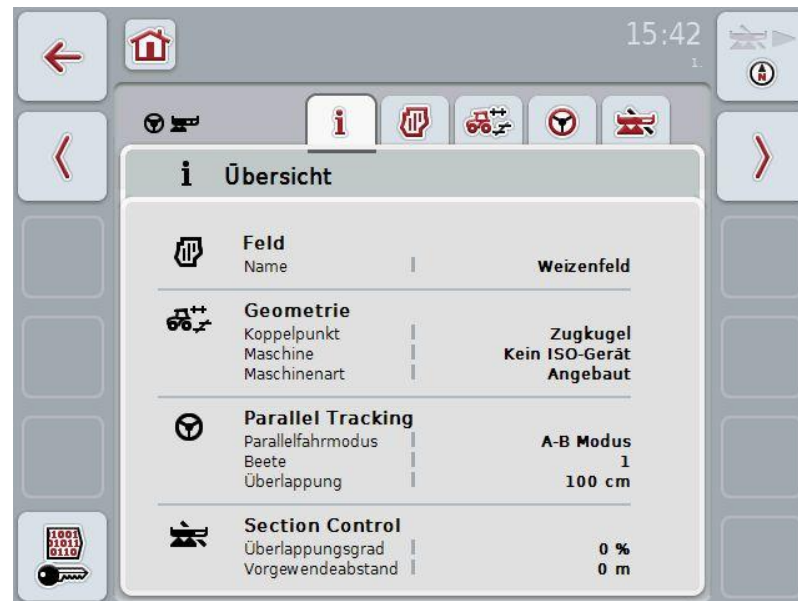

CCI.Command ist in 2 Bereiche gegliedert:

4.2.1 Einstellungen


Auswahl des *Feldes*, Eingabe der Einstellungen für Geometrie, Parallel Tracking und Section Control.

4.2.2 Kartenansicht






Parallel Tracking, Section Control, Hindernisse und GPS Korrektur

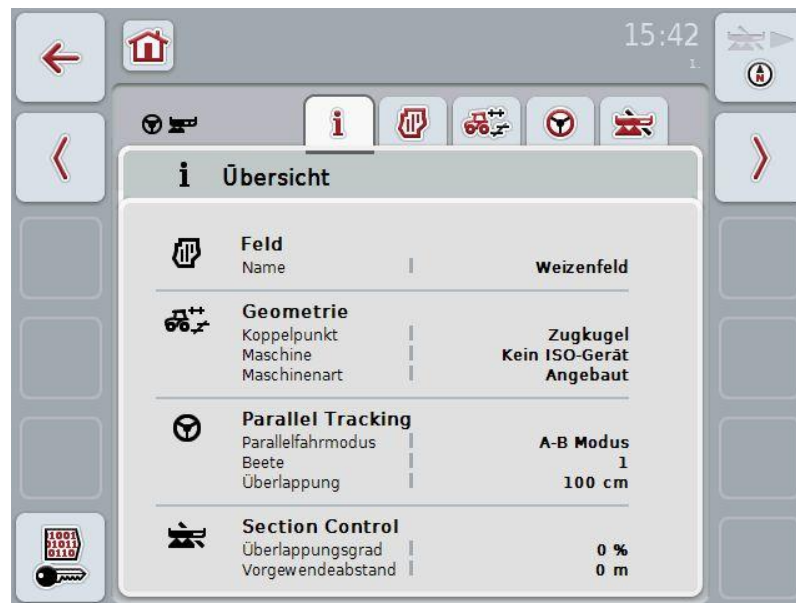4.3 Einstellungen

In den **Einstellungen** werden fünf Reiter angezeigt:




In diesen sind folgende Informationen organisiert:

	Übersicht:	Gibt eine Übersicht über die Einstellungen für <i>Feld</i> , <i>Geometrie</i> , <i>Parallel Tracking</i> und <i>Section Control</i> .
	Felder:	Zeigt das <i>Feld</i> und die bearbeitete Fläche an und ermöglicht die Verwaltung von <i>Feldern</i> .
	Geometrie:	Zeigt die Geometrie der Maschine an und ermöglicht Geometrieeinstellungen.
	Parallel Tracking:	Zeigt die Einstellungen für Parallel Tracking an und ermöglicht Einstellungen für Parallel Tracking.
	Section Control:	Zeigt die Einstellungen für Section Control an und ermöglicht Einstellungen für Section Control.

4.3.1 Übersicht

In diesem Reiter wird eine Zusammenfassung der wichtigsten Informationen für das *Feld*, die Geometrie, Parallel Tracking und Section Control angezeigt.

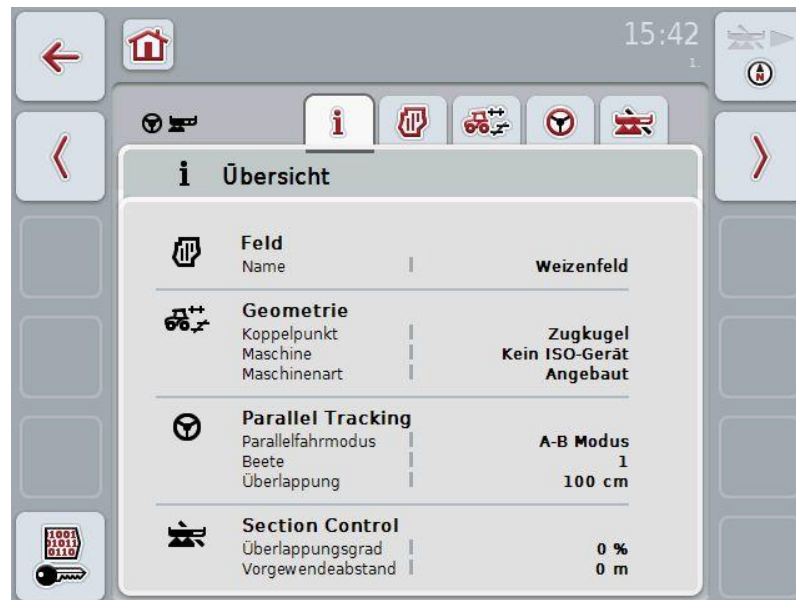

4.3.2 Felder

In diesem Reiter werden der Name des Feldes, die Feldgrenzen, die bearbeitete Fläche und die Hindernisse angezeigt.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Feld auswählen



Feld speichern



Aktuell ausgewähltes Feld löschen



Namen bearbeiten



Bearbeitete Fläche löschen

4.3.2.1 *Feld* auswählen

Wenn Sie ein bereits gespeichertes *Feld* erneut bearbeiten wollen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Feld“. Wenn die Schaltfläche mit dem Feldnamen weiß markiert ist, können Sie alternativ auch auf das Scrollrad drücken.
→ Es öffnet sich eine Liste der gespeicherten *Felder*.
2. Wählen Sie ein *Feld* aus der Liste aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem Namen des Feldes.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie noch einmal auf die Schaltfläche mit dem Namen des Feldes.



Hinweis

Nach dem Start von CCI.Command kann sofort mit der Bearbeitung begonnen werden. Die Auswahl eines gespeicherten *Feldes* ist nicht notwendig.

4.3.2.2 *Feld* speichern

Wenn das aktuell bearbeitete Feld für eine spätere Bearbeitung zur Verfügung stehen soll, muss es gespeichert werden. Dazu gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „speichern in Datenbank“ (F9).
2. Geben Sie über die Tastatur im Touchscreen den Namen des Feldes ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.3.2.3 *Feld* löschen

Um das ausgewählte Feld zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ (F12).
2. Bestätigen Sie mit „OK“.

4.3.2.4 Namen bearbeiten

Um den Namen eines gespeicherten *Feldes* zu bearbeiten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeiten“ (F3).
2. Ändern Sie über die Tastatur im Touchscreen den Namen des Feldes.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.3.2.5 Bearbeitete Fläche löschen

Wenn Sie ein bereits bearbeitetes Feld erneut bearbeiten möchten, bietet diese Funktion die Möglichkeit, die blau markierte der bearbeiteten Fläche zu löschen.

Um die bearbeitete Fläche des ausgewählten Feldes zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:


1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Bearbeitete Fläche löschen“ (F4).
2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit „OK“.
→ Die blau markierte Fläche wird entfernt.

i

Geometrieeinstellungen

Eine exakte Geometrieeinstellung ist die Grundvoraussetzung für ein exaktes Arbeiten der automatischen Teilbreitenschaltung. CCI.Command nutzt die Geometriedaten, die von der Maschine per ISOBUS übertragen werden. Eine Konfiguration dieser Daten ist im CCI.Command nicht möglich.

Die Geometriedaten des Traktors (Position der GPS-Antenne) müssen in der App CCI.GPS einmalig eingegeben werden. Entnehmen Sie die Informationen hierzu dem Kapitel **4.4 Geometrieeinstellungen** der Betriebsanleitung **CCI.GPS**.

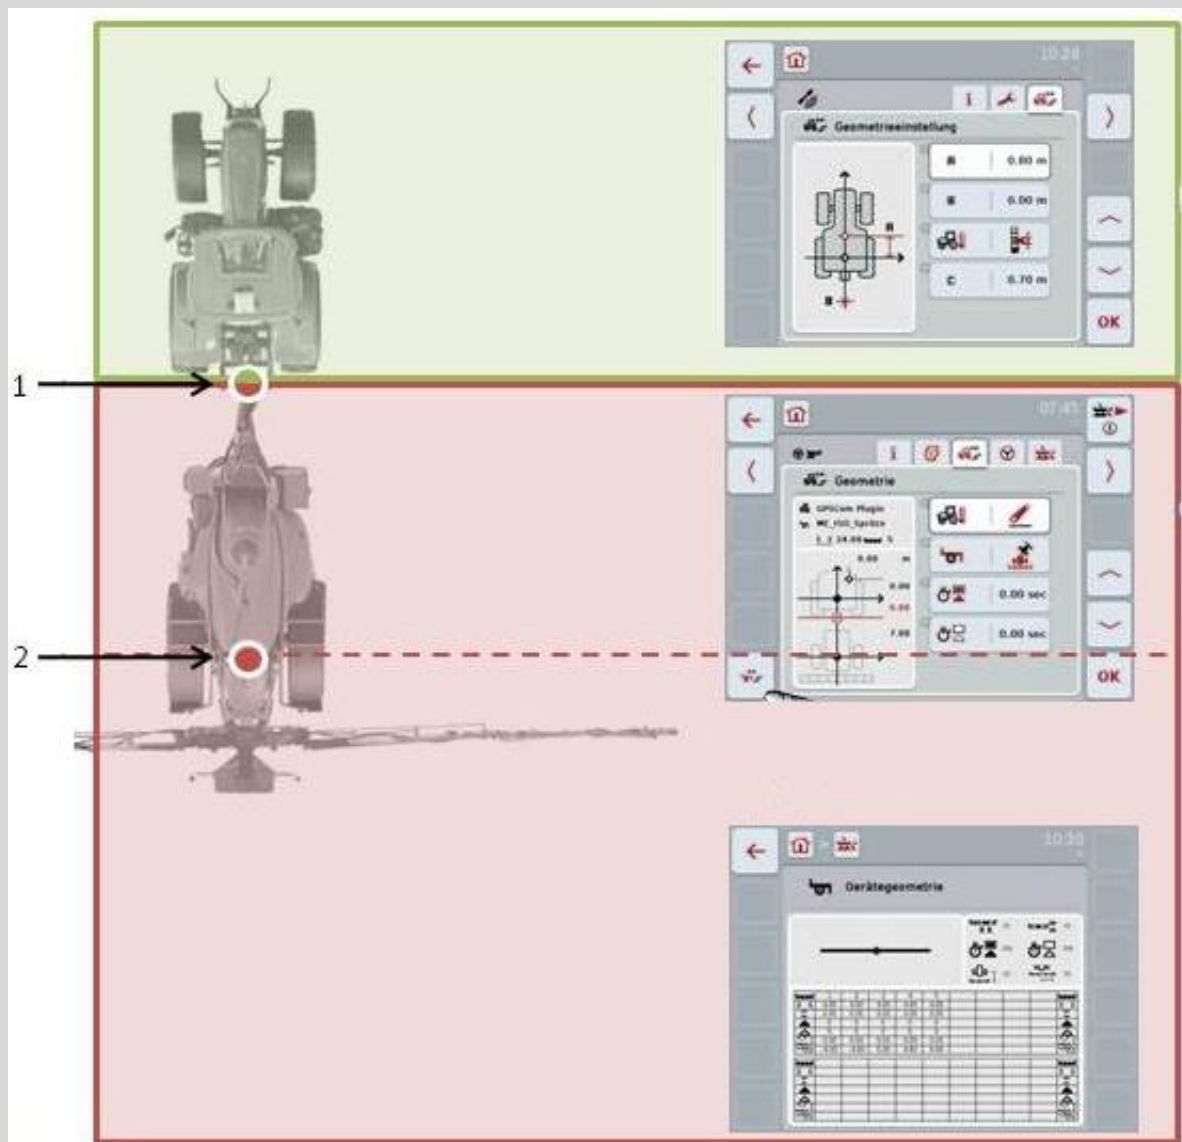


1. Koppelpunkt
2. Referenzpunkt Maschine

Der rote Bereich kennzeichnet die Geometriedaten der Maschine ab dem Koppelpunkt (1).
Im grünen Bereich sind die Geometriedaten des Traktors dargestellt.

4.3.3 Geometrie

In diesem Reiter werden im linken Anzeigebereich die Position der GPS-Antenne, die Maschinenanbauart, der Abstand zwischen dem Navigations- und dem *Koppelpunkt*, die *Verzugszeiten* und die Anzahl der *Teilbreiten* angezeigt.

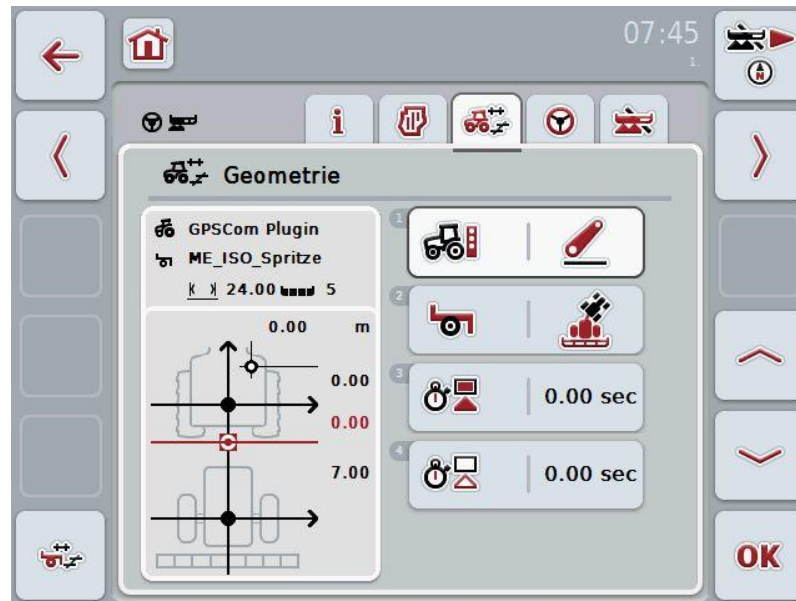

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Teilbreitengeometrie anzeigen



Koppelpunkt auswählen



Maschinenart auswählen




Verzugszeiten eingeben



Hinweis

Die Geometrieeinstellungen für den Traktor müssen in der App CCI.GPS vorgenommen werden. Weitere Hinweise finden Sie in der Betriebsanleitung CCI.GPS.

Im Anzeigebereich erhalten Sie folgende Geometrieinformationen:

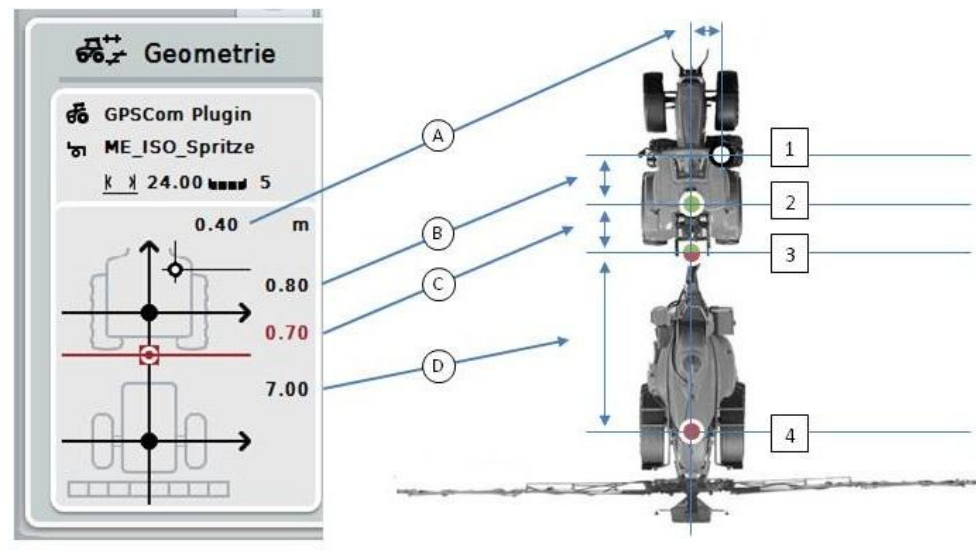

Abstände

- A:** Abstand zwischen dem Referenzpunkt des Traktors und der GPS-Antenne quer zur Fahrtrichtung
- B:** Abstand zwischen dem Referenzpunkt der Traktors und der GPS-Antenne in Fahrtrichtung.
- C:** Abstand zwischen dem Referenzpunkt des Traktors und dem *Koppelpunkt* in Fahrtrichtung.
- D:** Abstand zwischen dem *Koppelpunkt* und dem Referenzpunkt der Maschine in Fahrtrichtung.

Punkte

- 1:** GPS Antenne
- 2:** Referenzpunkt Traktor
- 3:** *Koppelpunkt*
- 4:** Referenzpunkt Maschine



Hinweis

Der Referenzpunkt der Maschine liegt auf dem Mittelpunkt der ersten Achse. Wenn die Maschine keine Achse besitzt, wird der Referenzpunkt vom Hersteller definiert. Entnehmen Sie die Lage des Referenzpunktes der Betriebsanleitung des Maschinenherstellers.

4.3.3.1 Teilbreitengeometrie anzeigen

In der Teilbreitengeometrie werden nur die Werte angezeigt, die von der Maschine übertragen werden.

Um die Teilbreitengeometrie anzuzeigen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Teilbreitengeometrie anzeigen“ (F12).

→ Es öffnet sich die Ansicht für die Teilbreitengeometrie:



Im linken oberen Kasten wird die Lage der *Teilbreiten* im Verhältnis zum Referenzpunkt der Maschine schematisch dargestellt. So lässt sich z.B. auf einen Blick erkennen, ob die *Teilbreiten* alle auf einer Linie liegen oder ob unterschiedliche Abstände in Fahrtrichtung eingestellt wurden.

Im rechten oberen Kasten werden die aktuell verwendeten Einheiten angezeigt.

Im unteren Kasten werden die Werte für folgende Details der Teilbreitegeometrie angezeigt:



Hinweis

Die Symbole, die im unteren Kasten verwendet werden, sind vereinfachte Darstellungen der Symbole im rechten oberen Kasten. Im rechten oberen Kasten steht also jeweils die passende Einheit zu dem Wert, der im unteren Kasten angezeigt wird.

Symbol: rechter oberer Kasten	Symbol: unterer Kasten	Bedeutung
		Nummer der <i>Teilbreite</i> (in Fahrtrichtung von links gezählt)
		Arbeitsbreite der <i>Teilbreite</i>
		Arbeitstiefe der <i>Teilbreite</i>
		<i>Einschaltverzögerung</i>
		<i>Ausschaltverzögerung</i>
		Abstand zwischen Referenzpunkt der Maschine und <i>Teilbreite</i> in Fahrtrichtung
		Abstand zwischen Referenzpunkt der Maschine und <i>Teilbreite</i> quer zur Fahrtrichtung

i

Anbauarten von Maschinen

Es gibt verschiedene Anbauarten für Maschinen, diese haben jeweils einen eigenen Abstand zum Koppelpunkt.

In CCI.GPS kann für jede Anbauart der Maschine der passende Abstand zum Referenzpunkt des Traktors eingegeben werden. Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **4.4 Geometrieeinstellungen** der Betriebsanleitung **CCI.GPS**.

Wenn diese Einstellungen vorgenommen wurden, ist es in CCI.Command ausreichend den aktuell verwendeten Koppelpunkt auszuwählen. Ein erneutes Nachmessen ist nicht nötig.

4.3.3.2 Koppelpunkt auswählen

Um die aktuell verwendete Anbauart der Maschine auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Anbauart der Maschine“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
→ Es öffnet sich folgende Auswahlliste:



2. Wählen Sie in der Auswahlliste die aktuelle Anbauart der Maschine aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem *Koppelpunkt* oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist. Der *Koppelpunkt* erscheint dann im Auswahlfenster.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie noch einmal auf den weiß markierte *Koppelpunkt*.


**Hinweis**

In der Geometrie-Übersicht wird der hinterlegte Wert für die aktuell ausgewählte Anbauart der Maschine angezeigt (rote Zahl).

i

Maschinenarten

Werden gezogene Maschinen eingesetzt, verändert sich die Lage der Teilbreiten bei Kurvenfahrten. Bei Verwendung der Einstellung „gezogen“ und „Selbstfahrer“ wird die Position der Teilbreiten bei Kurvenfahrten errechnet (rechtes Bild). Bei angebauten Maschinen bleibt sie starr (linkes Bild).

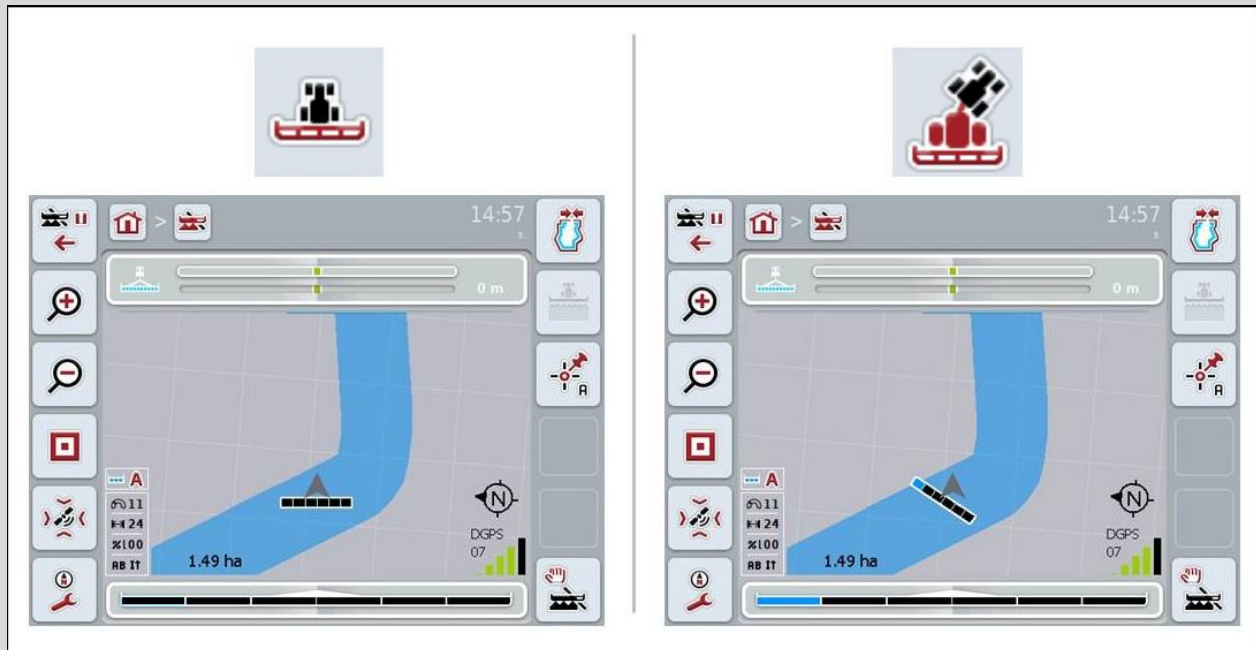

4.3.3.3 Maschinenart auswählen

Um die Maschinenart auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Maschinenart“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
→ Es öffnet sich folgende Auswahlliste:



2. Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte Maschinenart aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit der Maschinenart oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist. Die Maschinenart erscheint dann im Auswahlfenster.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie noch einmal auf die weiß markierte Maschinenart.



Verzugszeiten

Die *Verzugszeiten* beschreiben den zeitlichen Verzug zwischen dem Befehl und dem tatsächlichen Aktivieren einer Teilbreite (z.B. bei der Spritze die Zeit vom Befehl: „Teilbreite einschalten“, bis tatsächlich das Mittel appliziert wird). Es gibt eine *Ein-* und eine *Ausschaltverzögerung*.

4.3.3.4 Verzugszeiten eingeben



Hinweis

Wenn *Verzugszeiten* von der Maschine übermittelt werden, werden die Schaltflächen ausgegraut. Sie werden in der Teilbreitengeometrie angezeigt (vgl. Kapitel 4.3.3.1). Zur Veränderung der *Verzugszeiten* muss die Maschinenbedienung aufgerufen werden. Weitere Hinweise finden Sie in der Betriebsanleitung Ihrer Maschine.

Um die *Verzugszeiten* einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltflächen „*Einschaltverzögerung*“ (Schaltfläche 3) und „*Ausschaltverzögerung*“ (Schaltfläche 4) und geben Sie die Zeiten ein, die eingehalten werden sollen bevor einzelne Sektionen ein- bzw. ausgeschaltet werden sollen.
2. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.



Hinweis

Der gültige Wertebereich für die *Verzugszeiten* liegt zwischen 0,00 und 9,00 Sekunden.

4.3.4 Parallel Tracking

In diesem Reiter werden die nötigen Einstellungen für das Parallel Tracking vorgenommen.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Arbeitsbreite eingeben



Wert für *Überlappung* eingeben



Parallelfahrmodus auswählen



Wert für Beete eingeben



Einstellungen Lichtleiste

4.3.4.1 Arbeitsbreite eingeben

Um die Arbeitsbreite einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Arbeitsbreite“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.



Hinweis

Der eingegebene Wert für die Arbeitsbreite muss möglichst genau sein, um eine exakte Berechnung der bearbeiteten Fläche zu ermöglichen.

Der gültige Wertebereich für die Arbeitsbreite liegt zwischen 0.0 Metern und 99.0 Metern.



Hinweis

Wenn die Maschine eine Arbeitsbreite übermittelt, ist die Schaltfläche ausgegraut. Die Arbeitsbreite wird von der Maschine übermittelt und kann nur in der Maschinenmaske geändert werden. Entnehmen Sie die Vorgehensweise der Betriebsanleitung des Maschinenherstellers.

i**Überlappung**

Die Einstellung für *Überlappung* dient dem Ausgleich von Lenkfehlern und GPS-Ungenauigkeiten. Beim Betrieb gibt es 2 mögliche Fälle:

1. *Fehlstellen* sollen vermieden werden.
In diesem Fall sollte ein positiver Wert eingegeben werden. Dies führt dazu, dass sich der Abstand zwischen den Leitspuren um den eingegebenen Wert verringert. So verringert sich die effektive Arbeitsbreite, *Fehlstellen* werden vermieden und es kann zu *Überlappungen* kommen.
2. *Überlappungen* sollen vermieden werden.
In diesem Fall sollte ein negativer Wert eingegeben werden. Dies führt dazu, dass sich der Abstand zwischen den Leitspuren um den eingegebenen Wert erhöht. So werden *Überlappungen* vermieden und es kann zu *Fehlstellen* kommen.

4.3.4.2 Wert für *Überlappung* eingeben

Um den Wert für die *Überlappung* einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Überlappung“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

**Hinweis**

Der gültige Wertebereich für die *Überlappung* liegt zwischen -100 und +100 cm.




Parallelfahrmodi

Es gibt 2 verschiedene Parallelfahrmodi:

A-B Modus

Kurven Modus

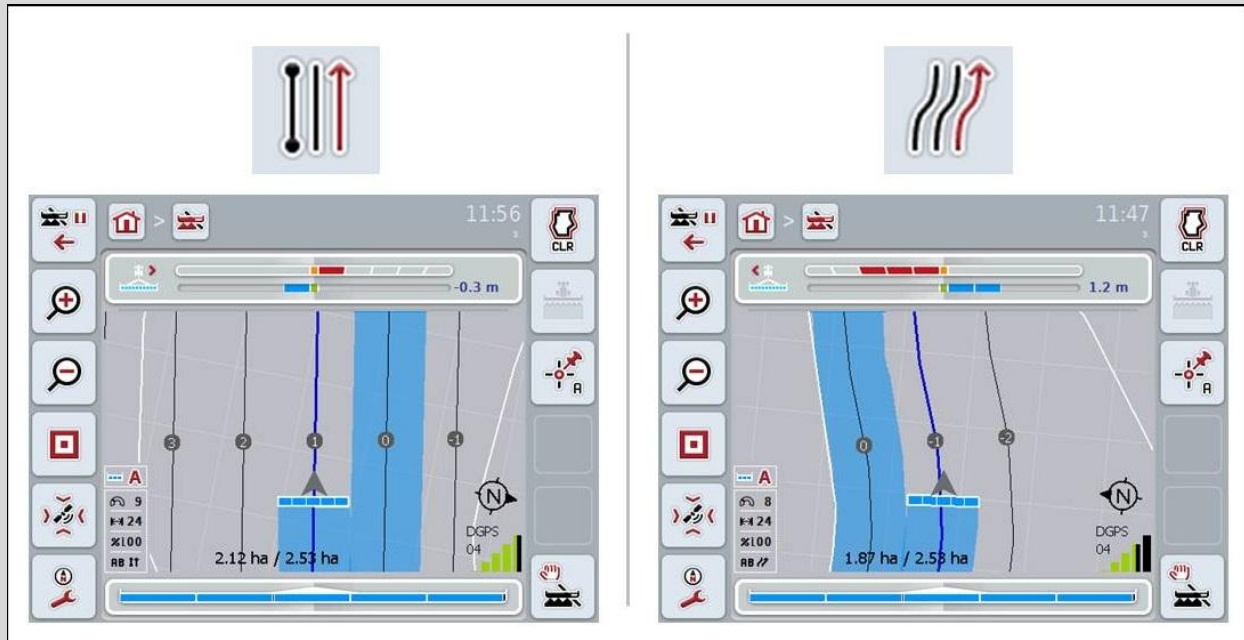

A-B

Modus:

Der Fahrer setzt einen A-Punkt, fährt weiter und setzt einen B-Punkt. Das System zieht automatisch eine Gerade zwischen diesen beiden Punkten und legt dazu im Abstand der Arbeitsbreite parallele Leitspuren an.

Kurven

Modus:

Der Fahrer setzt einen A-Punkt, fährt eine gewünschte Strecke, die auch Kurven enthalten kann, und setzt einen B-Punkt. Das System zeichnet die gefahrene Strecke auf und legt dazu im Abstand der Arbeitsbreite parallele Spuren an. An den Enden der aufgezeichneten Spur wird die Linie mit einer Geraden verlängert. Dies ermöglicht das sichere Einfahren der Spuren im Vorgewendebereich.

4.3.4.3 Parallelfahrmodus auswählen


Um den Parallelfahrmodus auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Parallelfahrmodus“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
→ Es öffnet sich eine Auswahlliste.
2. Wählen Sie zwischen „*A-B Modus*“ und „*Kurven Modus*“. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit dem gewünschten Modus oder drehen Sie am Scrollrad, bis der Modus weiß markiert ist. Der Modus erscheint dann im Auswahlfenster.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie noch einmal auf den weiß markierten Modus.

i

Beetmodus

Der Beetmodus bietet die Möglichkeit Spuren zu überspringen. Dies ermöglicht z.B. das Wenden in einem Zug bei kleineren Arbeitsbreiten. Die Einstellung „1“ bedeutet, dass jede *Leitspur* genutzt wird. Bei der Einstellung „2“ wird jede zweite *Leitspur* in der Darstellung hervorgehoben (vgl. Screenshot), die übrigen werden ausgegraut. Die Anzeige der Lichtleiste bezieht sich dann auf hervorgehobenen *Leitspuren*.

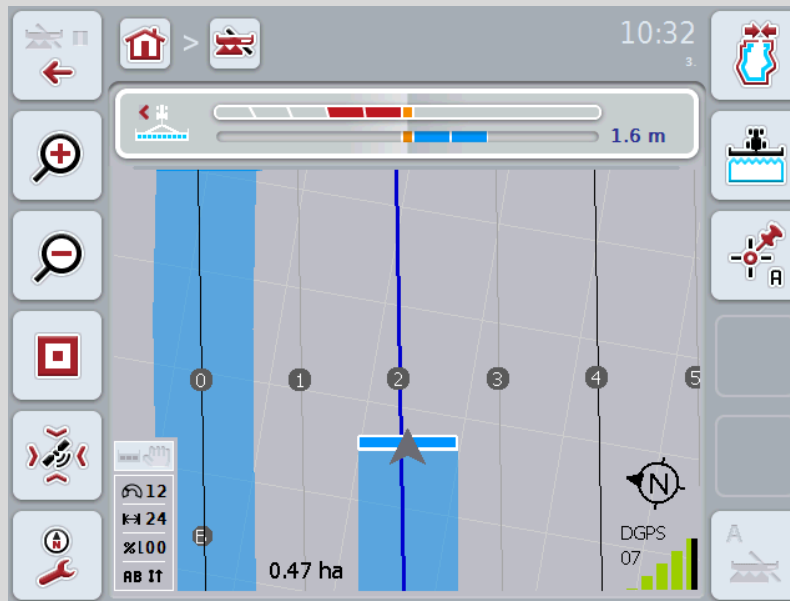

4.3.4.4 Wert für Beete eingeben

Um den Wert für die Beete einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Beete“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.



Hinweis

Der gültige Wertebereich für die Beete liegt zwischen 1 und 5.

4.3.4.5 Einstellungen Lichtleiste

Um in die Einstellungen der Lichtleiste zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Lichtleiste“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
→ Es öffnet sich folgende Maske:



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Zeit für **Vorausschau** eingeben




Wert für **LED-Abstand** eingeben

i

Lichtleiste

Die oberen Segmente der Lichtleiste (1) zeigen dem Fahrer den Lenkvorschlag an, der nötig ist, um die aktuelle Abweichung von der Leitspur, angezeigt durch die unteren Segmente (2), zu korrigieren. Die aktuelle Abweichung von der Spur wird zusätzlich als Zahl (3) angezeigt.

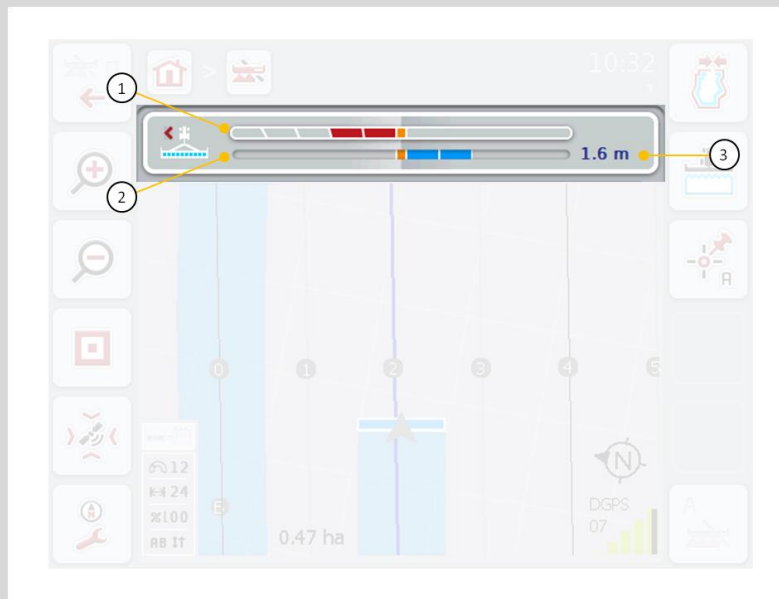

4.3.4.5.1 Zeit für *Vorausschau* eingeben

Die Zeit für die *Vorausschau* legt die Zeitspanne für die Berechnung der Lenkvorschläge fest. Um die Zeit für die *Vorausschau* einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „*Vorausschau*“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.



Hinweis

Der gültige Wertebereich für die Zeit der *Vorausschau* liegt zwischen 1 und 10 Sekunden.

4.3.4.5.2 Wert für *LED-Abstand* eingeben

Über den *LED-Abstand* kann festgelegt werden, für wie viele Zentimeter Abweichung ein Segment der Lichtleiste steht.

Um den Wert für den *LED-Abstand* einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „*LED-Abstand*“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den gewünschten Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.



Hinweis

Der gültige Wertebereich für den *LED-Abstand* liegt zwischen 10 und 100 cm.

4.3.5 Section Control

In diesem Reiter werden die Einstellungen für Section Control angezeigt.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Überlappungsgrad auswählen



Überlappungstoleranz eingeben



Überlappungstoleranz Feldgrenze eingeben




Vorgewendeabstand eingeben

i

Überlappungsgrad

Der Überlappungsgrad legt fest, bei welcher Bedeckung einzelne Teilbreiten beim Auftreffen auf eine bereits bearbeitete Fläche abgeschaltet werden sollen. Die Einstellung ist abhängig davon, ob eine vollständige Bearbeitung oder eine Vermeidung von Doppelbehandlungen gewünscht ist.

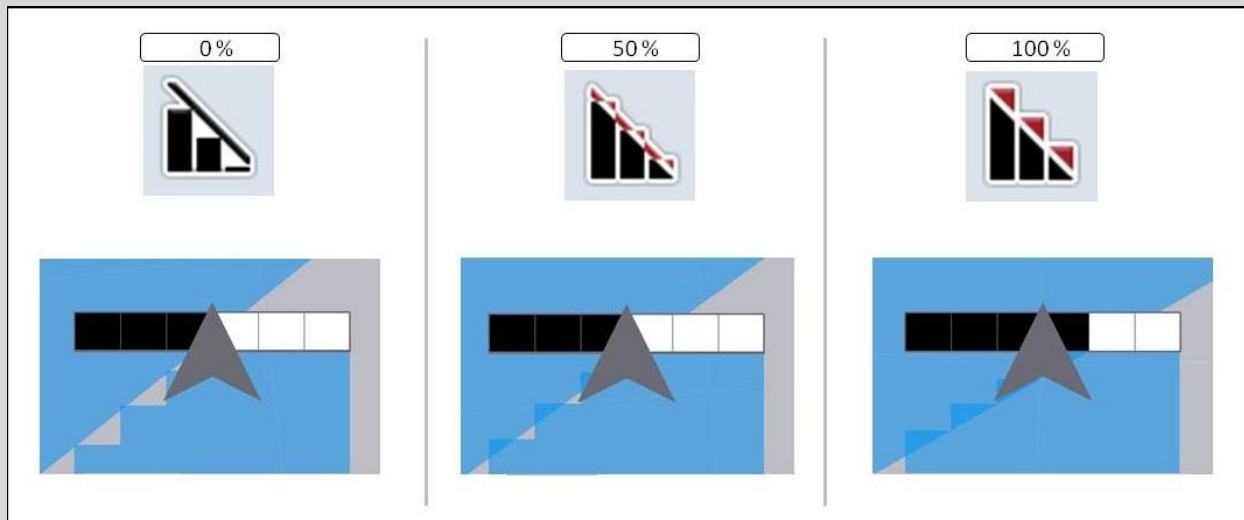

- 0 %:** Die Teilbreite wird abgeschaltet bevor es zu einer Überlappung kommt. Bei der Bearbeitung in diesem Modus entstehen kleine Fehlstellen (linkes Bild).
- 50 %:** Die Teilbreite wird abgeschaltet, wenn sich die Hälfte dieser Teilbreite in dem Bereich einer bereits bearbeiteten Fläche befindet (mittleres Bild).
- 100 %:** Die Teilbreite wird erst abgeschaltet, wenn sie sich vollständig in dem Bereich einer bereits bearbeiteten Fläche befindet (rechtes Bild).

4.3.5.1 Überlappungsgrad auswählen

Um den Überlappungsgrad auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Überlappungsgrad“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
→ Es öffnet sich eine Auswahlliste.
2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung aus der Liste aus. Drücken Sie hierzu auf die Schaltfläche mit dem Überlappungsgrad.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie noch einmal auf die Schaltfläche mit dem Überlappungsgrad oder auf das Scrollrad.



Hinweis

An Feldgrenzen gelten grundsätzlich 0 % Überlappungsgrad.


i

Überlappungstoleranz

Die Überlappungstoleranz legt fest, mit welcher Toleranz die beiden äußeren Teilbreiten (rechts und links) auf Überlappungen reagieren.

Bei Parallelfahrten im Feld (z.B. bei Fahrgassen) kann es dazu kommen, dass durch *GPS-Drift* die äußere Teilbreite laut Anzeige kurzfristig über einer bereits bearbeiteten Fläche liegt, obwohl tatsächlich keine Doppelbehandlung stattfindet (vgl. Infobox zu *GPS-Drift* Seite 53). Bei einem Überlappungsgrad von 0%, wird die äußere Teilbreite in diesem Fall abgeschaltet. Ein „Flattern“ (ständiges Ein- und Ausschalten) kann auftreten.

Durch die Einstellung der Überlappungstoleranz kann dieses Flattern verhindert werden.

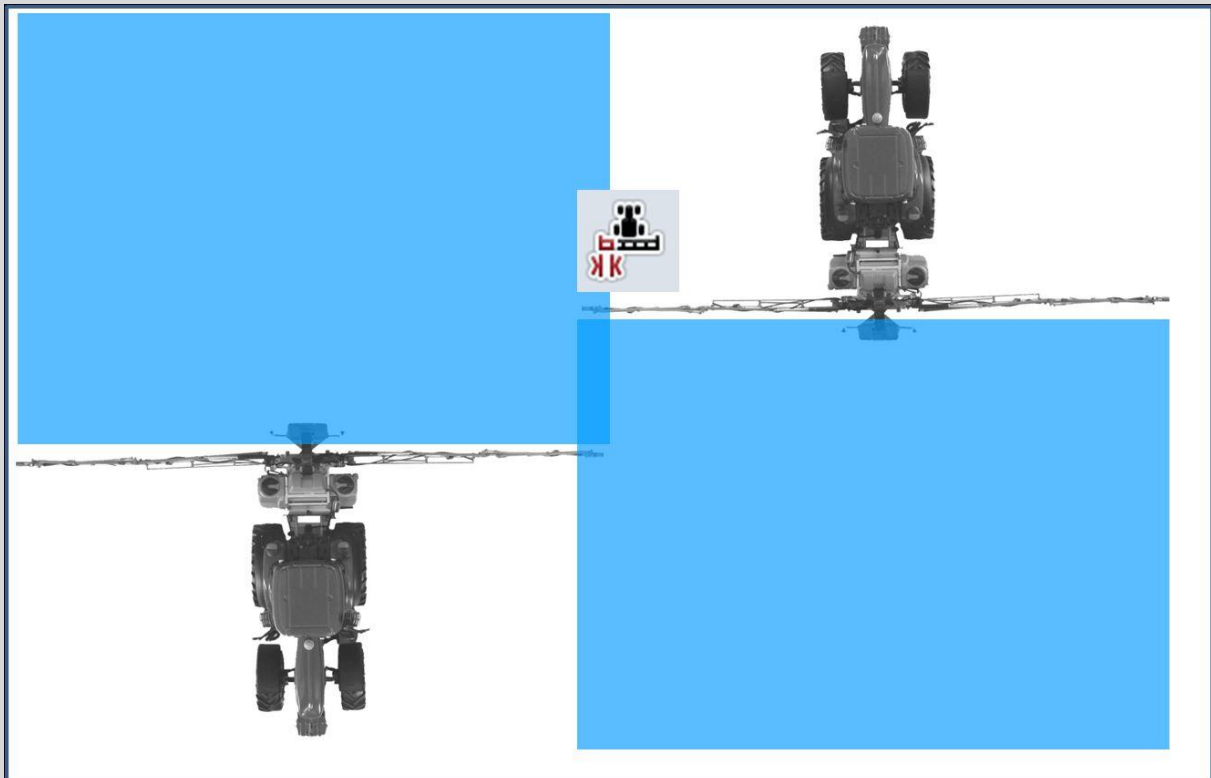**4.3.5.2 Wert für Überlappungstoleranz eingeben**

Um den Wert für die Überlappungstoleranz einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Überlappungstoleranz“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

**Hinweis**

Der gültige Wertebereich für die Überlappungstoleranz liegt zwischen 0 cm und der Hälfte der äußeren *Teilbreite*.



Überlappungsgrad und -toleranz an Feldgrenzen

Aus Sicherheitsgründen gelten an der Feldgrenze immer 0% Überlappungsgrad. Die Überlappungstoleranz kann auf eigene Verantwortung für die Feldgrenze separat eingestellt werden.

GPS-Drift kann zum Ein- und Ausschalten der äußeren Teilbreite an Feldgrenzen führen (vgl. auch Infobox zu Überlappungstoleranz Seite 40). Der Anwender kann dieses Ein- und Ausschalten durch das Eingeben der Überlappungstoleranz an Feldgrenzen auf eigene Verantwortung minimieren. Eine Einstellung größer als 0 cm kann dazu führen, dass über die Feldgrenze hinaus bearbeitet wird. Vor der Einstellung muss geprüft werden, ob dies in Kauf genommen werden kann.

Die empfohlene Einstellung beträgt 0 cm.

4.3.5.3 Wert für Überlappungstoleranz Feldgrenze eingeben



Achtung!

Eine sorgfältige Prüfung, ob eine Behandlung über die Feldgrenze hinaus in Kauf genommen werden kann, ist unbedingt nötig.

Nach erledigter Arbeit muss die Einstellung wieder auf 0 cm zurückgesetzt werden.

Um den Wert für die Überlappungstoleranz der Feldgrenzen einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Überlappungstoleranz Feldgrenze“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.




Hinweis

Der gültige Wertebereich für die Überlappungstoleranz liegt zwischen 0 cm und der Hälfte der äußeren *Teilbreite*.

i**Vorgewendeabstand**

Über den Vorgewendeabstand kann der Einschaltpunkt nach dem Verlassen einer bereits behandelten Fläche bestimmt werden. Der Düngerstreuer wird somit an unterschiedlichen Punkten ein- und ausgeschaltet. Das korrekte Maß für den Vorgewendeabstand wird durch die Arbeitsbreite der Maschine und die Wurfeigenschaften des Düngers beeinflusst.

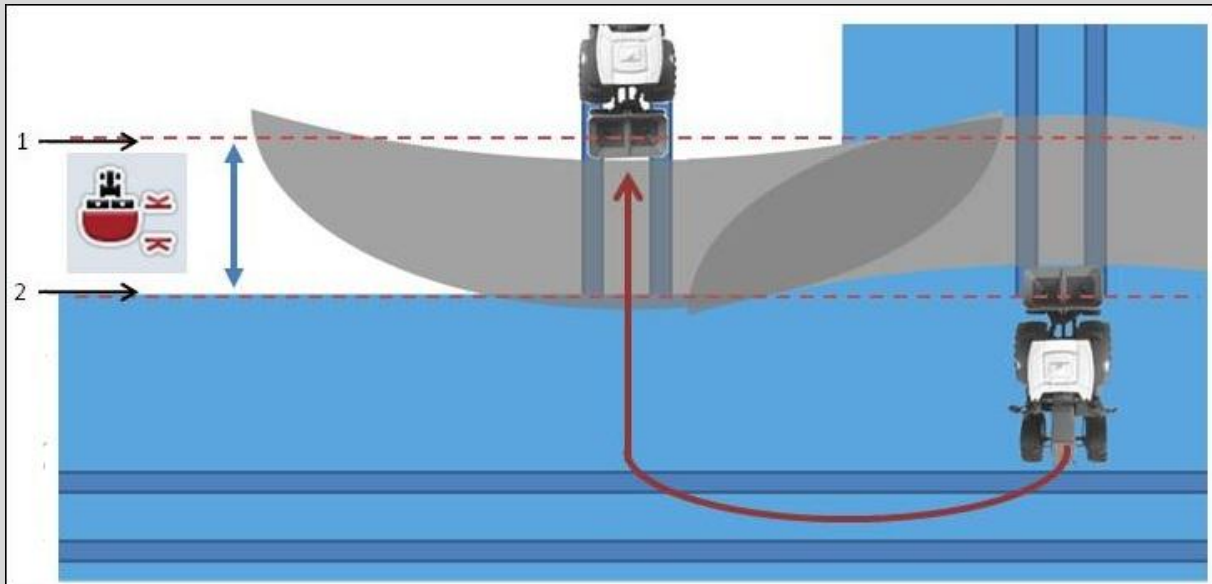

- 1: Einschaltpunkt
- 2: Ausschaltpunkt

4.3.5.4 Wert für Vorgewendeabstand eingeben



Hinweis

Diese Einstellung ist nur mit einer Maschine Klasse 5 (Düngerstreuer) möglich.



Hinweis

Wenn die ISOBUS-Maschine einen Wert für die Arbeitstiefe der *Teilbreiten* übergibt ist diese Schaltfläche ausgegraut. Eine Eingabe ist nicht erforderlich, weil die Ein- und Ausschaltunkte automatisch von der Maschine definiert werden.

Um den Wert für den Vorgewendeabstand einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Vorgewendeabstand“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.



Hinweis

Der gültige Wertebereich für den Vorgewendeabstand liegt zwischen 0 und 50 Metern.

i

Verlassen der Kartenansicht

Es gibt verschiedene Arten und Wege die Kartenansicht zu verlassen, die entweder zum Pausieren des automatischen Section Control führen, oder keinen Einfluss auf dieses haben:

Verlässt man die Kartenansicht über die Funktionstaste F7, um in die Maschinenbedienung zu wechseln, wird das automatische Section Control pausiert.

Verlässt man die Kartenansicht über die Home- oder Wechseltaste, um zu einer anderen Anwendung zu wechseln, wird das automatische Section Control nicht unterbrochen.

4.4 Kartenansicht

Durch Drücken der Schaltfläche „Karte“ (F1) gelangen Sie aus jedem Reiter der Einstellungen in die **Kartenansicht**.

Die **Kartenansicht** ist der Arbeitsbereich des CCI.Command. Hier wird das automatische Section Control aktiviert.

**Hinweis**

Je nach verwendeter Maschine können unterschiedliche Schaltflächen zur Verfügung stehen.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Zu den Einstellungen wechseln

Drücken Sie im Tocuscreen auf die Schaltfläche „zu Einstellungen wechseln“ (F7).



Kartenausschnitt verkleinern

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kartenausschnitt verkleinern“ (F8).



Kartenausschnitt vergrößern

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Kartenausschnitt vergrößern“ (F9).



Einstellungen Hindernisse aufrufen

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Hindernisse“ (F10).

Es öffnet sich die Ansicht **Einstellungen Hindernisse**.

Nähere Angaben zu den Hindernissen finden Sie in Kapitel 4.4.6.



GPS-Korrektur aufrufen

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „GPS Korrektur“ (F11).

Es öffnet sich die Kartenansicht für die GPS Korrektur.

Nähere Angaben zu der GPS Korrektur finden Sie in Kapitel 4.4.7.



Karteneinstellungen aufrufen:

Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Karteneinstellungen“ (F12).

Es öffnet sich die Ansicht **Karteneinstellungen**.

Nähere Angaben zu den Karteneinstellungen finden Sie in Kapitel 4.4.8.



Feldgrenze erstellen



Feldgrenze löschen



Manuelle Markierung befahrener Fläche ein-/ausschalten



A-Punkt setzen / Referenzspur aufzeichnen




Für Section Control zwischen manuellem und Automodus wechseln



i

Elemente der Kartenansicht

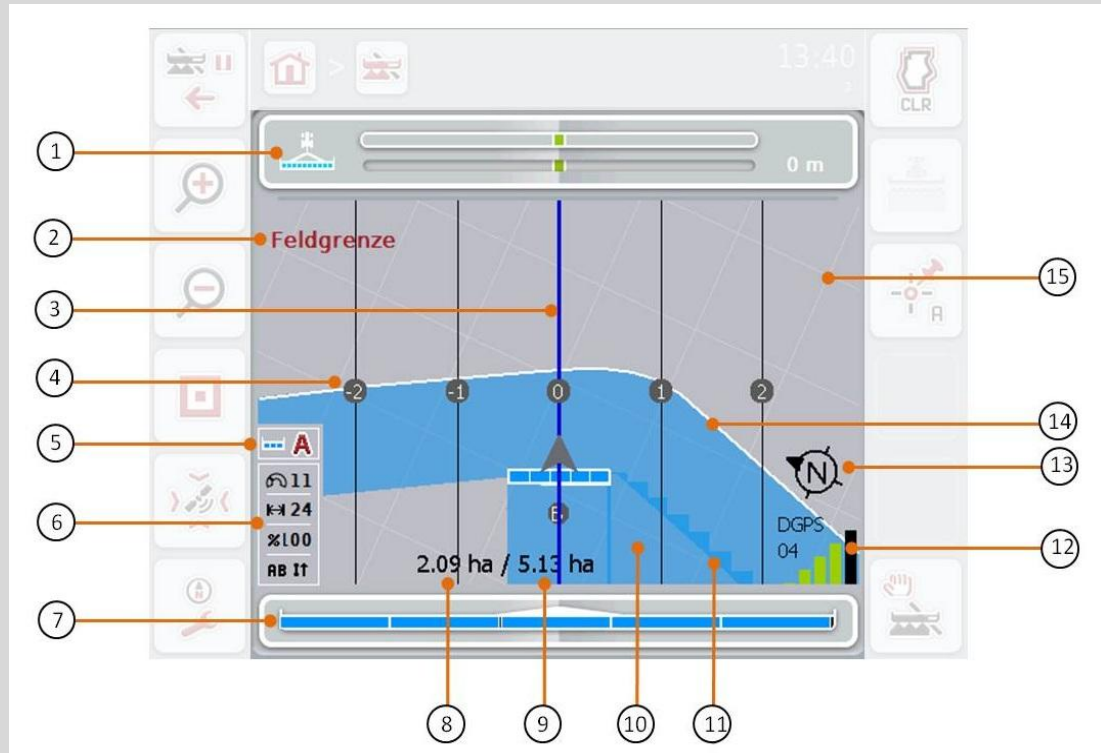


- | | |
|---|--|
| 1. Lichtleiste | 2. Hinweis beim Erreichen der Feldgrenze oder einem Hindernis |
| 3. Leitspuren (aktive Leitspur blau) | 4. Leitspurnummerierung |
| 5. Anzeige: Section Control Modus | 6. Infobox (Geschwindigkeit, Arbeitsbreite, Überlappungsgrad, Parallelfahrmodus) |
| 7. Statusanzeige der Teilbreiten | 8. Restfläche (noch nicht bearbeitet) |
| 9. Feldgröße (wenn keine Feldgrenze vorhanden ist, wird die bereits bearbeitete Fläche angezeigt) | 10. Bearbeitete Fläche |
| 11. Mehrfach bearbeitete Fläche | 12. GPS-Info (Empfangsqualität, Anzahl der genutzten Stelliten, Art des Signals) |
| 13. Nordpfeil | 14. Feldgrenze |
| 15. Gitter (Größe = Arbeitsbreite, Ausrichtung = Nord) | |

i

Darstellung der Maschine

Die Darstellung der Maschine ist im unteren Drittel der Karte fixiert. Die Karte dreht sich um die Maschine.

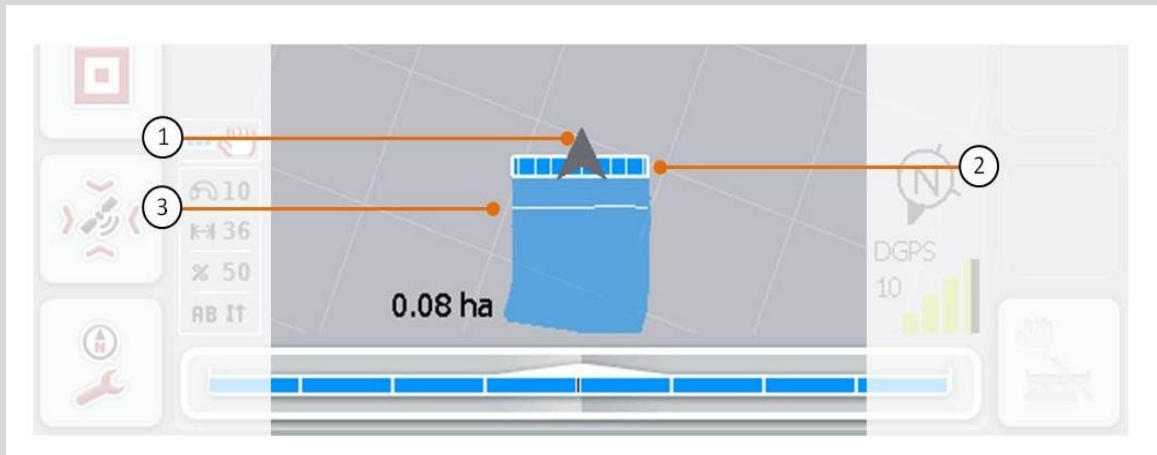

Der Pfeil (1) zeigt die Position des Traktor-Referenzpunktes (Mittelpunkt der Hinterachse). Entsprechend der eingestellten Geometrien sind die Teilbreiten (2) dahinter positioniert. Die weiße Linie (3) erscheint, wenn für die Teilbreiten die Bearbeitungstiefe eingestellt ist. Dies wird z.B. von einigen Düngestreuern unterstützt.

4.4.1 Feldgrenze erstellen

Um eine Feldgrenze zu erstellen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Umfahren Sie das Feld und behandeln das Vorgewende. Die bearbeitete Fläche wird blau markiert, bei Feldspritzen kann zu diesem Zeitpunkt bereits der Section Control Automodus aktiviert werden.



Achtung!

Teilbreiten werden nur automatisch geschaltet, wenn eine bereits behandelte Fläche erreicht wird. Das Abschalten am Feldrand zum Schutz von angrenzenden Bereichen liegt in der Verantwortung des Anwenders.



Hinweis

Beim Betrieb mit Düngerstreuern müssen aus Sicherheitsgründen bei der ersten Umfahrung ohne Feldgrenze die *Teilbreiten* manuell geschaltet werden.

2. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Feldgrenze erstellen“ (F1)
 - An der Außenkante der bereits bearbeiteten Fläche wird eine Feldgrenze erstellt und gespeichert. Lücken werden durch eine angepasste Linie geschlossen. Es empfiehlt sich dennoch das Feld vollständig zu umfahren, da die Berechnungen nicht dem tatsächlichen Verlauf der Feldgrenze entsprechen müssen.
 - Die Schaltfläche „Feldgrenze erstellen“ (F1) ändert sich automatisch zu „Feldgrenze löschen“ (F1). Dies wird durch ein anderes Symbol angezeigt

4.4.2 Feldgrenze löschen

Um eine gespeicherte Feldgrenze zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Feldgrenze löschen“ (F1).
2. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit „OK“.
 - Die Schaltfläche „Feldgrenze löschen“ (F1) ändert sich automatisch zu „Feldgrenze speichern“ (F1). Dies wird durch ein anderes Symbol angezeigt.

4.4.3 Manuelle Markierung befahrener Fläche ein-/ausschalten

Wenn keine ISOBUS-Maschine angeschlossen ist, steht keine Information über die bereits bearbeitete Fläche zur Verfügung. Die bearbeitete Fläche kann manuell markiert werden.

Um die Manuelle Markierung der befahrenen Fläche ein- bzw. auszuschalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Markierung an/Markierung aus“ (F2).
 - Die befahrene Fläche wird auf der Karte blau markiert bzw. nicht mehr markiert.
 - Die Schaltfläche F2 ändert sich von „Markierung an“ zu „Markierung aus“ und andersherum, je nachdem welche Funktion gerade ausgewählt wurde.



Hinweis

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn keine Maschinendaten übertragen werden oder Section Control nicht freigeschaltet wurde. Es ist notwendig die Arbeitsbreite vorher einzugeben (vgl. Kapitel 29).



Hinweis

Für eine korrekte Anzeige der bearbeiteten Fläche, ist es notwendig vorher die Arbeitsbreite einzugeben (vgl. Kapitel 29).

4.4.4 A-Punkt setzen / Referenzspur aufzeichnen

Um eine *Referenzspur* für das Parallel Tracking aufzuzeichnen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Startpunkt setzen“ (F3) um den Startpunkt für die *Referenzspur* festzulegen.
 - Die Schaltfläche „Startpunkt setzen“ (F3) ändert sich zu „Endpunkt setzen“ (F3). Dies wird durch ein anderes Symbol angezeigt.
2. Fahren Sie die Strecke, die als *Referenzspur* dienen soll.
3. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Endpunkt setzen“ (F3) um den Endpunkt der *Referenzspur* zu setzen.
 - Parallel Tracking wird automatisch gestartet.



Hinweis

Es wird nur eine Spur pro Feld gespeichert, wenn erneut ein A-Punkt gesetzt wird, wird die bestehende Spur überschrieben. Hierfür ist die Bestätigung einer Sicherheitsabfrage notwendig.



Section Control: manueller Modus und Automodus

Wenn die Kartenansicht aufgerufen wird, befindet sich Section Control im manuellen Modus. In diesem Modus müssen die Teilbreiten in der Maschinenbedienung oder über den Joystick manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden. Die bearbeitete Fläche wird aufgezeichnet.

Nach Aktivierung des Automodus übergibt CCI.Command Befehle zum Ein- und Ausschalten der Teilbreiten an die Maschine.

Bei einigen Maschinen muss die Section Control Funktionalität zunächst auch noch in der Maschinenbedienung gestartet werden. Entnehmen Sie die Vorgehensweise der Betriebsanleitung des Maschinenherstellers.

Beim Düngerstreuer steht der Automodus erst zur Verfügung, wenn eine Feldgrenze erstellt wurde.

4.4.5 Für Section Control zwischen manuellem und Automodus wechseln

Der Wechsel in den manuellen Modus und den Automodus erfolgt über die gleiche Schaltfläche (F4). Das Symbol ändert sich je nachdem welcher Modus gerade ausgewählt ist:



Section Control in den Automodus schalten



Section Control in den manuellen Modus schalten

Um zwischen dem manuellen Modus und dem Section Control Automodus zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Automodus“ bzw. „manueller Modus“ (F4).
 - Der Modus wird gewechselt und das Symbol auf der Schaltfläche F4 ändert sich.



Hinweis

Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn Maschinendaten übertragen werden.

4.4.6 Einstellungen Hindernisse

Über die Schaltfläche „Hindernisse“ (F10) werden in der Kartenansicht den Schaltflächen neue Funktionen (Setzen, Positionieren und Löschen von Hindernissen) zugeteilt.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Hindernis setzen



und positionieren



Alle Hindernisse löschen

4.4.6.1 Hindernis setzen und positionieren

Um ein neues Hindernis zu setzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Hindernis setzen“ (F10).
2. Geben Sie im Touchscreen über die Tastatur den Namen des Hindernisses ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.
→ Das Hindernis wird zunächst auf die aktuelle Position des Traktors gesetzt und in der Kartenansicht durch einen blinkenden roten Punkt abgebildet.
4. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltflächen „Nach links“ (F3), „Nach rechts“ (F4), „Nach oben“ (F5) und „Nach unten“ (F6), um das Hindernis zu positionieren.



Hinweis

Durch Drücken auf die Schaltflächen wird das Hindernis um 1 Meter in die jeweilige Richtung verschoben.

5. Um das Hindernis in der aktuellen Position zu speichern, verlassen Sie die Ansicht „Hindernisse“ und kehren Sie in die normale Kartenansicht zurück.

4.4.6.2 Alle Hindernisse löschen

Um die Hindernisse zu löschen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Löschen“ (F12).
2. Bestätigen Sie mit „OK“.



Hinweis

Es werden alle Hindernisse des aktuell verwendeten Feldes gelöscht. Eine Selektion ist nicht möglich.



GPS-Drift

Beim Einsatz von GPS-Signalen ohne Korrektur können die aufgezeichneten Daten (z.B. Feldgrenze, bearbeitete Fläche) einige Zeit nach der Aufzeichnung an einer anderen Position liegen. Durch die Drehung der Erde und die sich verändernden Position der Satelliten am Himmel verschiebt sich die berechnete Position eines Punktes. Dies wird als Drift bezeichnet. Die GPS-Korrektur ermöglicht es, diesen Drift auszugleichen.

4.4.7 GPS-Korrektur

Über die Schaltfläche „GPS-Korrektur“ (F11) können Sie in der Kartenansicht die GPS-Korrektur durchführen, den Schaltflächen werden neue Funktionen (*Referenzspur verschieben*, Referenzpunkt setzen und kalibrieren) zugeteilt.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Referenzspur verschieben



Referenzpunkt setzen



Referenzpunkt kalibrieren

4.4.7.1 Referenzspur verschieben

Um die *Referenzspur* auf die aktuelle Position des Traktors zu verschieben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Fahren Sie auf dem Feld in die gewünschte Spur und drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „*Referenzspur verschieben*“ (F9).
→ Die *Referenzspur* wird auf ihre aktuelle Position verschoben.



Hinweis

Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn eine *Referenzspur* aufgezeichnet wurde. Verschieben wird nur die *Referenzspur*. Wenn das gesamte Feld korrigiert werden soll, ist es nötig einen Referenzpunkt zu setzen (vgl. Kapitel 4.4.7.2).

4.4.7.2 Referenzpunkt setzen/kalibrieren

Der Referenzpunkt sollte bei der ersten Bearbeitung in der Nähe eines Feldes gesetzt werden. Zum Setzen muss ein fester Punkt gewählt werden, der zur Kalibrierung später aus exakt der gleichen Richtung und auf exakt der gleichen Stelle wieder angefahren werden kann. Es bietet sich an, einen markanten Punkt, wie z.B. einen Gullideckel oder eine dauerhafte Markierung in der Feldeinfahrt zu wählen.

Die aufgezeichneten Daten werden für die weitere Verwendung unbrauchbar, wenn Sie die Stelle für den aufgezeichneten Referenzpunkt nicht mehr auffinden können.

Referenzpunkt setzen

Um einen neuen Referenzpunkt an der aktuellen Position zu setzen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Referenzpunkt setzen“ (F11).
→ Der Referenzpunkt ist gesetzt und wird in der Karte dargestellt.



Hinweis

Der Referenzpunkt gilt nur für das Gespann mit dem er gesetzt wurde.

Referenzpunkt kalibrieren

Wenn Sie z.B. nach einer Unterbrechung der Bearbeitung (z.B. Nachfüllen der Spritze) eine Drift festgestellt haben, fahren Sie wieder exakt auf den bereits gesetzten Referenzpunkt. Wenn sich die Positionen verschoben haben, wird der Referenzpunkt in der Kartenansicht nun nicht unter dem Pfeil liegen.

Um den Referenzpunkt zu kalibrieren, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Referenzpunkt kalibrieren“ (F12).
→ Der Referenzpunkt wird auf die aktuelle Position verschoben.

4.4.8 Karteneinstellungen

Über die Schaltfläche „Karteneinstellungen“ (F12) in der Kartenansicht gelangen Sie zu den Karteneinstellungen. Diese ermöglichen es, einzelne Elemente der Kartenansicht ein- bzw. auszuschalten. Die Elemente werden in der Karte angezeigt, wenn der Haken gesetzt ist.



Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



Interne Lichtleiste ein- bzw. ausschalten



Teilbreitenstatus ein- bzw. ausschalten



Infobox ein- bzw. ausschalten



Gitter ein-bzw. ausschalten

4.4.8.1 Anzeige ein-/ausschalten

Um die Anzeige der internen Lichtleiste, des Teilbreitenstatus, der Infobox oder des Gitters ein- oder auszuschalten, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche mit der gewünschten Anzeige oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Wählen Sie im Eingabedialog die gewünschte Einstellung aus.
3. Bestätigen Sie Ihre Einstellung mit „OK“ oder drücken Sie auf das Scrollrad.

5 Problembehebung

5.1 Fehler am Terminal

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen mögliche Fehler am Terminal und ihre Behebung:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Terminal lässt sich nicht einschalten	Terminal nicht korrekt angeschlossen	ISOBUS-Anschluss prüfen
Software der angeschlossenen Maschine wird nicht angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> • Busabschlusswiderstand fehlt • Software ist geladen, wird jedoch nicht angezeigt • Verbindungsfehler während des Uploads der Software 	<ul style="list-style-type: none"> • Widerstand prüfen • Prüfen, ob sich die Software manuell aus dem Startmenü des Terminals starten lässt • Physikalische Verbindung prüfen • Kundenservice des Maschinenherstellers kontaktieren

5.2 Fehler beim Betrieb

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen mögliche Fehler beim Betrieb mit CCI.Command, ihre mögliche Ursache und Behebung:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung/Vorgehen
Berechnung der Feldgrenze dauert sehr lange	Großer Abstand zwischen den blau markierten Flächen, da: <ul style="list-style-type: none"> Die Maschine vor der Fahrt zum Feld kurz eingeschaltet wurde Daten von einem zweiten, weiter entfernten Feld noch nicht gespeichert oder gelöscht wurden. 	In die Einstellungen gehen, den Reiter Felder auswählen, die Felddaten löschen (vgl. 4.3.2.3) und das <i>Feld</i> erneut bearbeiten.
Darstellung des <i>Feldes</i> im Reiter Felder ist sehr klein und nicht mittig.	Neben der Bearbeitung des <i>Feldes</i> wurde die Maschine an einer anderen Stelle kurz eingeschaltet.	Felddaten löschen (vgl. 4.3.2.3) und das <i>Feld</i> erneut bearbeiten.
Aktuelle Leitspur wird nicht blau markiert.	Bei der Maschine sind aktuell keine Teilbreiten eingeschaltet.	Wenn keine Teilbreiten eingeschaltet sind, wird die Spur blau markiert, mit der zuletzt gearbeitet wurde. Dies dient zum besseren Wiederauffinden dieser Spur, z.B. nach dem Befüllen der Maschine.
Referenzspuren, Feldgrenzen und bearbeitete Fläche sind verschoben.	GPS-Drift	Referenzpunkt und/oder <i>Referenzspur</i> kalibrieren (vgl. Kapitel 4.4.7.1 und 4.4.7.2)
Kein GPS-Signal	<ul style="list-style-type: none"> Kein Empfang Es werden nicht alle notwendigen Nachrichtensignale empfangen. 	<ul style="list-style-type: none"> Spannungsversorgung prüfen Prüfen ob der Empfänger an der <i>Schnittstelle</i> RS232-1 angeschlossen ist und diese ausgewählt ist Prüfen, ob die eingestellte Baudrate am Empfänger und am Terminal übereinstimmen. Einstellungen des Empfängers ändern, ziehen Sie hierfür die Betriebsanleitung des Empfängers hinzu.

<p>Trotz Kalibrierung ist die Position der Feldgrenze nicht korrekt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Referenzpunkt nicht richtig angefahren. • Position der GPS-Antenne auf dem Traktor nach dem Setzen verändert. • Schlechte GPS-Signalqualität. 	<ul style="list-style-type: none"> • Position des Traktors prüfen, Referenzpunkt neu anfahren. • Position der GPS-Antenne prüfen und gegebenenfalls neu eingeben (vgl. Kapitel 4.4 der Betriebsanleitung CCI.GPS). • (vgl. nächster Punkt)
<p>Die Maschine schaltet zu früh/zu spät ein und aus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Schlechte GPS-Signalqualität • Fehlerhafte Geometrieinstellungen • Fehlerhafte Einstellung der Position des Koppelpunkts/der Antenne • Fehlerhafte <i>Verzugszeiten</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Signalqualität prüfen, aus dem Abschattungsbereich herausfahren (ggf. Referenzpunkt neu kalibrieren). • In der Betriebsanleitung der Maschine nachschlagen, wie man diese verändern kann. • Nachmessen und die Einstellungen in CCI.GPS prüfen. • Auswahl des Koppelpunktes in CCI.Command prüfen. • Wenn diese von der Maschine übertragen werden, Betriebsanleitung der Maschine hinzuziehen • Wenn diese selbst eingestellt werden, <i>Verzugszeiten</i> nachmessen. Bearbeiten Sie hierfür einen Streifen und markieren Sie die äußere bearbeitete Kante z.B. mit Flutterband. Befahren Sie diesen Streifen im 90° Winkel und messen Sie nach, wie viele cm zu früh/zu spät ausgeschaltet wurde. Diesen Wert (cm) durch die mittlere Geschwindigkeit im Vorgewendebereich (cm/ms) teilen (z.B. entsprechen 8 km/h 0,22 cm/ms). Dieser Korrekturwert muss von dem eingestellten Wert, wenn zu spät ausgeschaltet wurde, addiert und wenn zu früh ausgeschaltet wurde, subtrahiert werden.

5.3 Schaltflächen sind ausgegraut

Schaltfläche	Mögliche Ursache	Behebung
Mehrere Schaltflächen in der Kartenansicht (Hindernisse, feldgrenze erstellen, manuelle Markierung, A-Punkt setzen, Auto Modus)	Software wurde nicht freigeschaltet	Prüfen ob der Lizenzschlüssel eingegeben wurde.
Reiter: Parallel Tracking Einstellungen (alle Schaltflächen)	Software wurde nicht freigeschaltet	Prüfen ob der Lizenzschlüssel eingegeben wurde.
Reiter: Section Control Einstellungen (alle Schaltflächen)	Software wurde nicht freigeschaltet	Prüfen ob der Lizenzschlüssel eingegeben wurde.
Verzugszeiten eingeben	Verzugszeiten sind von der ISOBUS-Maschine definiert und werden automatisch angezeigt.	Bei einigen Maschinen können die Verzugszeiten dort im Menü eingestellt werden. Entnehmen Sie dies der Betriebsanleitung Ihrer Maschine.
Arbeitsbreite eingeben	Arbeitsbreite wird von der ISOBUS-Maschine übermittelt und automatisch angezeigt.	s.o.
Wert für Vorgewendeabstand eingeben (im Feld erscheinen Striche)	Die angeschlossene Maschine entspricht nicht der Klasse 5 (Düngerstreuer)	Der Vorgewendeabstand erfüllt seinen Zweck nur bei Düngerstreuern. Laut ISO-Norm entsprechen Düngerstreuer der Klasse 5. Übermittelt die Maschine eine andere Klasse, steht der Vorgewendeabstand nicht zur Verfügung.
Wert für Vorgewendeabstand eingeben (im Feld erscheint: „ISO“)	Die angeschlossene Maschine übermittelt einen Wert für die Arbeitstiefe der einzelnen <i>Teilbreiten</i> .	Der Vorgewendeabstand wird nicht benötigt. Über die Arbeitstiefe bestimmt die Maschine an welchen Punkten die <i>Teilbreiten</i> ein- und ausgeschaltet werden.
Section Control starten	Die angeschlossene Maschine ist nicht ISOBUS- und Section Control-fähig.	

Markierung bearbeiteter Fläche ein- bzw. ausschalten	Die angeschlossene Maschine ist ISOBUS- und Section Control-fähig.	Eine manuelle Markierung ist nicht erforderlich, da die Maschine ihren arbeitszustand mitteilt und dieser automatisch aufgezeichnet wird.
In den Automodus schalten	Die angeschlossene Maschine ist nicht ISOBUS- und Section Control-fähig oder es wurde noch keine Feldgrenze erstellt (bei Verwendung eines Düngerstreuers).	

5.4 Fehlermeldungen



Hinweis

Die am Terminal angezeigten Fehlermeldungen sind von der angeschlossenen Maschine abhängig.

Eine detaillierte Beschreibung der möglichen Fehlermeldungen und der Fehlerbehebung finden Sie in der Betriebsanleitung der Maschine.



Hinweis

Wenn sich die Maschine nicht bedienen lässt, prüfen Sie, ob der „Function-Stop-Schalter“ gedrückt ist. Die Maschine lässt sich erst wieder bedienen, wenn der Schalter gelöst wurde.

5.5 Diagnose

5.5.1 Externe Lichtleiste prüfen


Um die externe Lichtleiste zu prüfen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf die Hometaste um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Info Diagnose“.
3. Drücken Sie im Menü **Info und Diagnose** auf die Schaltfläche „Diagnosefunktionen“.
4. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „L10: Lichtleisten-Steuerung“.

→ Es öffnet sich die Ansicht der Lichtleisten-Steuerung:



6 Menüstruktur

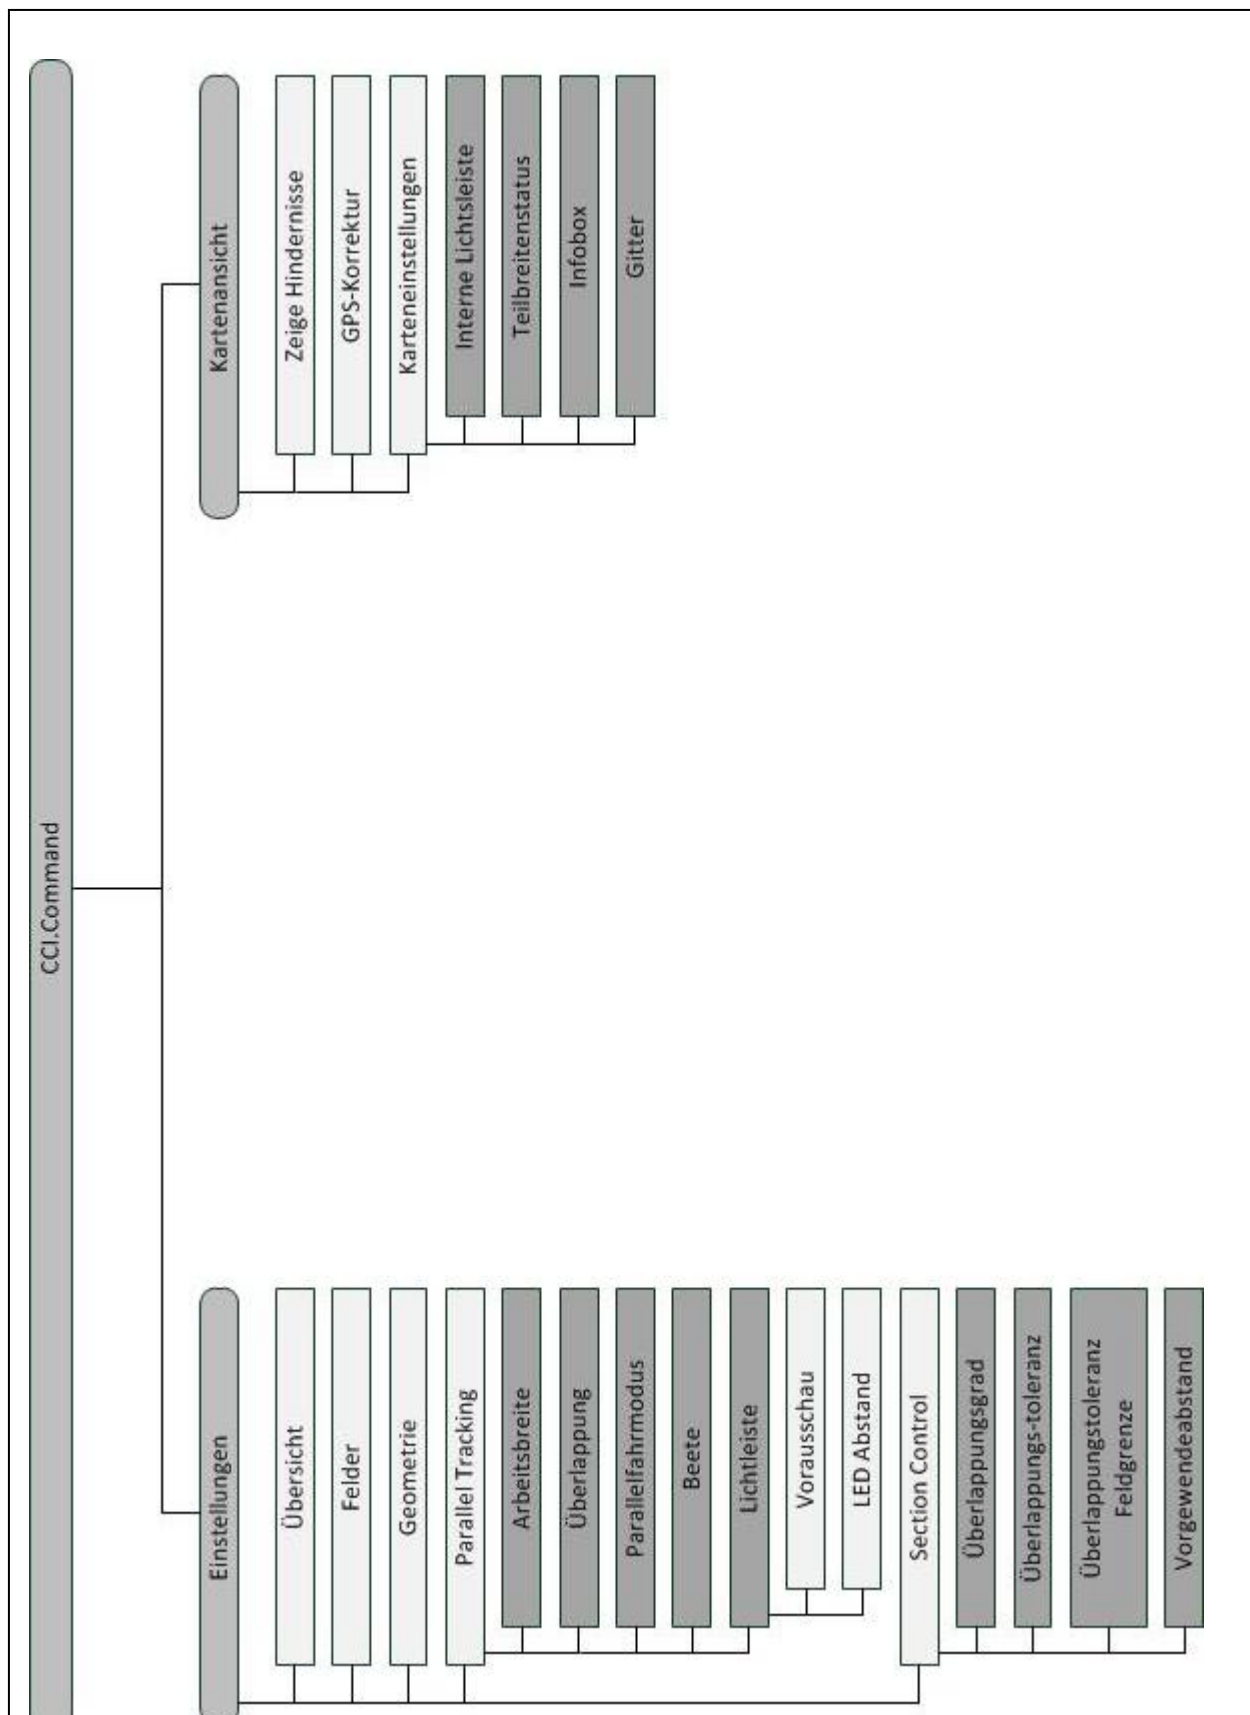

7 Glossar

A-B Modus	Ein Parallelfahrmodus, bei dem der Fahrer einen A- und einen B-Punkt setzt, das System automatisch eine Gerade zwischen diesen beiden Punkten zieht und dazu im Abstand der Arbeitsbreite parallele Spuren anlegt.
Ausschaltverzögerung	Die Verzögerungszeiten beschreiben den zeitlichen Verzug zwischen dem Befehl und dem tatsächlichen Aktivieren einer Teilbreite (z.B. bei der Spritze die Zeit vom Befehl: „Teilbreite einschalten“, bis tatsächlich das Mittel appliziert wird).
CCI	Competence Center ISOBUS e.V.
CCI.Command	GPS-gesteuerte Teilbreitenschaltung
CCI.GPS	App mit den Einstellungen zur Traktorgeometrie.
Datenbus	Kommunikationskanal zwischen Maschine und Schlepper.
Datenschnittstelle	Beschreibt die Art und den Weg des Datenaustausches (z.B. via USB-Stick).
Einschaltverzögerung	Die Verzögerungszeiten beschreiben den zeitlichen Verzug zwischen dem Befehl und dem tatsächlichen Aktivieren einer Teilbreite (z.B. bei der Spritze die Zeit vom Befehl: „Teilbreite einschalten“, bis tatsächlich das Mittel appliziert wird).
Fehlstellen	Fehlstellen sind das Resultat von Auslassungen.
Feld	Ein Feld kann folgende Elemente beinhalten: die Feldgrenze, den Referenzpunkt, die Referenzspur, die Hindernisse und die bearbeitete Fläche.
GPS	Global Positioning System. GPS ist ein System zur satellitengestützten Positionsbestimmung.
GPS-Drift	Durch die Drehung der Erde und die sich verändernden Position der Satelliten am Himmel, verschiebt sich die berechnete Position eines Punktes. Dies wird als GPS-Drift bezeichnet.
GSM	Global System for Mobile Communication Standard für voll-digitale Mobilfunknetze, der hauptsächlich für Telefonie und Kurzmitteilungen wie SMS genutzt wird.
ISOBUS	ISO11783 Internationale Norm zur Datenübertragung zwischen landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.
Koppelpunkt	Der Punkt an dem die Maschine an den Traktor gekoppelt ist
Kurven Modus	Ein Parallelfahrmodus, bei dem der Fahrer einen A-Punkt setzt, eine Strecke fährt, die auch Kurven enthalten kann und einen B-Punkt setzt. Das System zeichnet die Strecke auf und legt dazu im Abstand der Arbeitsbreite parallele Spuren an.
LED-Abstand	Über den LED-Abstand kann festgelegt werden, für wie viel cm Abweichung eine LED steht.
Leitspur	Parallel zur Referenzspur angelegte Spur, die als Orientierung zum korrekten Anschlussfahren dient
NMEA 0183	Serielles Protokoll für den GPS-Empfänger
NMEA 2000	CAN BUS Protokoll für den GPS-Empfänger
Parallel Tracking	Parallelfahrhilfe
Referenzspur	Vom Fahrer aufgezeichnete Spur, die zur Berechnung weiterer parallel angelegter Leitspuren für die Spurführung dient

Schnittstelle	Teil des Terminals, der zur Kommunikation mit anderen Geräten dient
Section Control	Automatische Teilbreitenschaltung
Serielle Schnittstelle	Das Terminal besitzt zwei serielle Schnittstellen, RS232-1 und RS232-2. Über diese Schnittstellen können externe Erweiterungsgeräte, wie z.B. GPS-Empfänger, Modems oder Drucker angeschlossen werden.
Teilbreite	
Terminal	CCI 100 oder CCI 200 ISOBUS Terminal
Touchscreen	Berührungsempfindlicher Bildschirm, über den es möglich ist, das Terminal zu bedienen.
Überlappung	Doppelbehandlung
Verzugszeiten	Die Verzugszeiten beschreiben den zeitlichen Verzug zwischen dem Befehl und dem tatsächlichen Aktivieren einer Teilbreite (z.B. bei der Spritze die Zeit vom Befehl: „Teilbreite einschalten“, bis tatsächlich das Mittel appliziert wird).
Vorrausschau	Die Zeit für die Vorausschau legt die Zeitspanne für die Berechnung des Lenkvorschlages fest. Eine höhere Zeit für die Vorausschau gibt dem Fahrer z.B. mehr Zeit für die Reaktion auf den Lenkvorschlag.

8 ISOBUS in Funktionalitäten



Task-Controller basic (totals)

übernimmt die Dokumentation von Summenwerten, die mit Blick auf die geleistete Arbeit sinnvoll sind. Das Gerät stellt dabei die Werte zur Verfügung. Der Datenaustausch zwischen Ackerschlagkartei und dem Task-Controller findet dabei über das ISO-XML Datenformat statt. So können Aufträge bequem in den Task-Controller importiert und 7 oder die fertige Dokumentation nachher wieder exportiert werden.



Task-Controller geo-based (variables)

bietet zusätzlich die Möglichkeit, auch ortsbezogene Daten zu erheben - oder ortsbezogene Aufträge zu planen, etwa mittels Applikationskarten.



Task-Controller Section Control

erledigt das automatische Schalten von Teilbreiten, etwa bei Pflanzenschutzspritzen, in Abhängigkeit von GPS-Positionen und gewünschtem Überlappungsgrad.

9 Schaltflächen und Symbole



CCI.Command



Karte aufrufen
Section Control aktivieren



Karte aufrufen



Übersicht



Geometrie



Section Control



Aus einer Liste auswählen



Bearbeiten



Feld speichern



Teilbreitengeometrie



Maschinenart



Ausschaltverzögerung



Auslassung/Überlappung



A-B Modus



Beete



Zeit für Vorausschau



Überlappungsgrad



Überlappungstoleranz Feldgrenze



Kartenausschnitt verkleinern



Zu Einstellungen wechseln
Section Control pausieren



Zu Einstellungen wechseln



Felder



Parallel Tracking



Lizenz eingeben und Service Menü aufrufen



Löschen



Eingabe oder Auswahl bestätigen



Bearbeitete Fläche löschen



Koppelpunkt



Einschaltverzögerung



Arbeitsbreite



Parallelfahrmodus



Kurvenmodus



Einstellungen Lichtleiste



Einstellungen LED Abstand




Überlappungstoleranz



Vorgewendeabstand



Kartenausschnitt vergrößern

	Hindernisse		Hindernis setzen
	Hindernis positionieren Nach links verschieben		Hindernis positionieren Nach rechts verschieben
	Hindernis positionieren Nach vorne verschieben		Hindernis positionieren Nach hinten verschieben
	GPS-Korrektur		Karteneinstellungen
	Feldgrenze erstellen		Feldgrenze löschen
	Manuelle Markierung befahrener Fläche einschalten		Manuelle Markierung befahrener Fläche ausschalten
	Section Control in den Automodus schalten		Section Control in den manuellen Modus schalten
	A-Punkt setzen / Referenzspur aufzeichnen		Referenzspur verschieben
	Referenzpunkt setzen		Referenzpunkt kalibrieren
	Nach rechts wechseln		Nach links wechseln
	Nach oben wechseln		Nach unten wechseln

10 Index

A

Allgemeine Hinweise	12
Anbauarten von Maschinen	24
Anforderungen an GPS-Daten	9
A-Punkt setzen	49
Ausschaltverzögerung eingeben	27
Automodus	50

B

Bedienung	12
Karte aufrufen	12
Section Control pausieren	12
Section Control starten	12
Beetmodus	33
Betriebsarten	11
Bezug	5

C

CCI.Command	
Starten	13

D

Darstellung der Maschine	47
Diagnose	62
Externe Lichtleiste prüfen	62

E

Einleitung	5
Einschaltverzögerung eingeben	27
Einstellungen	14
Felder	16
Geometrie	20
Parallel Tracking	28
Section Control	37
Übersicht	15
Elemente der Kartenansicht	46

F

Fehlermeldungen	61
Feld	
auswählen	17
bearbeitete Fläche löschen	18
löschen	17
Namen bearbeiten	17
speichern	17
Feldgrenze	
erstellen	48

löschen	48
---------------	----

G

Geometrie	20
Teilbreitengeometrie	22
Geometrieeinstellungen	19
Glossar	64
GPS-Drift	53
GPS-Korrektur	53

H

Hindernisse	51
löschen	52
positionieren	52
setzen	52

I

Inbetriebnahme	9
Software installieren	10
Terminal anschließen	9
Terminal montieren	9
ISOBUS in Funktionalitäten	66

K

Kartenansicht	44
Karteneinstellungen	55
Anzeige Gitter ein-/ausschalten	56
Anzeige Infobox ein-/ausschalten	56
Anzeige interne Lichtleiste ein-/ausschalten ..	56
Anzeige Teilbreitenstatus ein-/ausschalten ...	56
Koppelpunkt auswählen	24

L

Lichtleiste	35
Wert für LED-Abstand eingeben	36
Zeit für Vorausschau eingeben	36

M

Manuelle Markierung befahrener Fläche	
ausschalten	49
einschalten	49
Manueller Modus	50
Maschinenart auswählen	26
Maschinenarten	25
Menüstruktur	63

P

Parallel Tracking	11
Parallel Tracking Einstellungen	28

Arbeitsbreite eingeben	29
Lichtleiste	34
Parallelfahrmodus auswählen	32
Wert für Beete eingeben	33
Wert für Überlappung eingeben	30
Parallel Tracking starten	49
Parallelfahrmodi	31
Parallelfahrmodus auswählen	32
Problembehebung	57

R

Referenzpunkt	
kalibrieren	54
setzen	54
Referenzspur	
aufzeichnen	49
verschieben	54

S

Schaltflächen sind ausgegraut	60
Schaltflächen und Symbole	67
Section Control	11
Einstellungen	37
In den Automodus schalten	50
In den Handmodus schalten	50
Section Control Einstellungen	
Überlappungsgrad auswählen	39
Wert für Überlappungstoleranz eingeben	40

Wert für Überlappungstoleranz Feldgrenze eingeben	41
Wert für Vorgewendeabstand eingeben	43
Sicherheit	8
Sicherheitshinweise	
Kennzeichnung	8

T

TC-BAS	66
TC-GEO	66
TC-SC	66
Terminal anschließen	
Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden	9
Mit der externen Lichtleiste CCI L10 verbinden	9
Mit einem GPS-Empfänger verbinden	9

U

Überlappung	30
Überlappungsgrad	38
Überlappungsgrad und -toleranz an Feldgrenzen	41
Überlappungstoleranz	40

V

Verlassen der Kartenansicht	44
Verzugszeiten	27
Verzugszeiten eingeben	27
Vorgewendeabstand	42



CCI.GPS

GPS-Einstellungen und
Traktorgeometrie

Betriebsanleitung

Bezug: CCI.GPS v1.0

Copyright

© 2012 Copyright by
Competence Center ISOBUS e.V.
Zum Gruthügel 8
D-49134 Wallenhorst
Versionsnummer: v1.01

1	Einleitung	4
1.1	Über diese Anleitung	4
1.2	Bezug	4
1.3	Über CCI.GPS	4
2	Sicherheit	5
2.1	Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung	5
3	Inbetriebnahme	6
3.1	Terminal montieren	6
3.2	Terminal anschließen	6
4	Bedienung	9
4.1	Programmstart	9
4.2	GPS Info	10
4.3	GPS-Einstellungen	11
4.4	Geometrieeinstellungen	14
5	Problembehebung	19
5.1	Fehler beim Betrieb	19
6	Menüstruktur	20
7	Glossar	21
8	Schaltflächen und Symbole	22
9	Index	23

1 Einleitung

1.1 Über diese Anleitung

Die vorliegende Betriebsanleitung führt in die Bedienung und Konfiguration der App CCI.GPS ein. Diese App ist auf Ihrem ISOBUS-Terminal CCI 100/200 vorinstalliert und nur dort lauffähig. Nur mit Kenntnis dieser Betriebsanleitung können Fehlbedienungen vermieden und ein störungsfreier Betrieb gewährleistet werden.

1.2 Bezug

Diese Anleitung beschreibt CCI.GPS in seiner Version CCI.GPS v1.0 .

Um die Versionsnummer des auf Ihrem CCI ISOBUS-Terminal installierten CCI.GPS abzufragen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie auf die Hometaste um in das Hauptmenü zu gelangen.
2. Drücken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche „Info Diagnose“.
3. Drücken Sie im Menü **Info und Diagnose** auf die Schaltfläche „Terminal Info“.
4. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Software Info“.
→ Im nun angezeigten Informationsfeld wird die Version der Software-Komponenten des Terminals angezeigt.

1.3 Über CCI.GPS

CCI.GPS ist eine App, die GPS-Informationen anzeigt sowie Einstellungen zur Traktorgeometrie, GPS-Quelle und Baud-Rate ermöglicht.

Über die Eingabe der Position des GPS-Empfängers auf dem Traktor, wird es dem CCI.GPS ermöglicht, die Positionsdaten, referenziert auf den Mittelpunkt der Hinterachse des Traktors, an andere Apps weiter zu geben, sodass diese Einstellungen nur einmal vorgenommen werden müssen.

2 Sicherheit

2.1 Kennzeichnung von Hinweisen in der Betriebsanleitung

Die in dieser Betriebsanleitung enthaltenen Sicherheitshinweise sind besonders gekennzeichnet:



Warnung - Allgemeine Gefahren!

Das Arbeitssicherheits-Symbol kennzeichnet allgemeine Sicherheitshinweise, bei deren Nichtbeachtung Gefahr für Leib und Leben von Personen besteht. Beachten Sie die Hinweise zur Arbeitssicherheit sorgfältig und verhalten Sie sich in diesen Fällen besonders vorsichtig.



Achtung!

Das Achtung-Symbol kennzeichnet alle Sicherheitshinweise, die auf Vorschriften, Richtlinien oder Arbeitsabläufe hinweisen, die unbedingt einzuhalten sind. Die Nichtbeachtung kann eine Beschädigung oder Zerstörung des Terminals sowie Fehlfunktionen zur Folge haben.



Hinweis

Das Hinweis-Symbol hebt Anwendungstipps und andere besonders nützliche Informationen hervor.



Information

Das Informations-Symbol kennzeichnet Hintergrundinformationen und Praxistipps.

3 Inbetriebnahme

3.1 Terminal montieren

Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **5.1 Terminal montieren** der Betriebsanleitung **ISOBUS-Terminal CCI 100/200**.

3.2 Terminal anschließen

3.2.1 Mit *ISOBUS*/Spannungsversorgung verbinden

Entnehmen Sie die Informationen dem Kapitel **5.2.1 Mit *ISOBUS*/Spannungsversorgung verbinden** der Betriebsanleitung **ISOBUS-Terminal CCI 100/200**.

3.2.2 Mit einem GPS-Empfänger verbinden

Ein GPS-Empfänger wird je nach Modell an die serielle Schnittstelle RS232-1 des Terminals oder an den *ISOBUS* angeschlossen.



Mit den folgenden GPS-Empfängern ist die korrekte Übergabe der GPS-Nachrichten an das Terminal getestet worden:

Hersteller	Modell
Cabtronix	SmartGPS5
geo-konzept	Geo-kombi 10 GSM
Hemisphere	A100
John Deere	StarFire 300
Novatel	Smart MR10
Trimble	AgGPS 162
Trimble	AgGPS 262



Hinweis

Ausführliche und aktuelle Informationen zu GPS-Empfängern und -Einstellungen finden Sie unter <http://www.cc-isobus.net/produkte/gps>.




Hinweis

Die CCI.Apps stellen unterschiedliche Ansprüche an die Qualität und Genauigkeit der GPS-Nachrichten. Für Navigation (FieldNav) und Dokumentation (CCI.Control) reichen einfachere Datensätze, wie sie von günstigen Empfängern bereit gestellt werden. Für Spurführung und Teilbreitenschaltung (CCI.Command) werden Empfänger mit Egnos Korrektur und Genauigkeiten von 20 bis 30 cm benötigt. Daraus resultieren unterschiedliche Mindestanforderungen an die NMEA Datensätzen vom Empfänger. Entnehmen Sie die exakte Anforderung den jeweiligen Betriebsanleitungen der Apps.

3.2.2.1 NMEA 0183 (seriell)

Die serielle Schnittstelle „RS232-1“ des Terminals ist ab Werk wie folgt eingestellt:
4800 Baud, 8N1.

Anschluss GPS-Empfänger

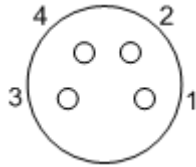

Der Anschluss des GPS-Empfängers an das Terminal erfolgt über die serielle Schnittstelle RS232-1.

Die PIN-Belegung entnehmen Sie folgender Aufstellung:

1. +12V / +24V
2. TxD
3. GND
4. RxD

3.2.2.2 NMEA 2000 (ISOBUS)

Der GPS-Empfänger wird an den CAN-BUS angeschlossen, eine Konfiguration ist nicht erforderlich.

4 Bedienung

4.1 Programmstart

CCI.GPS wird automatisch mit dem Einschalten des Terminals aktiviert.

Um in den Startbildschirm von CCI.GPS zu wechseln, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Öffnen Sie im Hauptmenü des Terminals das Startmenü und drücken Sie auf die Schaltfläche mit dem CCI.GPS-Symbol.



In CCI.GPS werden drei Reiter angezeigt. In diesen sind folgende Informationen und Einstellungsmöglichkeiten organisiert:

- GPS Info:** Gibt eine Übersicht über die aktuell empfangenen GPS-Daten.
- GPS-Einstellungen:** Zeigt die eingestellte GPS-Quelle und Baud-Rate an.
- Geometrieeinstellungen:** Ermöglicht die Einstellung der Traktor-Geometrie.

4.2 GPS Info

In diesem Reiter werden die aktuell empfangenen GPS-Daten angezeigt.



Die Daten werden angezeigt, wenn ein GPS-Empfänger angeschlossen ist, die GPS-Quelle und Baudrate korrekt ausgewählt wurden und der Empfänger GPS-Signale empfängt.

In der linken Hälfte wird die aktuelle Position mit Latitude und Longitude angegeben. Darunter sind die Werte zu Geschwindigkeit, Kurs, Zeit, Signalqualität und dem HDOP angegeben. Der HDOP ist ein Qualitätswert für das aktuelle GPS-Signal. Ein kleiner HDOP bedeutet eine bessere GPS-Qualität.


Oben rechts wird dargestellt, welche Nachrichtenpakete der GPS-Empfänger sendet (schwarz = wird gesendet / grau = nicht gesendet).

Hinweis

Wird das GSV-Signal nicht gesendet, können im Fadenkreuz keine Satelliten angezeigt werden. Auf die Funktionalität hat dies keinen Einfluss. Das GSV-Signal dient nur zur Anzeige der Satelliten-Position. Bei vielen GPS-Empfängern ist das GSV-Signal im Auslieferungszustand deaktiviert.

4.3 GPS-Einstellungen

In diesem Reiter werden die GPS-Quelle und die Baud-Rate angezeigt.

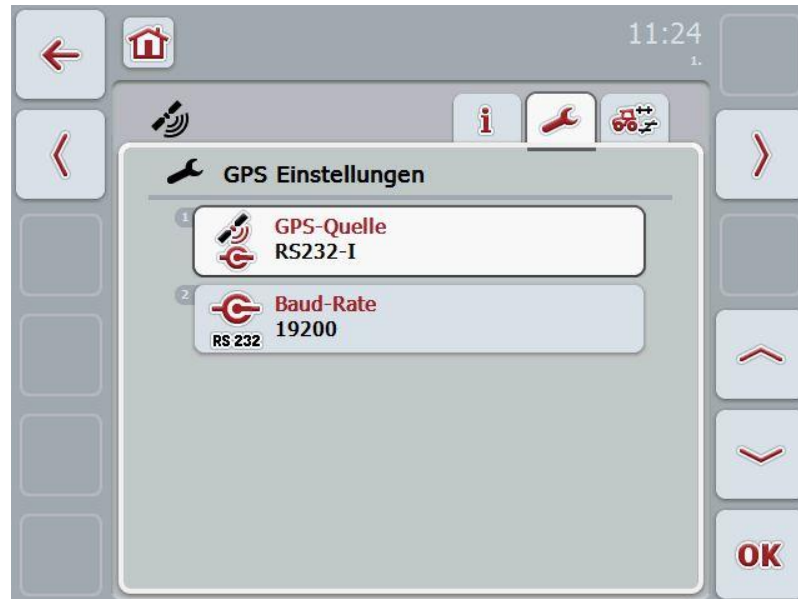

Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:



GPS-Quelle auswählen



Baud-Rate eingeben

i


Anbindung eines GPS-Empfängers

Es gibt zwei Möglichkeiten zur Anbindung eines GPS-Empfängers. Besitzt der Empfänger einen seriellen Ausgang, so wird dieser am RS232-I Eingang des Terminals angeschlossen und als Quelle wird dieser Eingang ausgewählt. Besitzt der Empfänger die Möglichkeit eines CAN-Bus Anschlusses, wird dieser mit dem ISOBUS verbunden und im CCI.GPS muss CAN-Bus als Quelle ausgewählt werden.

4.3.1 GPS-Quelle auswählen

Um die GPS-Quelle auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „GPS-Quelle“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
→ Es öffnet sich folgende Auswahlliste:

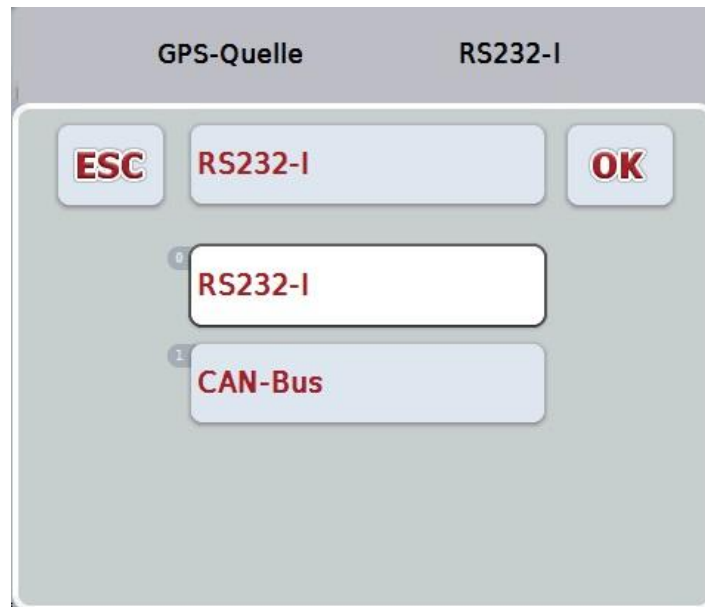


2. Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte GPS-Quelle aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit der GPS-Quelle oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist. Die Geräteanbauart erscheint dann im Auswahlfenster.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie noch einmal auf die weiß markierte GPS-Quelle.

4.3.2 Baud-Rate auswählen

Um die Baud-Rate auswählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Baud-Rate“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).

→ Es öffnet sich folgende Auswahlliste:

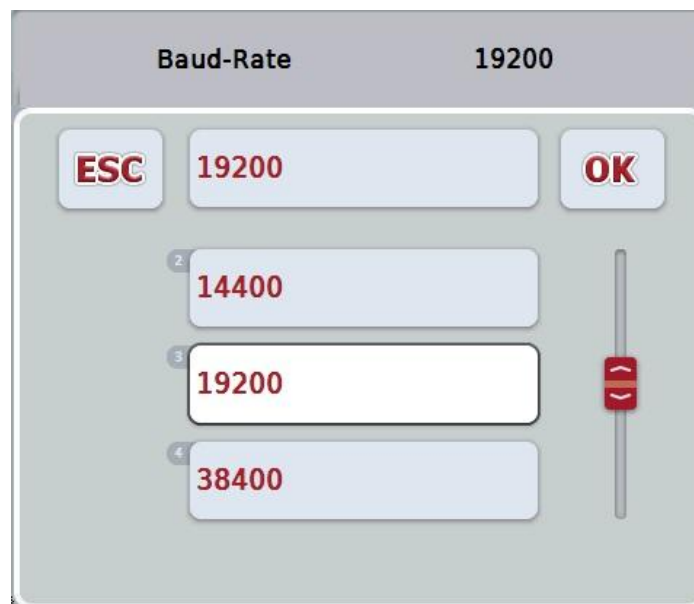

2. Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte Baud-Rate aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit der Baud-Rate oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist. Die Baud-Rate erscheint dann im Auswahlfenster.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie noch einmal auf die weiß markierte Baud-Rate.



Hinweis

Wenn als GPS-Quelle CAN-Bus ausgewählt ist, wird die Baud-Rate automatisch ausgewählt, sie kann nicht manuell eingestellt werden.



Hinweis

Die Baudrate des Terminals und des GPS-Empfängers müssen übereinstimmen, ansonsten können keine GPS Daten empfangen werden.


i Geometrieeinstellungen

Durch die Eingabe der korrekten Position des GPS-Empfängers auf dem Traktor, ist CCI.GPS dazu in der Lage die GPS-Positionsdaten referenziert auf den Referenzpunkt des Traktors (Mittelpunkt der Hinterachse) an andere Anwendungen weiterzugeben. Somit müssen die Geometrien ausschließlich im CCI.GPS eingegeben werden.

Die meisten Traktoren besitzen mehrere Anbaumöglichkeiten im Heck. In CCI.GPS kann der Abstand vom Mittelpunkt der Hinterachse bis zum Koppelpunkt separat für vier verschiedene Anbauarten eingegeben werden. Damit beispielsweise in CCI.Command der richtige Abstand verwendet wird, muss nach dem Ankuppeln einer Maschine dort nur die aktuell verwendete Anbauart ausgewählt werden. Ein erneutes Nachmessen ist nicht mehr erforderlich, wenn die Einstellungen im CCI.GPS gewissenhaft vorgenommen worden sind. (Siehe dazu auch Kapitel 4.3.3 **Geometrie** aus der Betriebsanleitung **CCI.Command**).

4.4 Geometrieeinstellungen

In diesem Reiter werden die Position der GPS-Antenne auf dem Traktor und der Abstand zur Anbauart angezeigt sowie deren Einstellung ermöglicht.

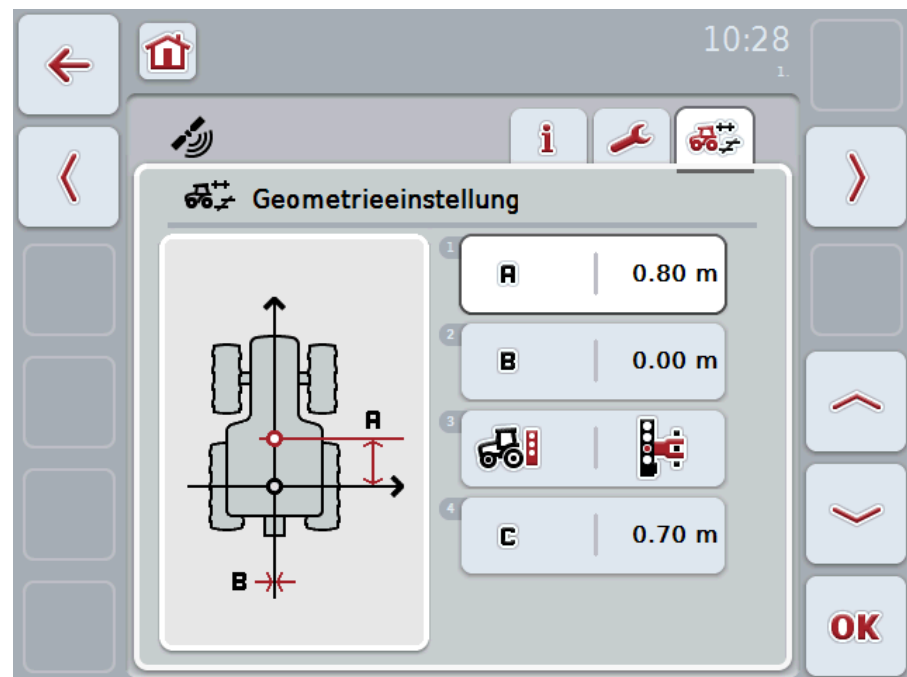


Sie haben folgende Bedienungsmöglichkeiten:

- A** Abstand A eingeben
- B** Abstand B eingeben
-  Anbauart auswählen
- C** Abstand C eingeben



Abstand A

Abstand A beschreibt den Abstand zwischen dem Referenzpunkt des Traktors und der GPS-Antenne in Fahrtrichtung:

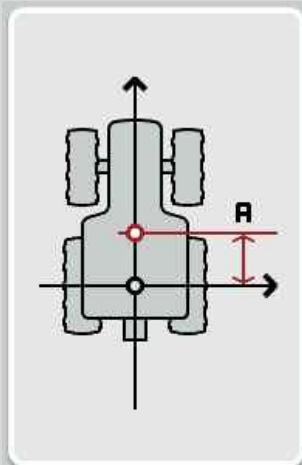

Zur Vermessung ist es hilfreich neben dem Traktor den Mittelpunkt der Hinterachse und die Position des Empfängers mit Kreide auf dem Boden zu markieren und diesen Abstand zu messen.

4.4.1 Abstand A eingeben


Um den Abstand A einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „A“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.




Abstand B

Abstand B beschreibt den Abstand zwischen dem Referenzpunkt der Traktors und der GPS-Antenne quer zur Fahrtrichtung:

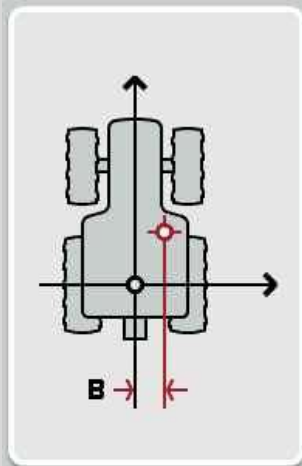

Zur Vermessung ist es hilfreich hinter dem Traktor den Mittelpunkt der Hinterachse und die Position des Empfängers mit Kreide auf dem Boden zu markieren und diesen Abstand zu messen.

Es empfiehlt sich den Empfänger mittig zu montieren (soweit dies möglich ist):

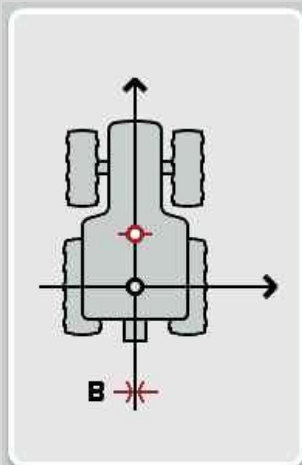

Für den Abstand B kann in diesem Fall 0,00m eingestellt werden.

4.4.2 Abstand B eingeben

Um den Abstand B einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „B“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.

4.4.3 Anbauart auswählen

Um die Anbauart auszuwählen, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „Anbauart“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
→ Es öffnet sich folgende Auswahlliste:




2. Wählen Sie in der Auswahlliste die gewünschte Anbauart aus. Drücken Sie hierzu im Touchscreen auf die Schaltfläche mit der Anbauart oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist. Die Anbauart erscheint dann im Auswahlfenster.
3. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit „OK“ oder drücken Sie noch einmal auf die weiß markierte Geräteanbauart.



Abstand C

Abstand C beschreibt den Abstand zwischen dem Referenzpunkt des Traktors und dem Koppelpunkt der jeweiligen Anbauart in Fahrtrichtung:

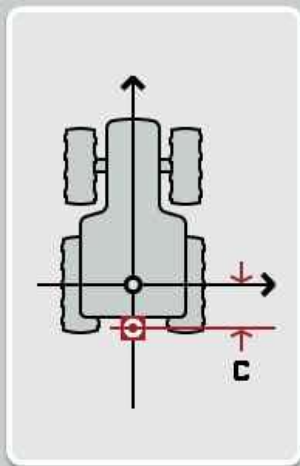

Zur Vermessung ist es hilfreich neben dem Traktor den Mittelpunkt der Hinterachse und den Koppelpunkt mit Kreide auf dem Boden zu markieren und diesen Abstand zu messen.

4.4.4 Abstand C eingeben

Um den Abstand C einzugeben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Drücken Sie im Touchscreen auf die Schaltfläche „C“ oder drehen Sie am Scrollrad, bis die Schaltfläche weiß markiert ist, und drücken Sie dann auf das Scrollrad oder auf die Schaltfläche „OK“ (F6).
2. Geben Sie im Touchscreen über das Ziffernfeld oder den Schieberegler den Wert ein.
3. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit „OK“.


5 Problembehebung

5.1 Fehler beim Betrieb

Die folgende Übersicht zeigt Ihnen mögliche Fehler beim Betrieb mit CCI.GPS, ihre mögliche Ursache und Behebung:

Fehler	Mögliche Ursache	Behebung/Vorgehen
In der GPS- Info werden keine GPS Daten angezeigt.	<ul style="list-style-type: none"> keine Spannungsversorgung beim GPS-Empfänger GPS-Empfänger nicht mit Terminal verbunden Falsche GPS-Quelle ausgewählt Falsche Baud-Rate eingestellt Falsche Konfiguration des Empfängers Falsche Belegung des Kabels 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen Sie die Spannungsversorgung des GPS-Empfängers Überprüfen sie die Verbindung des GPS-Empfängers mit dem Terminal. Wenn serielle Daten genutzt werden sollen, muss die Schnittstelle RS232-I genutzt werden. Wenn CAN-Daten verwendet werden sollen, muss der Empfänger mit dem CAN-Bus verbunden werden. Prüfen Sie unter GPS-Einstellungen (vgl. Kapitel 4.3) ob die GPS-Quelle ausgewählt ist, die aktuell verwendet wird. Stelle Sie bei der Nutzung serieller Daten unter GPS-Einstellungen (vgl. Kapitel 4.3) dieselbe Baud-Rate ein, mit der auch Ihr Empfänger konfiguriert ist. Überprüfen Sie welche Konfiguration für ihre Anwendung erforderlich ist (vgl. z.B. Kapitel 3.2.2.1 der Betriebsanleitung CCI.Command) und gleichen Sie diese mit der aktuellen Konfiguration Ihres Empfängers ab. Wie der Empfänger kalibriert werden kann, entnehmen Sie der Betriebsanleitung Ihres GPS-Empfängers. Überprüfen Sie, ob die Belegung Ihres Kabels mit der in dieser Anleitung angegebenen Belegung (vgl. Kapitel 3.2.2.1) übereinstimmt.

6 Menüstruktur

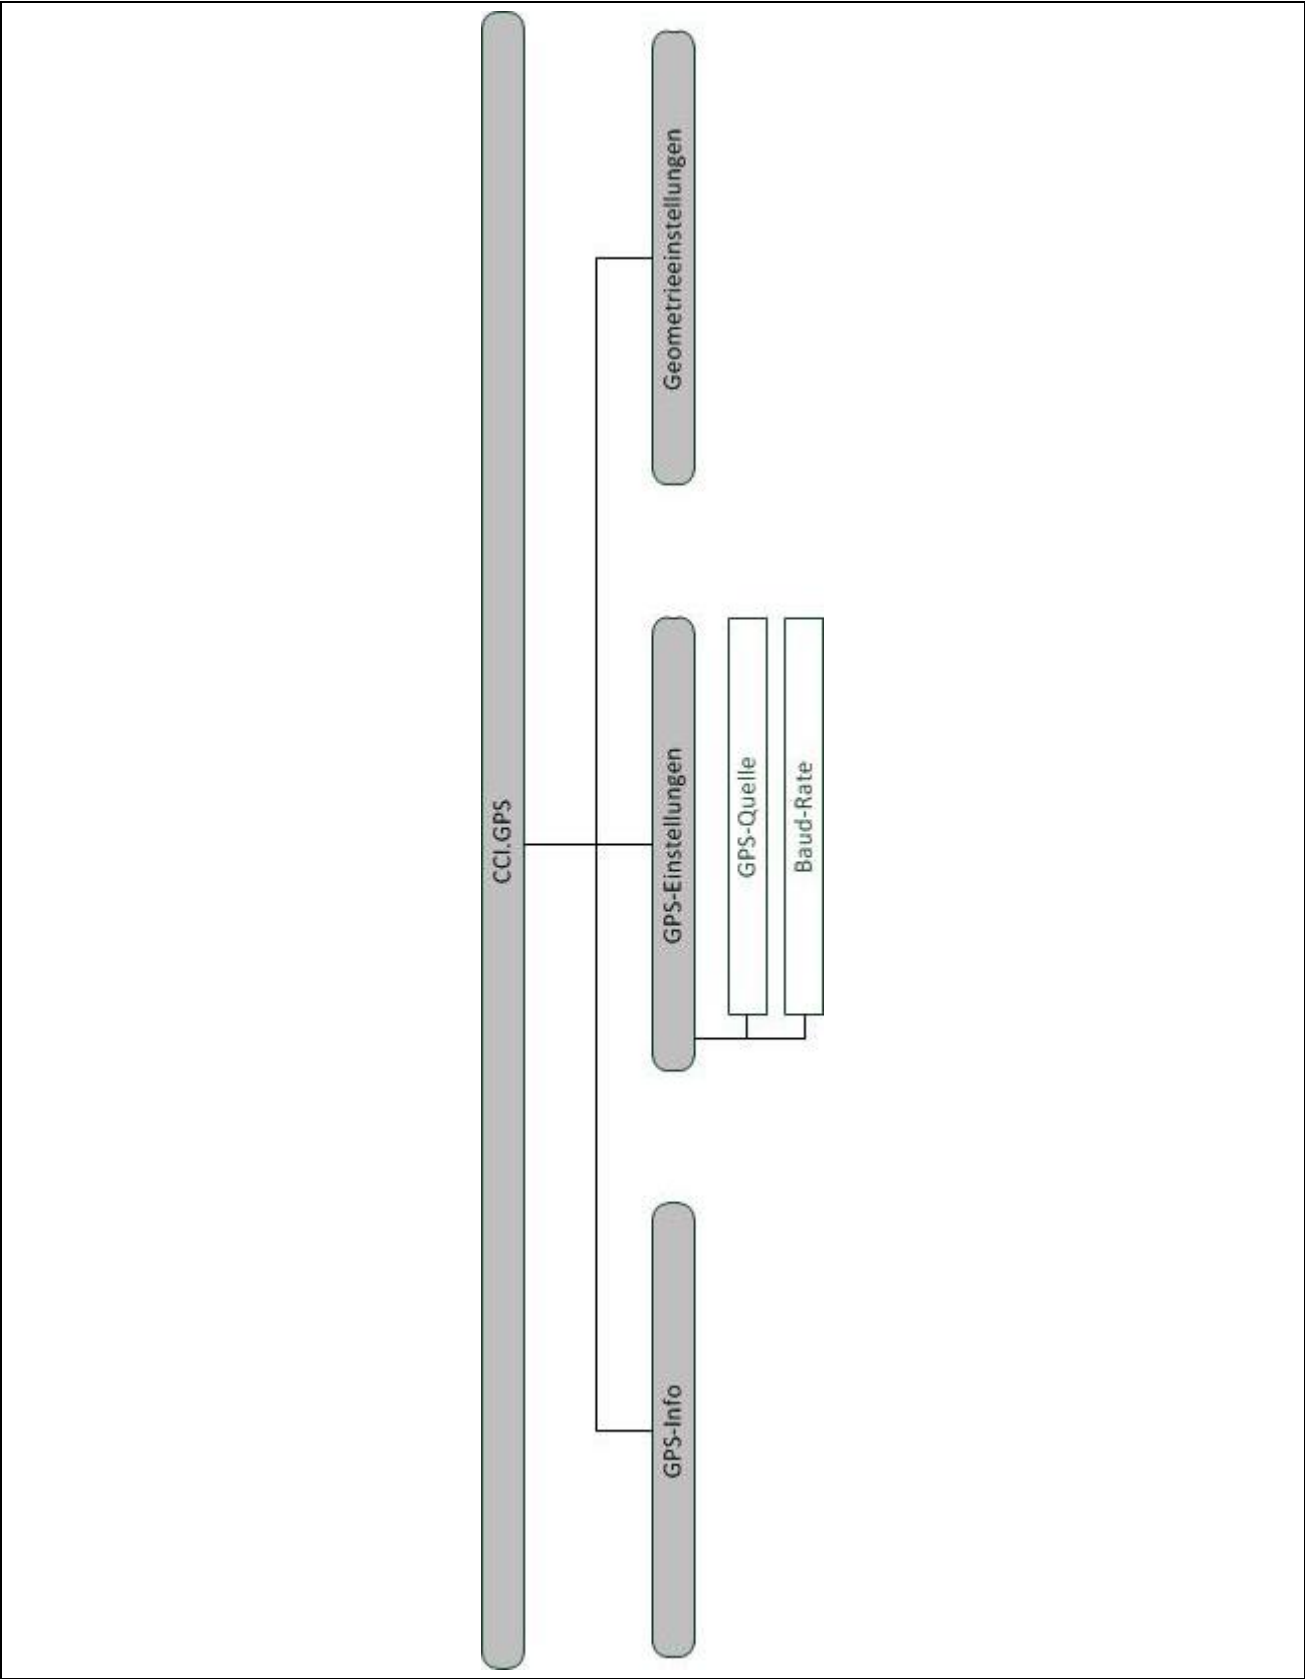

7 Glossar

CCI	Competence Center ISOBUS e.V.
CCI.Command	GPS-Spurführung und -Teilbreitenschaltung
CCI.GPS	GPS-Einstellungen und Traktorgeometrie
GPS	Global Positioning System. GPS ist ein System zur satellitengestützten Positionsbestimmung.
HDOP	Qualitätswert für GPS-Signale
ISOBUS	ISO11783 Internationale Norm zur Datenübertragung zwischen landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten.
Terminal	CCI 100 oder CCI 200 ISOBUS Terminal
Touchscreen	Berührungsempfindlicher Bildschirm, über den es möglich ist, das Terminal zu bedienen.

8 Schaltflächen und Symbole



CCI.GPS



GPS-Quelle auswählen



Anbauart auswählen



Abstand A eingeben



Abstand C eingeben



GPS-Einstellungen



Zugpendel



Zugmaul



Nach rechts wechseln



Nach oben wechseln



Baud-Rate eingeben



Auswahl oder Eingabe bestätigen



Abstand B eingeben



GPS-Info



Geometrieeinstellungen



Zugkugel



Dreipunktgestänge



Nach links wechseln



Nach unten wechseln

9 Index

A

Abstand A	15
Abstand A eingeben	15
Abstand B	16
Abstand B eingeben	17
Abstand C	18
Abstand C eingeben	18
Anbauart auswählen	17
Anbindung eines GPS-Empfängers.....	11

B

Baud-Rate auswählen	13
Bedienung.....	9
Bezug.....	4

C

CCI.GPS	
Starten.....	9

E

Einleitung	4
------------------	---

G

Geometrieeinstellungen.....	14
Glossar.....	21

GPS Info	10
GPS-Einstellungen.....	11
GPS-Empfänger.....	7
GPS-Quelle auswählen.....	12

I

Inbetriebnahme	6
Terminal anschließen	6
Terminal montieren	6

M

Menüstruktur	20
--------------------	----

P

Problembehebung.....	19
----------------------	----

S

Schaltflächen und Symbole	22
Sicherheit	5
Sicherheitshinweise	
Kennzeichnung.....	5

T

Terminal anschließen	
Mit ISOBUS/Spannungsversorgung verbinden	6
Mit einem GPS-Empfänger verbinden	6